

Robnson®

Návod na použitie

SENDVIČOVAČ 3 v 1

R-2638



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nádob s vodou alebo vo vlhkom prostredí.
- Chráňte spotrebič pred teplom, prachom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou a kvapkajúcou alebo striekajúcou vodou.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne cudzie predmety.
- Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov, ako napr. záclon.
- Spotrebič nezakrývajte. Ventilačné otvory spotrebiča nesmú byť počas prevádzky ničím blokované. Na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu ponechajte okolo spotrebiča aspoň 10 cm voľného priestoru.
- Používajte iba drevené alebo plastové teplu odolné kuchynské náčinie, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu spotrebiča. Nenechávajte plastové náčinie na horúcej doske grilu. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúceho povrchu a plátov. Vždy používajte len rukoväť. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Horúci spotrebič ničím nezakrývajte.
- Spotrebič používajte iba vo vodorovnej polohe. Vertikálna pozícia slúži iba na uskladnenie spotrebiča.
- Používajte vždy primerané množstvo surovín. Spotrebič neprepĺňajte.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Pokiaľ používate predlžovací kábel, uistite sa, že jeho špecifikácia zodpovedá parametrom spotrebiča.

- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

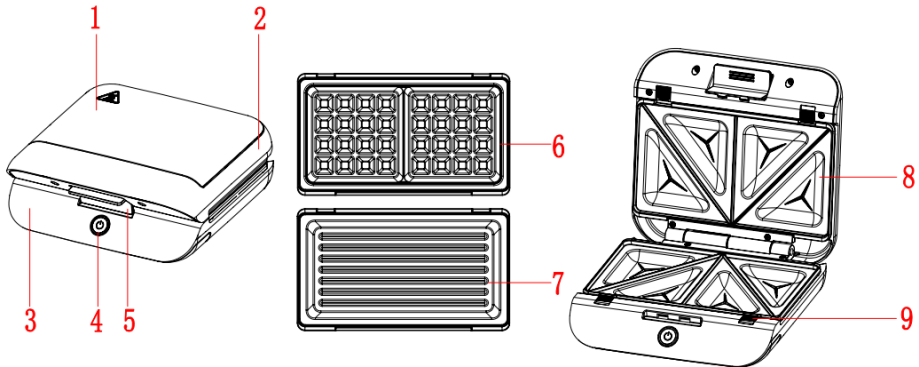

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Dekoratívny plášť | 6. Pláty na vafle |
| 2. Horný kryt | 7. Grilovacie pláty |
| 3. Spodný kryt | 8. Trojuholníkové pláty |
| 4. Tlačidlo zapnuté/vypnuté | 9. Tlačidlá pre vybratie plátov |
| 5. Zámok rukoväte | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pláty utrite mäkkou handričkou alebo hubkou navlhčenou v teplej vode a osušte.
- Pre lepší výsledok potrite pláty ľahko olejom.
- Pred prvým použitím nechajte spotrebič raz alebo dvakrát nahriať prázdny. Môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne. Pláty po vychladnutí znovu utrite mäkkou handričkou alebo hubkou navlhčenou v teplej vode a osušte.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pripravte si zvolené potraviny.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho tlačidlom zapnuté/vypnuté. Rozsvieti sa červená svetelná indikácia (spotrebič sa nahrieva).
- Potom, čo sa spotrebič predhreje, sa rozsvieti zelená svetelná indikácia.
- Umiestnite potraviny na spodný plát a priklopte vekom.

Pozn.: Zelená svetelná indikácia sa počas prevádzky rozsvieti a zhasína. Spotrebič tak udržiava správnu teplotu.

- Po 2-3 minútach potraviny skontrolujte.
- Po skončení pečenia opatrne odklopte veko a vyberte potraviny pomocou plastovej alebo drevenej špachtle. Nepoužívajte kovové alebo ostré predmety, ktoré môžu poškodiť nepriľnavý povrch plátov.

Upozornenie: Pláty sú pri prevádzke horúce! Pri obsluhu spotrebiča používajte vždy kuchynské rukavice.

- Po skončení pečenia spotrebič vypnite a odpojte z el. siete. Otvorte spotrebič a nechajte ho úplne vychladnúť.

Pozn.: Na predĺženie životnosti plátov na ne pred použitím naneste malé množstvo oleja a opatrne votrite papierovým obrúskom.


PRÍPRAVA VAFLÍ

- Cesto na vafle si pripravte s dostatočným predstihom a nechajte ho odstáť.
- Po dokončení nahriatia zdvihnite veko a zľahka potrite horúce vaflové pláty maslom, margarínom alebo olejom vhodným na pečenie.
- Rovnomerne nalejte cesto na spodné pláty. Nenanášajte príliš veľa cesta!
- Zatvorte veko a zacvaknite zámok.
- Po dvoch minútach otvorte veko a skontrolujte farbu vaflí.
- Pečenie by malo trvať cca 4 až 5 minút. Vafle pečte tak dlho, kým nedosiahnu požadovanú farbu. Ideálna doba pečenia závisí od vašej chuti a od použitého cesta (cesto s väčším podielom cukru hneď rýchlejšie). Neotvárajte znovu veko pred uplynutím doby pečenia, inak sa vafle prilepia k plátom alebo sa nemusia správne upiecť.
- Po upčení vyberte hotové vafle drevenou alebo plastovou stierkou.

- Po vybratí vaflí nechajte spotrebič zatvorený a vyčkajte na jeho nahriatie pre ďalšiu prípravu vaflí. Až potom, čo sa indikácia pripravenosti rozsvieti na zeleno, nalejte na pláty ďalšie cesto.
- Po skončení pečenia spotrebič vypnite a odpojte z el. siete. Otvorte spotrebič a nechajte ho úplne vychladnúť.

VYBRATIE PLÁTOV

- Spotrebič je vybavený odnímateľnými plátmi pre ľahšiu údržbu.
- Pred vybratím plátov spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pláty uvoľnite pomocou tlačidla na vybratie plátov a vyberte ich z držiakov.
- Po vyčistení umiestnite pláty späť do spotrebiča a upevnite ich zacvaknutím.

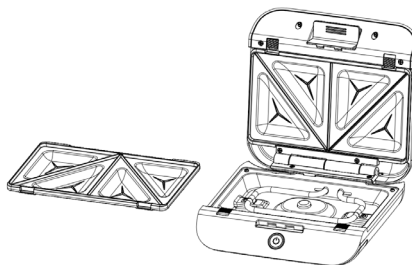

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Vyberte pláty zo spotrebiča a utrite ich mäkkou handričkou navlhčenou v teplej vode. Pripečené zvyšky jedla z plátov odstráňte pomocou teplej vody s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a dôkladne osušte. Nepoužívajte kovové nástroje, aby nedošlo k poškodeniu neprilnavého povrchu. Neumývajte pláty v umývačke riadu.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a dôkladne osušte. Zaistite, aby sa pod plátmi nedostala vlhkosť, olej alebo iný tuk.
- Nepoužívajte abrazívne (napr. drôtenku) ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič do vody či iných kvapalín.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť, vyčistite ho a osušte. Spotrebič uskladnite na suchom a chladnom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.