

Rohrson®

Instrukcja obsługi

OPIEKACZ DO KANAPEK

R-2766 Multisnack 4 v 1



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdka elektrycznego wyposażonego w bezpiecznik o wartości co najmniej 10 A.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenie umieszczaj na stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Używaj tylko drewnianych lub plastikowych naczyń kuchennych odpornych na wysoką temperaturę, aby uniknąć uszkodzenia nieprzewodzącej powierzchni urządzenia. Nie pozostawiaj plastikowych naczyń na gorącej płycie grilla. Nie używaj ostrych naczyń kuchennych ani noży.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorącej powierzchni ani płyt. Zawsze używaj tylko z uchwyty. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Urządzenie używaj tylko w pozycji poziomej. Pozycja pionowa służy wyłącznie do przechowywania urządzenia.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od źródła zasilania. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od źródła zasilania.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie przechowuj urządzenia w wilgotnym środowisku ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.



OPIS URZĄDZENIA

1. Wskaźniki sygnalizacyjne pracy i gotowości
2. Górna obudowa
3. SUS340
4. Dolna obudowa
5. Uchwyt urządzenia z zamkiem
6. Wyjmowane płyty do opiekania

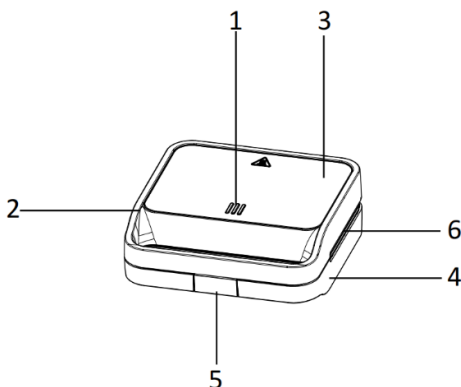

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usunąć wszystkie opakowania.
- Przetrzyj płyty miękką szmatką albo gąbką zwilżoną ciepłą wodą i osusz.
- Aby uzyskać lepsze wyniki, przetrzyj płyty lekko olejem.
- Podczas pierwszego użycia może wystąpić lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przygotuj wybraną żywność.
- Podłącz urządzenie do sieci el. Wskaźniki sygnalizacyjne się włączą (grill się nagrzewa).
- Po podgrzaniu wstępnym grilla, czerwony wskaźnik sygnalizacyjny się wyłączy.
- Umieść żywność na dolnej płycie i przykryj pokrywą.

Pamiętaj: Czerwony wskaźnik sygnalizacyjny włącza się i wyłącza podczas pracy. Urządzenie utrzymuje w ten sposób odpowiednią temperaturę.

- Sprawdź jedzenie po 2-3 minutach.
- Po zakończeniu pieczenia ostrożnie otwórz pokrywę i wyjmij żywność za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki. Nie używaj metalowych ani ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić nieprzywierającą powierzchnię płytek.

Przestroga: Płyty są gorące podczas pracy! Zawsze używaj rękawic kuchennych podczas obsługi urządzenia.

- Po wyłączeniu urządzenia odłącz je od źródła zasilania. Pozostaw pokrywę otwartą i pozwól urządzeniu ostygnąć.

Pamiętaj: Aby przedłużyć żywotność płytek, należy nałożyć na nie niewielką ilość oleju przed użyciem i delikatnie wetrzeć papierową serwetką.

WYJMOWANIE PŁYT

- Urządzenie jest wyposażone w wyjmowane płyty dla łatwiejszej konserwacji.
- Przed wyjęciem płyt zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozwól mu ostygnąć.
- Zwolnij płyty za pomocą przycisku do wyjmowania płyt i wyjmij je z uchwytów.
- Po wyczyszczeniu umieść płyty z powrotem w urządzeniu i zatrzaśnij je na miejscu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od źródła zasilania i pozostaw je do ostygnięcia.
- Urządzenie łatwiej wyczyścić wtedy, gdy płyty są jeszcze chłodne.
- Wyjmij płyty z urządzenia i przetrzyj je miękką szmatką zwilżoną ciepłą wodą. Przywarłe resztki żywności z płyt należy usunąć ciepłą wodą z neutralnym środkiem do mycia naczyń, dokładnie wypłukać i wysuszyć. Nie używaj metalowych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni. Nie myj płyt w zmywarce do naczyń.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Nie używaj ściernych (np. druciaka) lub agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Przed przechowywaniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia, wyczyść je i osusz. Urządzenie należy przechowywać w suchym chłodnym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	850 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.