

Rohnson®

Návod k použití

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA S DVOUZÓNOVÝM KOŠEM

R-28001



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neumísťte spotřebič ve skříňce nebo regálu.
- Nezapojte spotřebič s vysokým příkonem do stejného el. obvodu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nevkládejte do spotřebiče hliníkovou fólii, plasty, papír nebo karton.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že jsou nádoby řádně umístěny.
- Nepřijte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou, unikající během provozu z otvorů spotřebiče.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímajte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Při manipulaci s horkým příslušenstvím používejte vždy kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Před vyjmutím fritovací nádoby spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.

- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Rukojeť nádoby
2. Rošty
3. Fritovací nádoba
4. Ovládací panel
5. Vstup vzduchu
6. Rozdělovač

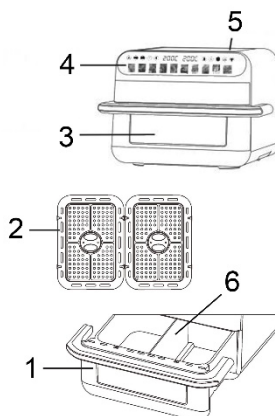

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Tlačítko zapnuto/vypnuto / start/pauza | 12. Tlačítko osvětlení |
| 2. Tlačítko synchronizace | 13. Program Hranolky |
| 3. Tlačítko duální přípravy | 14. Program Steak |
| 4. Tlačítko – | 15. Program Ryba |
| 5. Tlačítko levé nádoby | 16. Program Moučník |
| 6. Displej levé nádoby | 17. Program Kuřecí paličky |
| 7. Displej pravé nádoby | 18. Program Pizza |
| 8. Tlačítko pravé nádoby | 19. Program Slanina |
| 9. Tlačítko + | 20. Program Sušení ovoce |
| 10. Tlačítko nastavení teploty/času | 21. Program Rozmrazování |
| 11. Tlačítko předehřátí | 22. Program Zelenina |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjímatelnou nádobu, rošty a rozdělovač v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Vnější povrch i vnitřní prostor spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyjměte fritovací nádobu a vložte do ní rošty s rozdělovačem (pro duální přípravu potravin) nebo bez rozdělovače.
- Nádobu nepřepĺňujte.
- Potraviny na rošty vždy rovnoměrně rozložte. Obalované potraviny by se neměly překrývat.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin.
- Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost a opečení ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.
- Nepřipravujte příliš tučné potraviny, jako např. klobásy.
- Potraviny před přípravou pokud možno osušte.
- Zmrazené potraviny před použitím rozmrazte.
- Spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením. Pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení stiskněte tlačítko osvětlení. Pokud nebude osvětlení manuálně vypnuto, po 1 minutě se vypne automaticky.

Pozn.: Během prvních použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.

- Vložte nádobu s potravinami do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto. Po zapnutí je jako výchozí automaticky přednastavena levá nádoba (1).
- Zvolte požadovaný program pro levou nádobu. Na displeji bliká údaj nastavené teploty a poté doba přípravy. Přednastavenou teplotu a čas lze upravit tak, že pomocí tlačítka nastavení teploty/času přepnete na

požadované nastavení a tlačítka + a – nastavíte požadovanou teplotu nebo čas.

- Programy jsou automaticky vybaveny funkcí předehřátí. Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko předehřátí. Při prvním použití (pokud je spotřebič studený) doporučujeme vždy využít funkci předehřátí.
- Pokud chcete využít i pravou nádobu, stiskněte tlačítko pravé nádoby a stejným postupem poté proveďte nastavení i pro pravou nádobu.

Pozn.: Potraviny je možné připravovat jen v jedné části koše při použití rozdělovače. V takovém případě proveďte nastavení pouze pro danou část nádoby.

- Tlačítko duální přípravy slouží pro uložení stejného nastavení pro obě nádoby. Pro duální přípravu potravin stiskněte tlačítko duální přípravy, zvolte požadovaný program a případně upravte požadované nastavení teploty a času. Nastavení bude uloženo i pro druhou nádobu.
- Pokud si přejete, aby obě nádoby při rozdílném nastavení dokončily přípravu potravin najednou, stiskněte tlačítko synchronizace a proveďte požadované nastavení pro obě nádoby. Nádobu s delší dobou přípravy se poté uvede do provozu jako první, zatímco na displeji druhé nádoby, která bude spuštěna později, se zobrazuje „Hold“.
- Stisknutím tlačítka start/pauza potvrdíte nastavení a uvedete spotřebič do provozu. Tlačítkem start/pauza můžete také provoz přerušit a znovu spustit. Pro přerušení provozu pouze konkrétní nádoby stiskněte nejprve tlačítko dané nádoby a poté tlačítko start/pauza.
- Pokud si během provozu spotřebiče přejete upravit teplotu nebo dobu přípravy, stiskněte tlačítko dané nádoby a tlačítka + a – upravte požadovanou teplotu nebo čas.
- Přibližně v polovině doby přípravy se rozsvítí signalizace pro připomenutí promíchání nebo otočení potravin (na displeji se zobrazuje výzva „Turn Food“). Pokud do 10 vteřin vyjmete nádobu, promícháte potraviny a vrátíte ji nazpět, spotřebič bude pokračovat v nastaveném provozu. Signalizace připomenutí promíchání se zobrazuje pouze jednou.

Upozornění: Nádobu je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Spotřebič je vybaven funkcí paměti nastavení po dobu 2 hodin. Pokud během provozu spotřebiče dojde k vyjmutí nádoby, spotřebič přeruší provoz a po navrácení nádoby zpět bude pokračovat v provozu. Pokud během provozu spotřebiče dojde k jeho odpojení z el. sítě nebo k výpadku proudu, spotřebič po obnovení napájení znovu obnoví provoz.
- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne.
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče, umístěte ji na teplu odolný povrch a vyjměte z ní potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

Upozornění: Na dně nádoby se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neotáčejte nádobu vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Přednastavená teplota / čas	Rozmezí nastavení teploty / času	Připomenutí promíchání
 Hranolky	200 °C / 20 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Ano
 Steak	180 °C / 15 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Ano
 Ryba	180 °C / 15 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Ano
 Moučník	160 °C / 25 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Ne
 Kuřecí paličky	185 °C / 25 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Ano
 Pizza	180 °C / 15 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Ne

 Slanina	190 °C / 12 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Ano
 Sušení	55 °C / 8 hod.	30-80 °C / 1-24 hod.	Ne
 Rozmrazování	55 °C / 20 min.	50-80 °C / 10 min.-2 hod.	Ne
 Zelenina	160 °C / 15 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Ano

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu, rošty a rozdělovač omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu. Části lze mýt také v myčce nádobí, nicméně pro prodloužení životnosti nepřilnavého povrchu doporučujeme ruční mytí.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Nebyl spuštěn program	Zvolte program a stiskněte tlačítko start/pauza
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koši	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje v nádobě	Čistěte nádobu po každém použití
Chybový kód E1	Porucha senzoru	Kontaktujte autorizovaný servis
Chybový kód E2	Zkrat senzoru	Kontaktujte autorizovaný servis
Chybový kód E3	Teplota nádoby vyšší než 250 °C	Spotřebič vypněte a nechte vychladnout

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	2400 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.