

Rohnson®

Használati útmutató

KÉTZÓNÁS FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

R-28001



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszerviz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket párás környezetben és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket helyezze a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 cm távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tegye a készüléket szekrénybe vagy polcra.
- Ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre nagyteljesítményű berendezéseket.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe alufóliát, műanyagot, papírt, sem kartont.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az edények jól legyenek behelyezve.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a készülék nyílásaiból üzemelés során kiáradó forró gőzzel.

- Az élelmiszert tartalmazó forró olajsütő edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró tartozék mozgatásához használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye.
- A grillező edény kivétele előtt a készüléket minden esetben kapcsolja ki.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A csomagolóanyagot gyermekek elől zárja el.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Az edény fogantyúja
2. Kosarak
3. Olajsütő edény
4. Vezérlőpanel
5. Levegő bemenet
6. Elválasztó lemez

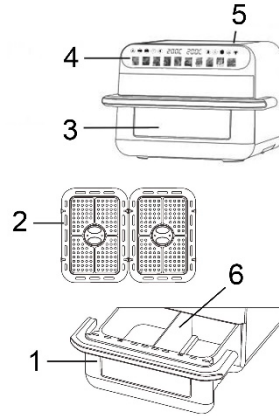

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA



- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Be- és kikapcsolás/ start/szünet gomb | 12. Világítás gomb |
| 2. Szinkronizálás gomb | 13. Hasábburgonya program |
| 3. Duális üzemelés gomb | 14. Steak program |
| 4. – gomb | 15. Hal program |
| 5. Baloldali edény gomb | 16. Sütemény program |
| 6. Bal oldali edénykijelző | 17. Csirkecombok program |
| 7. Jobb oldali edénykijelző | 18. Pizza program |
| 8. Jobboldali edény gomb | 19. Szalonna program |
| 9. + gomb | 20. Gyümölcs aszalás program |
| 10. Hőmérséklet/Idő beállítás gomb | 21. Kiolvasztás program |
| 11. Előmelegítés gomb | 22. Zöldség program |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényt, a kosarakat és az elválasztó lemezt közömbös pH-jú mosogatószeres meleg vízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék külső felületét és belterét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Vegye ki az olajsütő edényt és tegye bele a kosarakat az elválasztó lemezzel együtt (duális sütéshez) vagy az elválasztó lemez nélkül.
- Az edényt ne töltsé túlságosan tele.
- A sütőrácsan az élelmiszert mindig egyengesse el. A panírozott élelmiszerek ne takarják egymást.
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb élelmiszeradagok sütését javasoljuk.
- Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az élelmiszer ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.
- Ne süssön túl zsíros élelmiszereket, mint pl. kolbász.
- Az élelmiszert az elkészítés előtt lehetőség szerint szárítsa meg.
- A fagyasztott élelmiszert használat előtt olvassza fel.
- A készülék belső világítással van ellátva. A világítás bekapcsolásához nyomja meg a világítás gombot. Ha a világítást nem kapcsolják ki manuálisan, az 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Megj.: Az első néhány használat során enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- Tegye az edényt az élelmiszerral a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A készülék készenléti állapotban van.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket. Bekapcsolás után az edény bal oldala automatikusan be van állítva alapértelmezettként (1).
- Válassza ki a kívánt programot a baloldali edény számára. A kijelzőn villog a beállított hőmérséklet, majd a sütési idő. A gyárilag beállított hőmérséklet és

idő a hőmérséklet/idő beállító gombbal igény szerint módosítható, majd a + és – gombokkal pontosítható.

- A programok automatikusan előmelegítési funkcióval vannak felszerelve. A funkció kikapcsolásához nyomja meg az előmelegítés gombot. Első használatkor (ha a készülék hideg) azt javasoljuk, hogy mindig használja az előmelegítési funkciót.
- Ha a jobboldali edényt is szeretné használni, nyomja meg a jobb edény gombot majd ezután ugyanezzel az eljárással végezze el a jobboldali edény beállításait is.

Megj.: Az elválasztó lemez használatával a kosárnak csak egyik részében is elkészíthető az étel. Ebben az esetben a beállításokat csak az edény azon részére végezze el.

- A duális elkészítés gombja ugyanazon beállítások mentésére szolgál mindkét edényhez. Miután beállította a baloldali edény programját, nyomja meg a duális üzemelés gombot, és szükség szerint állítsa be a kívánt hőmérsékletet és időt. A beállítások a második tárolóhoz is mentésre kerülnek.
- Ha azt szeretné, hogy mindkét edény egyszerre, különböző beállításokkal fejezze be a főzést, nyomja meg a szinkronizálás gombot, és végezze el a kívánt beállításokat mindkét edényhez. A hosszabb főzési idővel rendelkező edény indul el először, míg a később induló második edény kijelzőjén a „Hold” felirat jelenik meg.
- A Start/szünet gombbal erősítse meg a beállítást, s ezzel elindítja a készüléket. A Start/szünet gombbal meg is szakíthatja és ismét elindíthatja a készülék működését. Ha csak egy adott tartály működését szeretné megszakítani, először nyomja meg az adott tartályhoz tartozó gombot, majd a start/szünet gombot.
- Ha a készülék működése közben módosítani szeretné a hőmérsékletet vagy a sütési időt, nyomja meg az adott edényhez tartozó gombot, és a + és – gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet vagy időt.
- A főzési idő kb. felénél A sütési idő nagyjából felénél bekapcsol a keverési vagy forgatási jelzés (a kijelzőn a „Turn Food” felirat jelenik meg). Ha kiveszi az edényt, megkeveri az ételt, majd 10 másodpercen belül visszateszi, a készülék folytatja a beállított műveletet. A keverési jelzés csak egyszer jelenik meg.

Figyelmeztetés: A fritőz használat után forró, ne érjen hozzá! A fritőzt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- A készülék 2 órás memória funkcióval van felszerelve. Ha működés közben eltávolítják az edényt, a készülék leáll, és az edény visszahelyezése után folytatja a működést. Ha a készüléket leválasztják a hálózatról, vagy áramkimaradás történik működés közben, a készülék az áramellátás helyreállása után folytatja a működést.
- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol.
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és vegye ki belőle az ételismiszt. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

Figyelmeztetés: Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.

PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Gyárilag beállított hőmérséklet/idő	Hőmérséklet/idő beállítási tartomány	Ételkeverési emlékeztető
 Hasábburgonya	200 °C / 20 perc	80-200 °C / 1-90 perc	Igen
 Steak	180 °C / 15 perc	80-200 °C / 1-90 perc	Igen
 Hal	180 °C / 15 perc	80-200 °C / 1-90 perc	Igen
 Sütemény	160 °C / 25 perc	80-200 °C / 1-90 perc	Nem

	Csirkecomb	185 °C / 25 perc	80-200 °C / 1-90 perc	Igen
	Pizza	180 °C / 15 perc	80-200 °C / 1-90 perc	Nem
	Szalonna	190 °C / 12 perc	80-200 °C / 1-90 perc	Igen
	Gyümölcs aszalás	55 °C / 8 ó.	30-80 °C / 1-24 ó.	Nem
	Kiolvasztás	55 °C / 20 perc	50-80 °C / 10 perc-2 ó.	Nem
	Zöldség	160 °C / 15 perc	80-200 °C / 1-90 perc	Igen

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivethető edényt, a kosarat és az elválasztó lemezt mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres meleg vízben, öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata. Az egyes részek mosogatógépben is moshatók, a tapadásmentes felület élettartamának meghosszabbítása érdekében azonban a kézi mosást javasoljuk.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.

- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz
	Nem indult el a program	Válassza ki a programot, majd nyomja meg a Start/szünet gombot
Az ételkészítmény nem sült meg egészen	Túl sok az ételkészítmény a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételkészítményt
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételkészítmény egyenetlenül sült meg	Az ételkészítmények takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételkészítményt
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételkészítmény vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételkészítményeket. Az olajat ésszerűen adagolja
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki
E1 hibakód	Érzékelő meghibásodás	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizzel
E2 hibakód	Érzékelő rövidzárlat	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizzel
E3 hibakód	Az edény hőmérséklete magasabb, mint 250 °C	Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja kihűlni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2400 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.