

Rohnson®

Instrukcja obsługi

**FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE
Z KOSZEM DWUSTREFOWYM
R-28001**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji przyrządu - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie używaj urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku i nie narażaj je na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od ścian i łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony. Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 10 cm. Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie przykrywaj urządzenia. Otwory cyrkulacji powietrza nie mogą być blokowane. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza.
- Nie umieszczaj urządzenia w szafce lub półce.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze mocy do tego samego obwodu elektrycznego.
- Nie przechowuj żadnych przedmiotów w urządzeniu.
- Nie wkładaj do urządzenia folii aluminiowej, plastiku, papieru ani kartonu.
- Zawsze upewnij się, że pojemniki są prawidłowo ustawione przed włączeniem urządzenia.
- Nie napełniaj wyjmowanego pojemnika olejem. Nie używaj urządzenia do podgrzewania wody.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Jeżeli podczas pracy z urządzenia wydobywa się czarny dym, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania.

- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy i pozostaje gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Nie dotykaj gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Unikaj kontaktu z gorącą parą wydobywającą się z otworów urządzenia podczas pracy.
- Wyjmuj gorący pojemnik do frytowania z żywnością powoli i ostrożnie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia i używaj rękawic ochronnych.
- Podczas manipulacji z gorącymi akcesoriami zawsze używaj rękawic kuchennych.
- Gorący pojemnik przechowuj tylko na powierzchniach żaroodpornych.
- Zawsze wyłączaj urządzenie przed wyjęciem pojemnika do frytowania.
- Podczas korzystania z urządzenia zalecamy użycie maty (nie plastiku), aby zapobiec przebarwieniom powierzchni blatu roboczego lub stołu.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od sieci el. i pozostaw do ostygnięcia.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Opakowania umieść poza zasięgiem dzieci.

OPIS URZĄDZENIA

1. Uchwyt pojemnika
2. Ruszty
3. Pojemnik do frytowania
4. Panel sterowania
5. Wlot powietrza
6. Przegroda

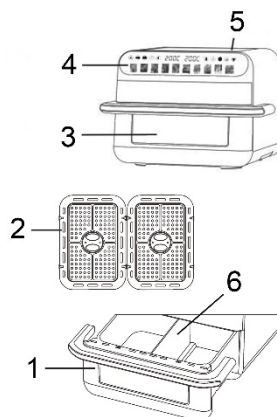

OPIS PANELU STEROWANIA



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Przycisk włączania/wyłączania / startu/pauzy | 11. Przycisk podgrzewania wstępnego |
| 2. Przycisk synchronizacji | 12. Przycisk podświetlenia |
| 3. Przycisk gotowania podwójnego | 13. Program Frytki |
| 4. Przycisk – | 14. Program Stek |
| 5. Przycisk lewego pojemnika | 15. Program Ryba |
| 6. Wyświetlacz lewego pojemnika | 16. Program Deser |
| 7. Wyświetlacz prawego pojemnika | 17. Program Palki z kurczaka |
| 8. Przycisk prawego pojemnika | 18. Program Pizza |
| 9. Przycisk + | 19. Program Bekon |
| 10. Przycisk ustawiania temperatury/czasu | 20. Program Suszenie owoców |
| | 21. Program Rozmrażanie |
| | 22. Program Warzywa |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania i naklejki.
- Umyj wymowany pojemnik, ruszty i przegrodę w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego, opłucz i osusz.
- Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię i wnętrze urządzenia miękką, wilgotną szmatką i dokładnie wysusz.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Wyjmij pojemnik do frytowania i umieść w nim ruszty z przegrodę (w przypadku podwójnego przygotowywania potraw) lub bez niej.
- Nie przepełniaj pojemnika.
- Zawsze równomiernie rozprowadzaj żywność na ruszcie. Panierowanie produkty spożywcze nie powinny nakładać się na siebie.
- Aby uzyskać optymalne wyniki i krótsze czasy pieczenia, zalecamy przygotowywanie mniejszych porcji potraw.
- Żywność można przygotowywać bez użycia oleju. Aby jednak uzyskać większą chrupkość i wypiekanie, zalecamy posmarowanie potrawy niewielką ilością oleju.
- Nie przygotowyj zbyt tłustych potraw, takich jak kielbasy.
- Przed przygotowaniem jak najbardziej wysusz żywność.
- Rozmroź zamrożoną żywność przed użyciem.
- Urządzenie wyposażone jest w oświetlenie wewnętrzne. Naciśnij przycisk oświetlenia, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie. Jeżeli oświetlenie nie zostanie wyłączone ręcznie, wyłączy się automatycznie po upływie 1 minuty.

Pamiętaj: Podczas pierwszych kilku zastosowań może pojawić się lekki dym lub nieprzyjemny zapach. Zjawisko to jest normalne i szybko znika.

- Włóż pojemnik z jedzeniem do urządzenia.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Urządzenie jest w trybie gotowości.
- Włącz urządzenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz. Po włączeniu lewy pojemnik (1) automatycznie ustawiany jest jako domyślny.
- Wybierz żądany program dla lewego pojemnika. Na wyświetlaczu miga ustawiona temperatura i czas gotowania. Wstępnie ustawioną temperaturę i

czas można dostosować, przełączając się na żądane ustawienie za pomocą przycisku ustawiania temperatury/czasu, a następnie używając przycisków + oraz – ustawiając żądaną temperaturę lub czas.

- Programy są automatycznie wyposażone w funkcję podgrzewania wstępnego. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk podgrzewania wstępnego. Przy pierwszym użyciu (gdy urządzenie jest zimne) zawsze zalecamy skorzystanie z funkcji podgrzewania wstępnego.
- Jeżeli chcesz użyć również prawego pojemnika, naciśnij przycisk prawego pojemnika i postępuj zgodnie z tą samą procedurą, aby wprowadzić ustawienia dla prawego pojemnika.

Pamiętaj: Korzystając z separatora, można gotować żywność tylko w jednej części kosza. W takim przypadku dokonaj ustawień tylko dla tej części pojemnika.

- Przycisk podwójnego przygotowania pozwala zapisać te same ustawienia dla obu pojemników. Aby skorzystać z gotowania podwójnego, naciśnij przycisk podwójnego gotowania, wybierz żądany program i w razie potrzeby dostosuj ustawienia temperatury i czasu. Ustawienia zostaną zapisane także dla drugiego pojemnika.
- Jeżeli chcesz, aby oba pojemniki zakończyły przygotowywanie jedzenia w tym samym czasie z różnymi ustawieniami, naciśnij przycisk synchronizacji i wprowadź żądane ustawienia w obu pojemnikach. Najpierw zostanie uruchomiony pojemnik z dłuższym czasem przygotowania, natomiast na wyświetlaczu drugiego pojemnika, który zostanie uruchomiony później, pojawi się komunikat „Hold”.
- Naciśnij przycisk start/pauza, aby potwierdzić ustawienie i uruchomić urządzenie. Przycisk start/pauza umożliwia przerwanie i ponowne rozpoczęcie pracy. Aby przerwać działanie tylko jednego konkretnego pojemnika, najpierw naciśnij przycisk tego pojemnika, a następnie przycisk start/pauza.
- Jeżeli chcesz zmienić temperaturę lub czas przygotowania podczas pracy urządzenia, naciśnij przycisk pojemnika i za pomocą przycisków + oraz - ustaw żądaną temperaturę lub czas.
- Mniej więcej w połowie czasu gotowania zabrzmi sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności zamieszania lub obrócenia potrawy (na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Turn Food”). Jeżeli wyjmiesz pojemnik, zamieszasz jedzenie i umieścisz go z powrotem w ciągu 10 sekund, urządzenie

będzie nadal działać zgodnie z ustawieniami. Sygnał przypomnienia o mieszaniu wyświetlany jest tylko raz.

Przestroga: Pojemnik jest po użyciu gorący. Nie dotykaj go! Podczas manipulowania pojemnikiem używaj wyłącznie uchwytu i rękawic kuchennych. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.

- Urządzenie jest wyposażone w funkcję zapamiętywania ustawień na okres 2 godzin. Jeżeli pojemnik zostanie wyjęty w trakcie pracy, urządzenie wstrzyma pracę, a następnie wznowi ją po założeniu pojemnika. Jeżeli urządzenie zostanie odłączone od zasilania lub w trakcie pracy nastąpi przerwa w dostawie prądu, urządzenie wznowi pracę po przywróceniu zasilania.
- Po upływie ustawionego czasu zabrzmi sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Wyjmij pojemnik z urządzenia, połóż go na żaroodpornej powierzchni i wyjmij z niego żywność. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.

Przestroga: Gorący tłuszcz lub płyny gromadzą się na dnie pojemnika podczas gotowania. Nigdy nie odwracaj pojemnika do góry nogami, aby zapobiec wyciekowi płynu i poparzeniom.

- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

TABELA PROGRAMÓW

Program	Wstępnie ustawiona temperatura / czas	Zakres ustawień temperatury / czasu	Przypomnienie o konieczności mieszania
 Frytki	200°C / 20 min.	80-200°C / 1-90 min.	Tak
 Stek	180°C / 15 min.	80-200°C / 1-90 min.	Tak
 Ryba	180°C / 15 min.	80-200°C / 1-90 min.	Tak

	Deser	160°C / 25 min.	80-200°C / 1-90 min.	Nie
	Pałki z kurczaka	185°C / 25 min.	80-200°C / 1-90 min.	Tak
	Pizza	180°C / 15 min.	80-200°C / 1-90 min.	Nie
	Bekon	190°C / 12 min.	80-200°C / 1-90 min.	Tak
	Suszenie	55°C / 8 godz.	30-80°C / 1-24 godz.	Nie
	Rozmrażanie	55°C / 20 min.	50-80°C / 10 min.-2 godz.	Nie
	Warzywa	160°C / 15 min.	80-200°C / 1-90 min.	Tak

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umyj wyjmowany pojemnik, ruszty i przegrodę w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego, opłucz i osusz. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni. Części można myć w zmywarce, jednak aby przedłużyć żywotność powłoki zapobiegającej przywieraniu, zalecamy mycie ręczne.

- Aby usunąć przypieczone resztki żywności z pojemnika lub rusztu, napełnij pojemnik wodą i neutralnym środkiem do mycia naczyń i odstaw na 10 minut.
- Regularnie czyść wnętrze urządzenia z oleju wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osusz czystą szmatką. W razie potrzeby wyczyść grzałkę z resztek jedzenia miękką szczoteczką.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania	Podłącz urządzenie do sieci el.
	Nie uruchomiono programu.	Wybierz program i naciśnij przycisk start/pauza.
Żywność jest niedogotowana	Zbyt duża ilość żywności w koszu	Przygotuj żywność w mniejszych porcjach
	Zbyt niska temperatura	Dostosuj ustawienie temperatury.
Żywność jest nierównomiernie upieczona	Pokrywająca się żywność lub większe ilości jedzenia	Mieszaj żywność około w połowie czasu pieczenia
Z urządzenia wydobywa się biały dym	Zbyt tłusta żywność lub zbyt dużo dodanego oleju	Nie przygotowywuj zbyt tłustych potraw. Dodawaj tylko odpowiednią ilość oleju
	Resztki oleju w pojemniku	Czyść pojemnik po każdym użyciu
Kod błędu E1	Usterka czujnika	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
Kod błędu E2	Zwarcie czujnika	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
Kod błędu E3	Temperatura pojemnika jest wyższa niż 250°C	Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	2400 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.