

Rohnson®

Návod na použitie

TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA S DVOJZÓNOVÝM KOŠOM

R-28001



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy – vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel – vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Neumiestňujte spotrebič v skrinke alebo regáli.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. obvodu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nevkladajte do spotrebiča hliníkovú fóliu, plasty, papier alebo kartón.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že sú nádoby riadne umiestnené.
- Neplňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič na ohrev vody.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pokiaľ zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejaký čas po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhňte sa kontaktu s horúcou parou, unikajúcou počas prevádzky z otvorov spotrebiča.
- Horúcu fritovacu nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Pri manipulácii s horúcim príslušenstvom používajte vždy kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu odkladajte iba na teplu odolné povrchy.

- Pred vybratím fritovacej nádoby spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Obalové materiály udržiajte mimo dosahu detí.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Rukoväť nádoby
2. Rošty
3. Fritovacia nádoba
4. Ovládací panel
5. Vstup vzduchu
6. Rozdeľovač

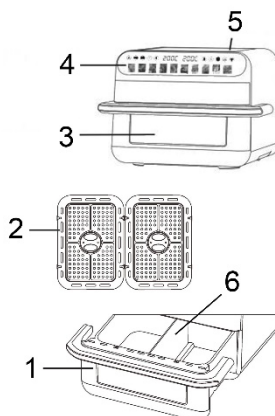

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté / štart/pauza | 12. Tlačidlo osvetlenia |
| 2. Tlačidlo synchronizácie | 13. Program Hranolky |
| 3. Tlačidlo duálnej prípravy | 14. Program Steak |
| 4. Tlačidlo – | 15. Program Ryba |
| 5. Tlačidlo ľavej nádoby | 16. Program Múčnik |
| 6. Displej ľavej nádoby | 17. Program Kuracie paličky |
| 7. Displej pravej nádoby | 18. Program Pizza |
| 8. Tlačidlo pravej nádoby | 19. Program Slanina |
| 9. Tlačidlo + | 20. Program Sušenie ovocia |
| 10. Tlačidlo nastavenia teploty/času | 21. Program Rozmrazovanie |
| 11. Tlačidlo predhriatia | 22. Program Zelenina |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte vyberateľnú nádobu, rošty a rozdeľovač v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Vonkajší povrch aj vnútorný priestor spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte fritovací nádobu a vložte do nej rošty s rozdeľovačom (pre duálnu prípravu potravín) alebo bez rozdeľovača.
- Nádobu neprepĺňajte.
- Potraviny na rošte vždy rovnomerne rozložte. Obaľované potraviny by sa nemali prekryvať.
- Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín.
- Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť a opečenie ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.
- Nepripravujte príliš tučné potraviny, ako napr. klobásky.
- Potraviny pred prípravou pokiaľ možno osušte.
- Zmrazené potraviny pred použitím rozmrazte.
- Spotrebič je vybavený vnútorným osvetlením. Pre zapnutie alebo vypnutie osvetlenia stlačte tlačidlo osvetlenia. Pokiaľ nebude osvetlenie manuálne vypnuté, po 1 minúte sa vypne automaticky.

Pozn.: Počas prvých použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.

- Vložte nádobu s potravinami do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté. Po zapnutí je ako východisková automaticky prednastavená ľavá nádoba (1).
- Zvoľte požadovaný program pre ľavú nádobu. Na displeji bliká údaj nastavenej teploty a potom doba prípravy. Prednastavenú teplotu a čas je možné upraviť tak, že pomocou tlačidla nastavenia teploty/času prepnete na

požadované nastavenie a tlačidlami + a – nastavíte požadovanú teplotu alebo čas.

- Programy sú automaticky vybavené funkciou predhriatia. Pre vypnutie tejto funkcie stlačte tlačidlo predhriatia. Pri prvom použití (ak je spotrebič studený) odporúčame vždy využiť funkciu predhriatia.
- Ak chcete využiť aj pravú nádobu, stlačte tlačidlo pravej nádoby a rovnakým postupom potom vykonajte nastavenie aj pre pravú nádobu.

Pozn.: Potraviny je možné pripravovať aj len v jednej časti koša pri použití rozdeľovača. V takom prípade vykonajte nastavenie iba pre danú časť nádoby.

- Tlačidlo duálnej prípravy slúži na uloženie rovnakého nastavenia pre obe nádoby. Pre duálnu prípravu potravín stlačte tlačidlo duálnej prípravy, zvolte požadovaný program a prípadne upravte požadované nastavenie teploty a času. Nastavenie bude uložené aj pre druhú nádobu.
- Ak si prajete, aby obe nádoby pri rozdielnom nastavení dokončili prípravu potravín naraz, stlačte tlačidlo synchronizácie a vykonajte požadované nastavenie pre obe nádoby. Nádoba s dlhšou dobou prípravy sa potom uvedie do prevádzky ako prvá, zatiaľ čo na displeji druhej nádoby, ktorá bude spustená neskôr, sa zobrazuje „Hold“.
- Stlačením tlačidla štart/pauza potvrdíte nastavenie a uvediete spotrebič do prevádzky. Tlačidlom štart/pauza môžete tiež prevádzku prerušiť a znovu spustiť. Pre prerušenie prevádzky iba konkrétnej nádoby stlačte najprv tlačidlo danej nádoby a potom tlačidlo štart/pauza.
- Ak si počas prevádzky spotrebiča prajete upraviť teplotu alebo dobu prípravy, stlačte tlačidlo danej nádoby a tlačidlami + a – upravte požadovanú teplotu alebo čas.
- Približne v polovici doby prípravy sa rozsvieti signalizácia pre pripomenutie premiešania alebo otočenia potravín (na displeji sa zobrazuje výzva „Turn Food“). Pokiaľ do 10 sekúnd vyberiete nádobu, premiešate potraviny a vrátite ju naspäť, spotrebič bude pokračovať v nastavenej prevádzke. Signalizácia pripomenutia premiešania sa zobrazuje iba raz.

Upozornenie: Nádoba je po použití horúca, nedotýkajte sa jej! Na manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukoväť a kuchynské rukavice. Vyhňte sa kontaktu s horúcou parou.

- Spotrebič je vybavený funkciou pamäte nastavenia po dobu 2 hodín. Pokiaľ počas prevádzky spotrebiča dôjde k vybratiu nádoby, spotrebič preruší prevádzku a po navrátení nádoby späť bude pokračovať v prevádzke. Pokiaľ počas prevádzky spotrebiča dôjde k jeho odpojeniu z el. siete alebo k výpadku prúdu, spotrebič po obnovení napájania znovu obnoví prevádzku.
- Po uplynutí nastaveného času sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne.
- Vyberte nádobu zo spotrebiča, umiestnite ju na teplu odolný povrch a vyberte z nej potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.

Upozornenie: Na dne nádoby sa počas prípravy pokrmov zhromažďuje horúci tuk alebo tekutiny. Nikdy neotáčajte nádobu hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín ak popáleniu.

- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Prednastavená teplota / čas	Rozmedzie nastavenia teploty / času	Pripomenutie premiešania
 Hranolky	200 °C / 20 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Áno
 Steak	180 °C / 15 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Áno
 Ryba	180 °C / 15 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Áno
 Múčnik	160 °C / 25 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Nie
 Kuracie paličky	185 °C / 25 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Áno
 Pizza	180 °C / 15 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Nie

 Slanina	190 °C / 12 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Áno
 Sušenie	55 °C / 8 hod.	30-80 °C / 1-24 hod.	Nie
 Rozmrazovanie	55 °C / 20 min.	50-80 °C / 10 min.-2 hod.	Nie
 Zelenina	160 °C / 15 min.	80-200 °C / 1-90 min.	Áno

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľnú nádobu, rošty a rozdeľovač umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu neprilnavého povrchu. Časť je možné umývať aj v umývačke riadu, avšak na predĺženie životnosti neprilnavého povrchu odporúčame ručné umývanie.
- Na odstránenie pripečených zvyškov jedla z nádoby alebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 10 minút stáť.
- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča od oleja navlhčenou handričkou a potom dôkladne osušte čistou handričkou. V prípade potreby očistite výhrevné teleso od zvyškov jedla mäkkou kefkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nebol spustený program	Zvoľte program a stlačte tlačidlo štart/pauza
Pokrm je nedopečený	Príliš veľké množstvo potravín v koši	Pripravujte potraviny po menších porciách
	Príliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja	Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v nádobe	Čistite nádobu po každom použití
Chybový kód E1	Porucha senzora	Kontaktujte autorizovaný servis
Chybový kód E2	Skrat senzora	Kontaktujte autorizovaný servis
Chybový kód E3	Teplota nádoby vyššia ako 250 °C	Spotrebič vypnite a nechajte vychladnúť

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2400 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.