

Robnson®

Návod k použití

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

R-28007



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Spotřebič umísťujte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nevkládejte do spotřebiče kuchyňské náčiní, kovové folie, papír ani kartonové nebo plastové obaly.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Nezapojte spotřebič do zásuvky umístěné níže, než je umístěn spotřebič.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je nádoba řádně umístěna. Používejte nádobu pouze s vloženým roštem.
- Neplňte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka.
- Z otvorů spotřebiče vychází během provozu horký vzduch a pára. Vyhněte se kontaktu s horkou párou. Otvory nezakrývejte.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímajte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.


- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud dojde k poškození spotřebiče do vody, okamžitě jej odpojte z el. sítě. Nesahejte do vody, pokud spotřebič není odpojen z el. sítě.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Vyjímatelná nádoba
2. Ovládací panel
3. Horní kryt
4. Tělo spotřebiče




POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

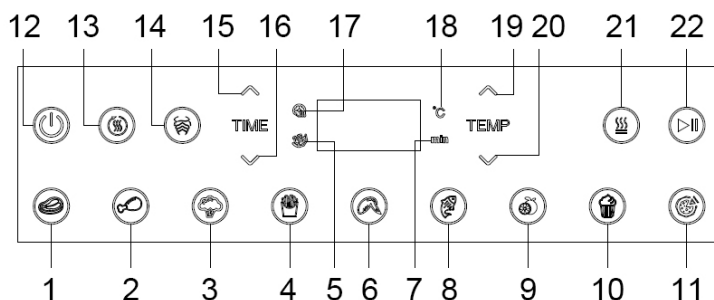

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Program Steak | 12. Tlačítko zapnuto/vypnuto |
| 2. Program Kuřecí paličky | 13. Tlačítko funkce Keep Warm |
| 3. Program Zelenina | 14. Tlačítko funkce napařování |
| 4. Program Hranolky | 15. Tlačítko nastavení času + |
| 5. Indikace připomenutí promíchání | 16. Tlačítko nastavení času – |
| 6. Program Kuřecí křídla | 17. Indikace provozu |
| 7. Indikace času | 18. Indikace teploty |
| 8. Program Ryba | 19. Tlačítko nastavení teploty + |
| 9. Program Sušení | 20. Tlačítko nastavení teploty – |
| 10. Program Moučník | 21. Tlačítko funkce předehřátí |
| 11. Program Pizza | 22. Tlačítko start/stop |


MONTÁŽ RUKOJETI

- Rukojeť nádoby je demontována a před použitím je nutné ji nejprve připevnit k nádobě. Zasuňte rukojeť do výřezu v nádobě, dokud nezacvakne. Ujistěte se, že je rukojeť pevně zajištěna.

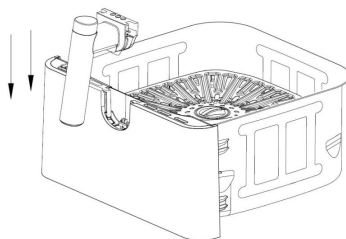

UMÍSTĚNÍ ROŠTU

- Rošt je možné umístit na dno nádoby nebo do středu výšky nádoby, čímž docílíte vyšší teploty přípravy. Otočte rošt podle požadovaného umístění, viz obrázky níže (vlevo umístění roštu na dno nádoby, vpravo do středu).

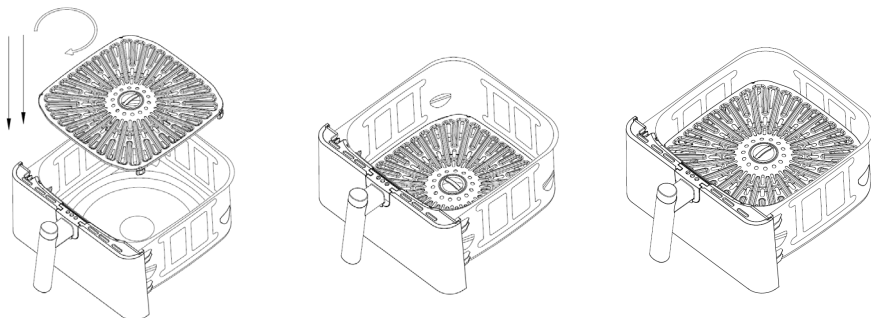

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjímatelnou nádobu a rošt v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyjměte nádobu a umístěte do ní rošt.
- Vložte na rošt požadované množství potravin. Potraviny pokud možno rovnoměrně rozložte.
- Množství potravin nesmí přesáhnout horní okraj nádoby, aby bylo zajištěno proudění vzduchu.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin. Optimální množství pro přípravu hranolek je 500 g.

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Zmražené potraviny před použitím rozmrazte.

- Vložte nádobu s potravinami do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Tlačítkem programu zvolte jeden z přednastavených automatických programů, viz tabulka níže.
- Tlačítka nastavení teploty a času lze upravit požadovanou teplotu a dobu přípravy.
- Pro uvedení spotřebiče do provozu stiskněte tlačítko start/stop. Rozsvítí se indikace provozu.
- Proces přípravy potravin můžete kdykoli přerušit a opět spustit stisknutím tlačítka start/stop (např. pro změnu programu).
- Pro vypnutí spotřebiče stiskněte dlouze tlačítko zapnuto/vypnuto.
- Spotřebič je vybaven funkcí přehřátí. Výchozí nastavení je 200 °C a 3 minuty a nelze jej upravit. Pro zapnutí funkce stiskněte tlačítko funkce přehřátí a poté tlačítko start/stop. Funkce slouží pro přehřátí spotřebiče při prvním použití, nebo pokud je spotřebič vychladlý.
- Spotřebič je vybaven funkcí napařování. Výchozí nastavení je 200 °C a 15 minut. Pro využití funkce nejprve nalijte do vyjímatelné nádoby 100-200 ml vody a umístěte rošt do střední pozice. Hladina vody nesmí přesáhnout prohlubeň u dna nádoby. Stisknutím tlačítka poté zvolte funkci napařování, upravte požadovanou teplotu a dobu přípravy a spusťte funkci tlačítkem start/stop.
- Spotřebič je vybaven funkcí Keep Warm, která po skončení pečení udržuje teplotu hotového pokrmu. Výchozí nastavení je 80 °C a 60 minut a nelze jej upravit. Pro zapnutí funkce stiskněte po nastavení programu tlačítko funkce Keep Warm. Po skončení pečení bude spotřebič automaticky udržovat teplotu hotového pokrmu. Pro vypnutí spotřebiče během funkce Keep Warm stiskněte dlouze tlačítko zapnuto/vypnuto.

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.

- U vybraných programů přibližně v polovině doby přípravy začne blikat indikace pro připomenutí promíchání nebo otočení potravin. Vyjměte nádobu a zkontrolujte potraviny. Poté vraťte nádobu zpět.

Upozornění: Fritovací nádoba je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Pokud dojde během provozu spotřebiče k vyjmutí nádoby, spotřebič přeruší provoz a obnoví jej teprve poté, co bude nádoba řádně vrácena zpět.
- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne.
- V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení.
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče, umístěte ji na teplu odolný povrch a vyjměte z ní potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

Upozornění: Na dně nádoby se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neotáčejte nádobu vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.
- Spotřebič lze využít také k ohřevu pokrmů. Nastavte teplotu na 150 °C a časovač na 5-10 minut.
- Pro přípravu moučnicku aj. lze do nádoby s roštěm vložit formu na pečení.
- Při přípravě tučných pokrmů vždy po skončení pečení vylijte tuk z nádoby.
- Pro zamezení vzniku kouře a lepší opečení potraviny před pečením osušte.
- Po použití spotřebič vypněte dlouhým stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto a odpojte z el. sítě.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Přednastavená teplota / čas	Nastavitelná teplota / čas	Připomenutí promíchání / funkce Keep Warm	Poznámky
Steak	200 °C/13 min.	80-220 °C/ 1-60 min.	Ano / Ano	Použijte 2 cm silný steak a před pečením z něj papírovou utěrkou osušte krev.
Kuřecí paličky	200 °C/20 min.	80-220 °C/ 1-60 min.	Ano / Ano	Vložte 10-12 kuřecích paliček (hmotnost jednoho kusu by neměla přesáhnout 150 g)
Zelenina	180 °C/10 min.	80-220 °C/ 1-60 min.	Ano / Ano	Vložte 500-700 g zeleniny. Pro dosažení lepších výsledků spotřebič předehejte.
Hranolky	220 °C/20 min.	80-220 °C/ 1-60 min.	Ano / Ano	Vložte 600-800 g mražených hranolků. Pro dosažení lepších výsledků spotřebič předehejte.
Kuřecí křídla	200 °C/15 min.	80-220 °C/ 1-60 min.	Ano / Ano	Vložte 8-10 kuřecích křidel, každé o hmotnosti 30-60 g.
Ryba	180 °C/20 min.	80-220 °C/ 1-60 min.	Ano / Ano	Vložte 500-1000 g ryb. Lepších výsledků dosáhnete, pokud povrch ryby potřete olejem.
Sušení	60 °C/240 min.	60-80 °C/ 120-540 min.	Ne / Ne	Ovoce (citrusy, jablka apod.) nakrájejte na 5 mm tenké plátky.
Moučník	160 °C/30 min.	80-180 °C/ 1-60 min.	Ano / Ne	Výška koláče/těsta nesmí přesáhnout dvě třetiny kapacity fritézy (při umístění příliš blízko topnému tělesu by mohlo dojít k připálení). Nenastavujte příliš vysokou teplotu a dobu přípravy upravte podle velikosti koláče.

Pizza	230 °C/8 min.	230 °C/1-60 min.	Ano / Ne	Použijte pizzu o průměru 20 cm nebo 25 cm. Aby byl spodek pizzy křupavější, položte ji přímo na mřížku. Doporučená doba pečení pro ovocné a zeleninové pizzy 6-8 minut, pro masové pizzy a pizzy s plody moře 8-10 minut.
-------	---------------	------------------	----------	---

Pozn.: Údaje o přípravě jsou pouze orientační. Nastavení je vždy třeba přizpůsobit konkrétnímu množství potravin, jejich velikosti a tloušťce.

TABULKA PŘÍPRAVY POTRAVIN

Potraviny	Množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mražené hranolky	300-700	9-16	200 °C	V průběhu zamíchejte
Silné mražené hranolky	300-700	11-20	200 °C	V průběhu zamíchejte
Domácí hranolky	300-800	10-16	200 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte
Domácí pečené brambory	300-800	18-22	180 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte
Gratinované brambory	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Vepřová kotleta	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Párek v těstíčku	100-500	13-15	180 °C	
Kuřecí paličky/křídýlka	100-500	18-22	180 °C	
Kuřecí prsa	100-500	10-15	180 °C	
Jarní závitky	100-400	8-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražené kuřecí nugety	100-500	6-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražené rybí prsty	100-400	6-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražený obalovaný sýr	100-400	8-10	180 °C	
Plněná zelenina	100-400	10	160 °C	
Moučník	300	20-25	160 °C	Použijte formu
Quiche	400	20-22	180 °C	Použijte formu
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použijte formu

Sladké pochoutky	400	20	160 °C	
------------------	-----	----	--------	--

Pozn.: Uvedené údaje jsou pouze orientační.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu a rošt omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu. Části lze mýt také v horní přihrádce myčky nádobí, nicméně pro prodloužení životnosti nepřilnavého povrchu doporučujeme ruční mytí.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem. Topné těleso očistěte od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Nebyl spuštěn program	Zvolte program a stiskněte tlačítko start/stop
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koši	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje v nádobě	Čistěte nádobu po každém použití

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	2500-3000 W
(horní / spodní topné těleso)	1800-2200 W / 650-800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.