

Robinson®

Használati útmutató

FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

R-28007



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy ismerkedjen meg az alábbi használati utasítással. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozó, külső időkapcsoló vagy távvezérlés által történő kezelésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknel fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket helyezze a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 cm távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Ne csatlakoztasson nagyteljesítményű berendezéseket ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy az edény megfelelően van elhelyezve. Az edényt csak a kosárral együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. Mindig csak a fogantyút és a gombokat használja.


- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.
- Az élelmiszer tartalmazó forró edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye le.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Kivehető edény
2. Kezelőpanel
3. Felső burkolat
4. Korpusz

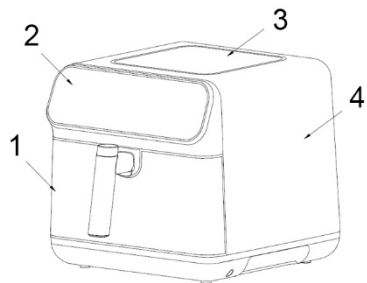


A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

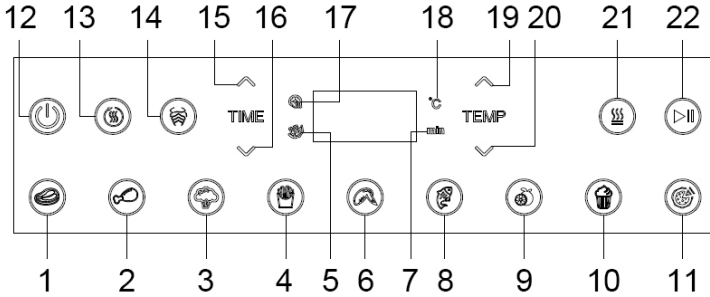

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Steak program | 12. Be- és kikapcsolás gomb |
| 2. Alsó csirkecomb program | 13. Keep Warm funkció gomb |
| 3. Zöldség program | 14. Gőzölés gomb |
| 4. Hasáburgonya program | 15. Időbeállító + gomb |
| 5. Keverésre emlékeztető funkció | 16. Időbeállító – gomb |
| 6. Csirkeszárny program | 17. Üzemet jelző indikátor |
| 7. Időt jelző indikátor | 18. Hőmérsékletet jelző indikátor |
| 8. Hal program | 19. Hőmérsékletetbeállító + gomb |
| 9. Aszalás program | 20. Hőmérsékletetbeállító – gomb |
| 10. Sütemény program | 21. Előmelegítés gomb |
| 11. Pizza program | 22. Start/Stop gomb |


A FOGANTYÚK FELSZERELÉSE

- Az edény fogantyúját leszerelve szállítjuk, ezért használat előtt az edényhez kell rögzíteni. Helyezze a fogantyút az edény vágatába, amíg kattantást nem hall. Ellenőrizze, hogy a fogantyú rögzítve van-e.

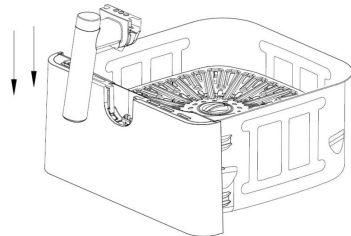

A SÜTŐRÁCS BEHELYEZÉSE

- A rácsot az edény aljára vagy az edény magasságának közepére helyezheti, így az elkészítés során magasabb hőmérséklet érhető el. Fordítsa meg a rácsot igénye szerint – az alábbi ábrák szerint (balra: a rács az edény aljára, jobbra: középre helyezve).

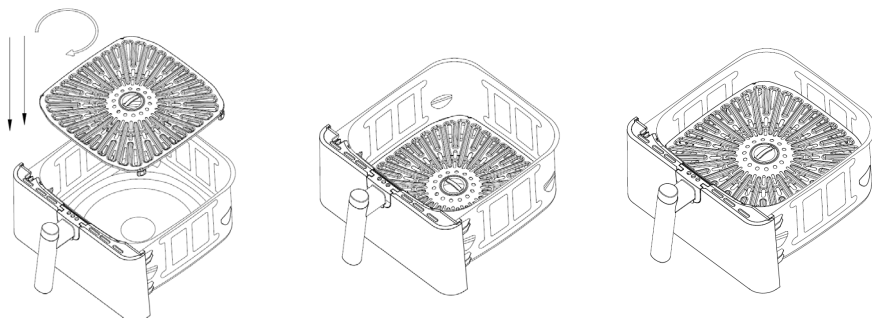

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényt és a rácsot közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Vegye ki az edényt és tegye bele a sütőrácsot.
- Tegye a rácsra az igénye szerinti mennyiségű ételmiszert. Az ételmiszert lehetőség szerint egyenletesen rendezze el.
- A légáramlás biztosítása érdekében az ételmiszer mennyisége nem haladhatja meg a tartály felső szélét.
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb ételmiszeradagok sütését javasoljuk. Hasábburgonya esetén az optimális mennyiség 500 g.

Megj.: Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. Ha azonban a cél a ropogós ételkészítés, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- A fagyasztott ételkészítést használat előtt olvassza fel.
- Tegye az edényt az ételkészítéssel a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- A Program beállítás gombbal válassza a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét - ld. lenti táblázat.
- A Hőmérséklet- és Időbeállító gombokkal a kívánt hőmérsékletet és az elkészítés idejét lehet módosítani.
- A készülék üzembehelyezése után nyomja meg a Start/stop gombot. Meggyullad az üzemjelző indikátor.
- Az elkészítés folyamata (pl. más program kiválasztásához) bármikor megszakítható és a Start/stop gomb lenyomásával újra indítható.
- A készülék leállításához tartsa hosszabb ideig lenyomva a Be- és kikapcsolás gombot.
- A készülék előmelegítés funkcióval rendelkezik. A gyári beállítás 200 °C és 3 perc, ami nem módosítható. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az előmelegítés, majd a start/stop gombot. Az előmelegítés funkció az első használat során vagy lehűlt készülék esetén javasolt.
- A készülék rendelkezik gőzölés funkcióval is. A gyári beállítás 200 °C és 15 perc. A funkció használatához öntsön 100-200 ml vizet a kiválasztott edénybe és helyezze a kosarat középső magasságszintre. A víz szintje nem lépheti túl az edény alján lévő bemélyedést. Ezután nyomja meg a gombot a gőzölés funkció kiválasztásához, állítsa be a kívánt hőmérsékletet és főzési időt, majd a start/stop gombbal indítsa el a funkciót.
- A jelen készülék „KEEP WARM” funkcióval van ellátva, amely az elkészítést követően melegen tartja az ételkészítést. A gyári beállítás 80 °C és 60 perc, ami nem módosítható. A funkció bekapcsolásához a programbeállítást követően nyomja meg a Keep Warm funkció gombot. Az elkészítést követően a készülék automatikusan melegen tartja az ételkészítést. A készülék Keep Warm funkció során történő leállításához tartsa hosszabb ideig lenyomva a Be- és kikapcsolás gombot.

Megj.: Első használatkor enyhe füstöt vagy szagot tapasztalhat. Ez normális jelenség és gyorsan elmúlik.

- Egyes programoknál azzal az elkészítés idejének kb. felénél az indikátor villogni kezd, amivel emlékezteti Önt az élelmiszer keverésre, megfordítására. Vegye ki az edényt és ellenőrizze az élelmiszert. Eután tegye vissza az edényt a készülékbe.

Figyelmeztetés: Az olajsütő edény használat után forró, ne érjen hozzá! Az edényt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- Ha működés közben eltávolítják az edényt, a készülék szünetelteti a működését és csak az edény visszahelyezése után indul ismét el.
- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol.
- Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és vegye ki belőle az élelmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a tapadásgátló bevonat.

Figyelmeztetés: Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Szükség esetén a készülékben azonnal további élelmiszeradag elkészítése lehetséges.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is. Állítsa be a hőmérsékletet 150 °C-ra és az időzítőt 5-10 percre.
- Sütemény, stb. készítéséhez a sütőráccsal ellátott edénybe beleteheti a sütőformát is.
- Zsíros ételek készítésekor a zsiradékot elkészítés után minden esetben öntse ki az edényből.
- A füstölés elkerülése és a jobb barnulás érdekében sütés előtt az élelmiszert szárítsa meg.
- Használat után a Be- és kikapcsolás gomb hosszú lenyomásával kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatról.

PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Gyárilag beállított hőfok / idő	Beállítható hőmérséklet / idő	Keverésre/ forgatásra emlékeztető / Keep warm funkció	Megjegyzés
Steak	200 °C/ 13 perc	80-220 °C/ 1-60 perc	Igen / Igen	2 cm vastag steakot használjon, és sütés előtt papírtörlővel itassa fel a szeletekről a vért.
Csirke alsócomb	200 °C/ 20 perc	80-220 °C/ 1-60 perc	Igen / Igen	10-12 db (darabonként max. 150 g súlyú) csirkecomb helyezzen a készülékbe.
Zöldség	180 °C/ 10 perc	80-220 °C/ 1-60 perc	Igen / Igen	500-700 g zöldséget helyezzen a készülékbe. A jó eredmény érdekében melegítse elő a készüléket.
Hasábburgonya	220 °C/ 20 perc	80-220 °C/ 1-60 perc	Igen / Igen	600-800 g mélyhűtött hasábburgonyát helyezzen a készülékbe. A jó eredmény érdekében melegítse elő a készüléket.
Csirkeszárnny	200 °C/ 15 perc	80-220 °C/ 1-60 perc	Igen / Igen	8-10 db (darabonként max. 30-60 g súlyú) csirkeszárnnyat helyezzen a készülékbe.
Hal	180 °C/ 20 perc	80-220 °C/ 1-60 perc	Igen / Igen	500-1000 g halat helyezzen a készülékbe. A jobb eredmény érdekében a hal felületét kenje meg olajjal.
Aszalás	60 °C/ 240 perc	60-80 °C/ 120-540 perc	Nem / Nem	A gyümölcsöt (citrusok, alma, stb.) szeletelje fel 5 mm vékony szeletekre.
Sütemény	160 °C/ 30 perc	80-180 °C/ 1-60 perc	Igen / Nem	A sütemény/tészta magassága nem

				haladhatja meg a fritőz kapacitásának kétharmadát (a fűtőelemhez túl közel helyezve a sütemény leéghet). Ne állítson be túl magas hőmérsékletet és a sütési időt a sütemény méretéhez igazítsa.
Pizza	230 °C/ 8 perc	230 °C/1-60 perc	Igen / Nem	A pizza mérete legyen 20 cm vagy 25 cm átmérőjű. A pizza aljának ropogósabbá tételéhez helyezze a tésztát közvetlenül a sütőrácsra. A gyümölcsös-zöldséges pizzák ajánlott sütési ideje 6-8 perc, a húsos-tengeri pizzáké 8-10 perc.

Megj.: Az elkészítéssel kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek. A beállításokat mindig az étel mennyiségéhez, méretéhez és vastagságához kell igazítani.

ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT

Élelmiszer	Mennyiség (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Megjegyzés
Fagyasztott szalmaburgonya - vékony	300-700	9-16	200 °C	Sütés során időnként keverje meg/rázza össze
Fagyasztott hasábburgonya - vastag	300-700	11-20	200 °C	Sütés során időnként keverje meg/rázza össze
Házi hasábburgonya	300-800	10-16	200 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg/rázza össze

Házi sültburgonya	300-800	18-22	180 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg/rázza össze
Csőben sült burgonya	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Sertéskaraj	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Tésztában sült virsli	100-500	13-15	180 °C	
Csirke alsócomb/csirkeszárny	100-500	18-22	180 °C	
Csirkemell	100-500	10-15	180 °C	
Tavaszi tekercs	100-400	8-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg/rázza össze
Fagyasztott csirke nugets	100-500	6-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg/rázza össze
Fagyasztott halrudacskák	100-400	6-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg/rázza össze
Fagyasztott panírozott sajt	100-400	8-10	180 °C	
Töltött zöldség	100-400	10	160 °C	
Sütemény	300	20-25	160 °C	Használjon formát
Quiche	400	20-22	180 °C	Használjon formát
Muffin	300	15-18	200 °C	Használjon formát
Édes finomságok	400	20	160 °C	

Megj.: A feltüntetett adatok csupán tájékoztató jellegűek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a sütőrácsot mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a tapadásgátló bevonat. A tartozékok mosogatógép felső fiókjában is moshatók, azonban a tapadásmentes felület élettartamának meghosszabbítása érdekében a kézi mosogatást javasoljuk.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.
- A készülék belsejét nedves ruhával rendszeresen tisztítsa le az olajtól, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. A fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz
	Nem indult el a program	Válassza ki a programot, majd nyomja meg a START/STOP kapcsolót.
Az ételmeiszer nem sült meg egészen	Túl sok az ételmeiszer a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételmeiszert
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmeiszer egyenetlenül sült meg	Az ételmeiszerek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg/rázza össze/fordítsa meg az ételmeiszert
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmeiszer vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételmeiszereket Az olajat ésszerűen adagolja
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2500-3000 W
Felső / alsó fűtőelem	1800-2200 W / 650-800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

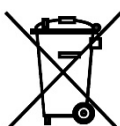

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.