

Robnson®

Návod na použitie
TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA
R-28007



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nevkladajte do spotrebiča kuchynské náčinie, kovové fólie, papier ani kartónové alebo plastové obaly.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Nezapájajte spotrebič do zásuvky umiestnenej nižšie, než je umiestnený spotrebič.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je nádoba riadne umiestnená. Používajte nádobu iba s vloženým roštom.
- Neplňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič na ohrev vody.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pokiaľ zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejaký čas po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá.
- Z otvorov spotrebiča vychádza počas prevádzky horúci vzduch a para. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou. Otvory nezakrývajte.
- Horúcu fritovacia nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu odkladajte iba na teplu odolné povrchy.


- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič najskôr vypnite.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Pokiaľ dôjde k ponoreniu spotrebiča do vody, okamžite ho odpojte z el. siete. Nesiahajte do vody, ak spotrebič odpojený z el. siete.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

1. Vyberateľná nádoba
2. Ovládací panel
3. Horný kryt
4. Telo spotrebiča

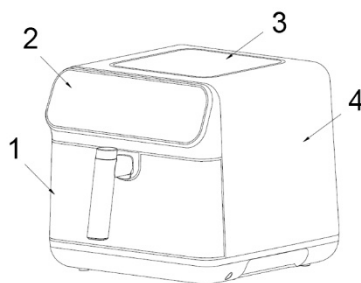


POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

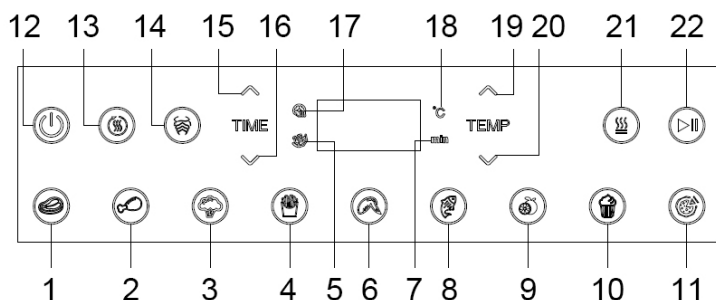

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Program Steak | 12. Tlačidlo zapnuté/vypnuté |
| 2. Program Kuracie paličky | 13. Tlačidlo funkcie Keep Warm |
| 3. Program Zelenina | 14. Tlačidlo funkcie naparovania |
| 4. Program Hranolky | 15. Tlačidlo nastavenia času + |
| 5. Indikácia pripomenutia premiešania | 16. Tlačidlo nastavenia času – |
| 6. Program Kuracie krídla | 17. Indikácia prevádzky |
| 7. Indikácia času | 18. Indikácia teploty |
| 8. Program Ryba | 19. Tlačidlo nastavenia teploty + |
| 9. Program Sušenie | 20. Tlačidlo nastavenia teploty – |
| 10. Program Múčnik | 21. Tlačidlo funkcie predhriatia |
| 11. Program Pizza | 22. Tlačidlo štart/stop |


MONTÁŽ RUKOVÄTI

- Rukoväť nádoby je demontovaná a pred použitím je nutné ju najskôr pripevniť k nádobe. Zasuňte rukoväť do výrezu v nádobe, kým nezacvakne. Uistite sa, že je rukoväť pevne zaistená.

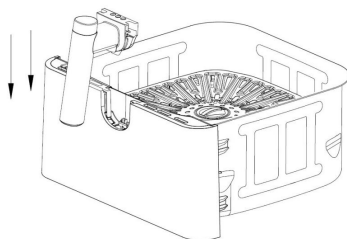

UMIESTNENIE ROŠTU

- Rošt je možné umiestniť na dno nádoby alebo do stredu výšky nádoby, čím docielite vyššie teploty prípravy. Otočte rošt podľa požadovaného umiestnenia, viď obrázky nižšie (vľavo umiestnenie roštu na dno nádoby, vpravo do stredu).

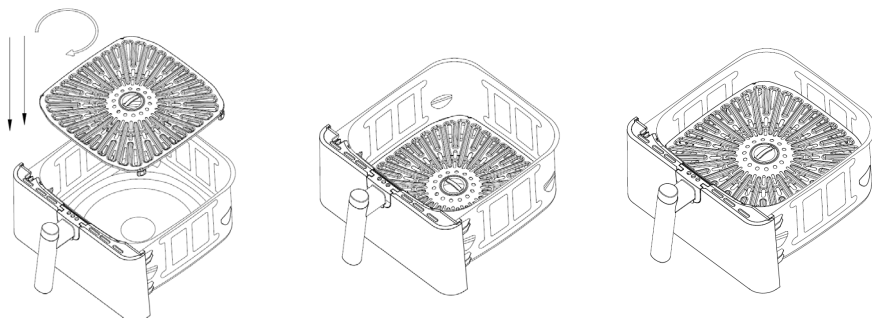

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte vyberateľnú nádobu a rošt v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte nádobu a umiestnite do nej rošt.
- Vložte na rošt požadované množstvo potravín. Potraviny pokiaľ možno rovnomerne rozložte.
- Množstvo potravín nesmie presiahnuť horný okraj nádoby, aby bolo zaistené prúdenie vzduchu.
- Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín. Optimálne množstvo na prípravu hranoliek je 500 g.

Pozn.: Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.

- Zmrazené potraviny pred použitím rozmrazte.
- Vložte nádobu s potravinami do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Tlačidlom programu zvolte jeden z prednastavených automatických programov, viď tabuľka nižšie.
- Tlačidlami nastavenia teploty a času je možné upraviť požadovanú teplotu a dobu prípravy.
- Pre uvedenie spotrebiča do prevádzky stlačte tlačidlo štart/stop. Rozsvieti sa indikácia prevádzky.
- Proces prípravy potravín môžete kedykoľvek prerušiť a opäť spustiť stlačením tlačidla štart/stop (napr. pre zmenu programu).
- Pre vypnutie spotrebiča stlačte dlho tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Spotrebič je vybavený funkciou predhriatia. Predvolené nastavenie je 200 °C a 3 minúty a nie je možné ho upraviť. Pre zapnutie funkcie stlačte tlačidlo funkcie predhriatia a potom tlačidlo štart/stop. Funkcia slúži na predhriatie spotrebiča pri prvom použití, alebo ak je spotrebič vychladnutý.
- Spotrebič je vybavený funkciou naparovania. Predvolené nastavenie je 200 °C a 15 minút. Pre využitie funkcie najprv nalejte do vyberateľnej nádoby 100-200 ml vody a umiestnite rošt do strednej pozície. Hladina vody nesmie presiahnuť priehlbínu pri dne nádoby. Stlačením tlačidla potom zvolte funkciu naparovania, upravte požadovanú teplotu a dobu prípravy a spustíte funkciu tlačidlom štart/stop.
- Spotrebič je vybavený funkciou Keep Warm, ktorá po skončení pečenia udržiava teplotu hotového pokrmu. Predvolené nastavenie je 80 °C a 60 minút a nie je možné ho upraviť. Pre zapnutie funkcie stlačte po nastavení programu tlačidlo funkcie Keep Warm. Po skončení pečenia bude spotrebič automaticky udržiavať teplotu hotového pokrmu. Pre vypnutie spotrebiča počas funkcie Keep Warm stlačte dlho tlačidlo zapnuté/vypnuté.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.

- Pri vybraných programoch približne v polovici doby prípravy začne blikať indikácia pre pripomenutie premiešania alebo otočenia potravín. Vyberte nádobu a skontrolujte potraviny. Potom vráťte nádobu späť.

Upozornenie: Fritovacia nádoba je po použití horúca, nedotýkajte sa jej! Na manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukoväť a kuchynské rukavice. Vyhňte sa kontaktu s horúcou parou.

- Pokiaľ dôjde počas prevádzky spotrebiča k vybratiu nádoby, spotrebič preruší prevádzku a obnoví ju až potom, čo bude nádoba riadne vrátená späť.
- Po uplynutí nastaveného času sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne.
- V prípade potreby môžete nastaviť dodatočnú dobu pečenia.
- Vyberte nádobu zo spotrebiča, umiestnite ju na teplu odolný povrch a vyberte z nej potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.

Upozornenie: Na dne nádoby sa počas prípravy pokrmov zhromažďuje horúci tuk alebo tekutiny. Nikdy neatáčajte nádobu hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín a k popáleniu.

- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.
- Spotrebič je možné využiť aj na ohrev pokrmov. Nastavte teplotu na 150 ° C a časovač na 5-10 minút.
- Na prípravu múčnika ai. možno do nádoby s roštom vložiť formu na pečenie.
- Pri príprave tučných pokrmov vždy po skončení pečenia vylejte tuk z nádoby.
- Na zamedzenie vzniku dymu a lepšie opečenie potraviny pred pečením osušte.
- Po použití spotrebič vypnite dlhým stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté a odpojte z el. siete.

TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Prednastavená teplota / čas	Nastaviteľná teplota / čas	Pripomenutie premiešania / funkcia Keep Warm	Poznámky
Steak	200 °C/13 min.	80-220 °C/ 1-60 min.	Áno / Áno	Použite 2 cm hrubý steak a pred pečením z neho papierovou utierkou osušte krv.
Kuracie paličky	200 °C/20 min.	80-220 °C/ 1-60 min.	Áno / Áno	Vložte 10-12 kuracích paličiek (hmotnosť jedného kusu by nemala presiahnuť 150 g)
Zelenina	180 °C/10 min.	80-220 °C/ 1-60 min.	Áno / Áno	Vložte 500-700 g zeleniny. Pre dosiahnutie lepších výsledkov spotrebič predhrejte.
Hranolky	220 °C/20 min.	80-220 °C/ 1-60 min.	Áno / Áno	Vložte 600-800 g mrazených hranolčiek. Pre dosiahnutie lepších výsledkov spotrebič predhrejte.
Kuracie krídla	200 °C/15 min.	80-220 °C/ 1-60 min.	Áno / Áno	Vložte 8-10 kuracích krídiel, každé s hmotnosťou 30-60 g.
Ryba	180 °C/20 min.	80-220 °C/ 1-60 min.	Áno / Áno	Vložte 500-1000 g rýb. Lepšie výsledky dosiahnete, pokiaľ povrch ryby potrite olejom.
Sušenie	60 °C/240 min.	60-80 °C/ 120-540 min.	Nie / Nie	Ovocie (citrusy, jablká a pod.) nakrájajte na 5 mm tenké plátky.
Múčnik	160 °C/30 min.	80-180 °C/ 1-60 min.	Áno / Nie	Výška koláča/cesta nesmie presiahnuť dve tretiny kapacity fritézy (pri umiestnení príliš blízko vykurovaciemu telesu by mohlo dôjsť k pripáleniu). Nenastavujte príliš vysokú teplotu a dobu prípravy upravte podľa

				veľkosti koláča.
Pizza	230 °C/8 min.	230 °C/1-60 min.	Áno / Nie	Použite pizzu s priemerom 20 cm alebo 25 cm. Aby bol spodok pizze chrumkavejší, položte ju priamo na mriežku. Odporúčaná doba pečenia pre ovocné a zeleninové pizze 6-8 minút, pre mäsové pizze a pizze s plodmi mora 8-10 minút.

Pozn.: Údaje o príprave sú iba orientačné. Nastavenie je vždy potrebné prispôbiť konkrétnemu množstvu potravín, ich veľkosti a hrúbke.

TABUĽKA PRÍPRAVY POTRAVÍN

Potraviny	Množstvo (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mrazené hranolky	300-700	9-16	200 °C	V priebehu zamiešajte
Silné mrazené hranolky	300-700	11-20	200 °C	V priebehu zamiešajte
Domáce hranolky	300-800	10-16	200 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Domáce pečené zemiaky	300-800	18-22	180 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Gratinované zemiaky	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Bravčová kotleta	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Párok v cestičku	100-500	13-15	180 °C	
Kuracie paličky/krídelká	100-500	18-22	180 °C	
Kuracie prsia	100-500	10-15	180 °C	
Jarné závitky	100-400	8-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené kuracie nugety	100-500	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené rybie prsty	100-400	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazený obalovaný syr	100-400	8-10	180 °C	
Plnená zelenina	100-400	10	160 °C	

Múčnik	300	20-25	160 °C	Použite formu
Quiche	400	20-22	180 °C	Použite formu
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použite formu
Sladké pochúťky	400	20	160 °C	

Pozn.: Uvedené údaje sú iba orientačné.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľnú nádobu a rošt umyte v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu. Časť je možné umývať aj v hornej priehradke umývačky riadu, avšak na predĺženie životnosti nepriľnavého povrchu odporúčame ručné umývanie.
- Na odstránenie pripečených zvyškov jedla z nádoby alebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 10 minút stáť.
- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča od oleja navlhčenou handričkou a potom dôkladne osušte čistou handričkou. Vykurovacie teleso očistite od zvyškov jedla mäkkou kefkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nebol spustený program	Zvoľte program a stlačte tlačidlo štart/stop
Pokrm je nedopečený	Príliš veľké množstvo potravín v koši	Pripravujte potraviny po menších porciách
	Príliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja	Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v nádobe	Čistite nádobu po každom použití

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2500-3000 W
(horné / spodné výhrevné teleso)	1800-2200 W / 650-800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.