

Rohnson®

Návod k použití

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

R-28008



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Spotřebič umísťujte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Provozní teplota spotřebiče je -30 °C – 40 °C.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nevkládejte do spotřebiče kuchyňské náčiní, kovové folie, papír ani kartonové nebo plastové obaly.
- Nezapojujte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Nezapojujte spotřebič do zásuvky umístěné níže, než je umístěn spotřebič.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je vnitřní prostor i topné těleso čisté a nádoba řádně umístěna. Používejte nádobu pouze s vloženým roštem.
- Nepřlňte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Před čištěním nebo manipulací se spotřebičem jej nejprve nechte alespoň 30 minut vychladnout.
- Z otvorů spotřebiče vychází během provozu horký vzduch a pára. Vyhněte se kontaktu s horkou párou. Otvory nezakrývejte.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímejte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.



- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.
- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud dojde k ponoření spotřebiče do vody, okamžitě jej odpojte z el. sítě. Nesahejte do vody, pokud spotřebič není odpojen z el. sítě.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

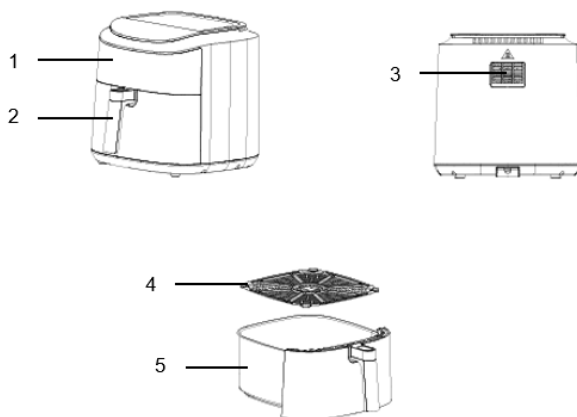

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Ovládací panel | 4. Rošt |
| 2. Rukojeť | 5. Vyjímatelná nádoba |
| 3. Výstup vzduchu | |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Program Hranolky | 9. Program Ohřev |
| 2. Program Steak | 10. Tlačítko – |
| 3. Program Kuřecí paličky | 11. Tlačítko + |
| 4. Program Ryba | 12. Tlačítko nastavení teploty/času |
| 5. Program Pizza | 13. Tlačítko osvětlení |
| 6. Program Sušení ovoce | 14. Tlačítko nastavení programu |
| 7. Program Moučník | 15. Tlačítko start/pauza |
| 8. Program Zelenina | 16. Tlačítko zapnuto/vypnuto |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjimatelnou nádobu a rošt v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyjměte fritovací nádobu, umístěte do ní rošt a vložte na něj požadované množství potravin. Potraviny pokud možno rovnoměrně rozložte. Nádobu nepřepĺňujte.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin.

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Nepřipravujte příliš tučné potraviny, jako např. klobásy.
- Zmrazené potraviny před použitím rozmrazte.
- Vložte fritovací nádobu s potravinami do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě (spotřebič je v pohotovostním režimu).
- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto.

Pozn.: Pokud po dobu 3 minut po zapnutí neprovedete žádné nastavení, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu.

- Tlačítkem nastavení programu zvolte jeden z přednastavených automatických programů, viz tabulka níže.
- Tlačítkem nastavení teploty/času lze přepínat mezi nastavením teploty a času. Tlačítka + a – lze poté upravit požadovanou teplotu a dobu přípravy. Rozmezí nastavení teploty je 80-200 °C (40-80 °C pro program Sušení ovoce), rozmezí nastavení času 1-60 minut (1-15 hod. pro program Sušení ovoce). Přidržením tlačítka + nebo – se nastavení zrychlí. Nastavení teploty a času lze po stisknutí tlačítka start/pauza upravit i během provozu spotřebiče.
- Pro zahájení nebo přerušení pečení stiskněte tlačítko start/pauza.
- Spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením. Pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení stiskněte tlačítko osvětlení. Pokud nebude osvětlení manuálně vypnuto, po 1 minutě se vypne automaticky.

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

- Vybrané programy (Hranolky, Steak, Kuřecí paličky, Ryba a Zelenina) jsou vybaveny funkcí připomenutí promíchání. Přibližně v polovině doby pečení se ozve zvuková signalizace a na displeji se zobrazí připomenutí promíchání. Vyjměte nádobu ze spotřebiče a zkontrolujte potraviny, otočte je nebo promíchejte a vraťte nádobu zpět do spotřebiče (vyjmutím nádoby nebo stisknutím tlačítka start/pauza se připomenutí vypne).

Upozornění: Fritovací nádobu je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhnete se kontaktu s horkou párou.

- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne. V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení.
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče, umístěte ji na teplu-odolný povrch a vyjměte z ní potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

Upozornění: Na dně nádoby se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neatácejte nádobu vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.
- Spotřebič lze využít také k ohřevu pokrmů.
- Pro přípravu moučniku lze do nádoby s roštem vložit formu na pečení.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě. Pokud je teplota v nádobě vyšší než 100 °C, ventilátor zůstává ještě 40 vteřin v provozu pro zchlazení spotřebiče.
- Spotřebič je vybaven funkcí paměti. Pokud dojde během provozu spotřebiče k vyjmutí nádoby a jejímu navrácení do spotřebiče do 2 hodin, nebo k výpadku napájení a jeho opětovnému obnovení do 2 hodin, bude spotřebič pokračovat v nastaveném provozu.

OCHRANNÉ FUNKCE

- **Rozpojený obvod NTC:** Detekováno ve všech režimech. Pokud rozpojený obvod NTC přetrvává 1 vteřinu, na displeji se zobrazí E01 a zařízení přejde do ochranného režimu.
- **Zkrat NTC:** Detekováno ve všech režimech. Pokud zkrat NTC přetrvává 1 vteřinu, na displeji se zobrazí E02 a zařízení přejde do ochranného režimu.
- **Přehřátí NTC:** Pokud NTC detekuje, že vnitřní teplota nádoby překročí 260 °C po dobu 1 vteřiny, na displeji se zobrazí E04 a zařízení přejde do ochranného režimu.
- **Ochranný režim:** Vypnutí ohřevu a ventilátoru (ventilátor zůstává v provozu ještě 40 vteřin pro odvod tepla v režimu ochrany proti přehřátí NTC). Všechna tlačítka jsou nefunkční a nesvítlí. Spotřebič vydá 10krát dlouhý zvukový signál jako alarm. Pro ukončení ochranného režimu je nutné odpojit spotřebič z el. sítě.

- Pokud spotřebič nelze opětovně spustit, kontaktujte autorizovaný servis.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Přednastavený čas	Přednastavená teplota	Rozmezí nastavení času / teploty
Hranolky	22 min.	200 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Steak	12 min.	200 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Kuřecí paličky	25 min.	190 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Ryba	15 min.	195 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Pizza	8 min.	190 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Sušení ovoce	2 hod.	60 °C	1-15 hod. / 40-80 °C
Moučník	15 min.	180 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Zelenina	10 min.	150 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Ohřev	12 min.	175 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Výchozí	15 min.	190 °C	1-60 min. / 40-200 °C

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu a rošt omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu. Příslušenství je možné mýt také v myčce nádobí, nicméně pro prodloužení životnosti nepřilnavého povrchu doporučujeme ruční mytí.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Nebylo stisknuto tlačítko start/pauza	Pro zahájení programu stiskněte tlačítko start/pauza
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koši	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje v nádobě	Čistěte nádobu po každém použití

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1650-1950 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.