

Robnson®

Bedienungsanleitung

HEISSLUFTFRITTEUSE

R-28008



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Benutzen Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Bezugnahme auf.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH

AUFBEWAHREN

- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch entstehen, führen zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen entstehen. Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts entspricht nicht den Bestimmungen dieser Anleitung.
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder eine Reinigung planen, schalten Sie es immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder in Wasser getaucht wurde. Es ist verboten, das Gerät mit einem beschädigten Netzstecker zu benutzen. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor - es besteht Stromschlaggefahr. Lassen Sie alle


Reparaturen und Einstellungen an diesem Gerät von einem autorisierten Servicecenter durchführen.

- Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel - es besteht die Gefahr, dass das Netzkabel / die Netzsteckdose beschädigt wird.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt oder scharfe oder heiße Oberflächen berührt.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen wie Gas- oder Elektroherden, Öfen usw.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Stoffen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene, stabile, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
- Halten Sie das Gerät in sicheren Abstand zu Wänden und brennbaren Gegenständen wie z.B. Vorhängen. Der Mindestabstand zwischen dem Gerät und umliegenden Gegenständen muss mindestens 10 cm betragen. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Die Luftzirkulationsöffnungen dürfen durch nichts blockiert werden. Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum ausreichend Platz für die Luftzirkulation vorhanden ist.
- Die Betriebstemperatur des Geräts beträgt -30 – 40 °C.
- Bewahren Sie keine Gegenstände im Gerät auf.
- Geben Sie keine Küchenutensilien, Metallfolie, Papier sowie Karton- oder Plastikverpackungen in das Gerät.
- Schließen Sie keine Hochleistungsgeräte an denselben Stromkreis an.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die sich tiefer als das Gerät befindet.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts immer sicher, dass der Innenraum und das Heizelement sauber sind und der Behälter ordnungsgemäß eingesetzt ist. Verwenden Sie den Behälter nur mit eingesetztem Rost.

- Der abnehmbare Behälter darf nicht mit Öl gefüllt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Erhitzen von Wasser.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Wenn während des Betriebs schwarzer Rauch aus dem Gerät aufsteigt, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
- Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs und bleibt auch nach dem Ausschalten noch einige Zeit warm. Berühren Sie keine heiße Oberflächen. Verwenden Sie immer nur den Griff und die Tasten. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Handhabung mindestens 30 Minuten abkühlen.
- Während des Betriebs entweichen heiße Luft und Dampf aus den Öffnungen des Geräts. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf. Decken Sie die Öffnungen nicht ab.
- Nehmen Sie den heißen Frittierbehälter mit dem Lebensmittel langsam und vorsichtig heraus. Seien Sie bei der Handhabung besonders vorsichtig und tragen Sie Küchenhandschuhe.
- Stellen Sie den heißen Behälter nur auf hitzebeständige Oberflächen.
- Wir empfehlen, bei der Verwendung des Geräts eine Unterlage (kein Kunststoff) zu verwenden, um Verfärbungen der Arbeits- oder Tischoberfläche zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist. Bevor Sie das Gerät in irgendeiner Weise anfassen, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
- Vor dem Trennen vom Stromnetz muss das Gerät zuerst ausgeschaltet werden.
- Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Falls das Gerät in Wasser getaucht wird, trennen Sie es sofort vom Stromnetz. Greifen Sie nicht ins Wasser, wenn das Gerät nicht vom Stromnetz getrennt ist.
- Nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwenden.



GERÄTEBESCHREIBUNG

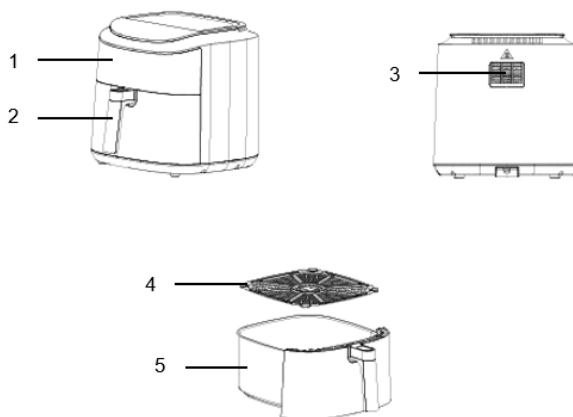

- 1. Bedienpult
- 2. Griff
- 3. Luftauslass

- 4. Rost
- 5. Abnehmbarer Behälter

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS



- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Pommes-frites-Programm | 10. Taste – |
| 2. Steak-Programm | 11. Taste + |
| 3. Programm Hähnchenkeulen | 12. Taste für Temperatur-/Zeiteinstellung |
| 4. Fisch-Programm | 13. Taste für Beleuchtung |
| 5. Pizza-Programm | 14. Taste für Programmeinstellungen |
| 6. Programm Dörren | 15. Start/Pause-Taste |
| 7. Dessert-Programm | 16. Ein-/Aus-Schalter |
| 8. Gemüse-Programm | |
| 9. Programm Aufwärmen | |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Aufkleber.
- Waschen Sie den herausnehmbaren Behälter und den Rost in warmem Wasser mit neutralem Küchenreiniger, spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie ab.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab.

VERWENDUNG DES GERÄTS

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, trockene und hitzebeständige Oberfläche.

- Nehmen Sie den Frittierbehälter heraus, legen Sie den Rost hinein und geben Sie die gewünschte Menge an Lebensmittel darauf. Verteilen Sie die Lebensmittel möglichst gleichmäßig. Überfüllen Sie den Behälter nicht.
- Um optimale Ergebnisse und kürzere Backzeiten zu erzielen, empfehlen wir, kleinere Portionen zuzubereiten.

Hinweis: Lebensmittel können ohne Verwendung von Öl zubereitet werden. Wir empfehlen jedoch, das Essen mit etwas Öl zu bestreichen, damit es noch knuspriger wird.

- Bereiten Sie keine extrem fettigen Lebensmittel wie z. B. Würstchen zu.
- Tauen Sie gefrorene Lebensmittel vor der Verwendung auf.
- Setzen Sie den Frittierbehälter mit Lebensmitteln in das Gerät ein.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an (das Gerät befindet sich im Standby-Modus).
- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein.

Hinweis: Wenn Sie innerhalb von 3 Minuten nach dem Einschalten keine Einstellungen vornehmen, wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

- Wählen Sie mit der Taste für Programmeinstellungen eines der voreingestellten Automatikprogramme aus (siehe Tabelle unten).
- Mit der Taste für Temperatur-/Zeiteinstellung können Sie zwischen der Temperatur- und der Zeiteinstellung wechseln. Mit den Tasten + und – können Sie dann die gewünschte Temperatur und Zubereitungszeit anpassen. Der Temperatureinstellbereich liegt bei 80-200 °C (40-80 °C für das Programm Fruchttrocknung), der Zeiteinstellbereich bei 1-60 Minuten (1-15 Std. für das Programm Fruchttrocknung). Durch Gedrückthalten der Taste + oder – wird die Einstellung beschleunigt. Die Temperatur- und Zeiteinstellung kann nach dem Drücken der Start/Pause-Taste auch während des Betriebs des Geräts angepasst werden.
- Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Backvorgang zu starten oder zu unterbrechen.
- Das Gerät ist mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet. Drücken Sie die Taste für Beleuchtung, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten. Wenn die Beleuchtung nicht manuell ausgeschaltet wird, schaltet sie sich nach 1 Minute automatisch aus.

Hinweis: Bei der ersten Verwendung bemerken Sie möglicherweise einen leichten Rauch oder Geruch. Dieses Phänomen ist völlig normal und wird bald verschwinden.

- Ausgewählte Programme (Pommes frites, Steak, Hähnchenkeulen, Fisch und Gemüse) sind mit einer Erinnerungsfunktion zum Umrühren ausgestattet. Nach etwa der Hälfte der Backzeit ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display erscheint eine Erinnerung zum Umrühren. Nehmen Sie den Behälter aus dem Gerät und überprüfen Sie das Gargut, wenden oder rühren Sie es um und setzen Sie den Behälter wieder in das Gerät ein (durch Entnehmen des Behälters oder Drücken der Start/Pause-Taste wird die Erinnerung deaktiviert).

Hinweis: Der Frittierbehälter ist nach Gebrauch heiß, nicht berühren! Verwenden Sie beim Umgang mit dem Behälter nur den Griff und Küchenhandschuhe. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf.

- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Falls erforderlich, können Sie eine zusätzliche Backzeit einstellen.
- Nehmen Sie den Behälter aus dem Gerät, stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche und nehmen Sie die Lebensmittel heraus. Verwenden Sie keine scharfen Küchenwerkzeuge, um die Antihaf-Oberfläche nicht zu beschädigen.

Hinweis: Während des Kochens können sich heißes Fett oder Flüssigkeiten am Boden des Behälters ansammeln. Stellen Sie den Behälter niemals auf den Kopf, um ein Auslaufen von Flüssigkeit und Verbrennungen zu vermeiden.

- Bei Bedarf können Sie sofort eine weitere Portion im Gerät zubereiten.
- Das Gerät kann auch zum Erhitzen von Speisen verwendet werden.
- Für die Zubereitung von Kuchen kann eine Backform in den Behälter mit dem Rost gestellt werden.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Wenn die Temperatur im Behälter höher als 100 °C ist, läuft der Ventilator noch 40 Sekunden lang weiter, um das Gerät abzukühlen.
- Das Gerät ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet. Wenn der Behälter während des Betriebs entnommen und innerhalb von 2 Stunden wieder eingesetzt wird oder wenn ein Stromausfall auftritt und die Stromversorgung

innerhalb von 2 Stunden wiederhergestellt wird, setzt das Gerät den eingestellten Betrieb fort.

SCHUTZFUNKTIONEN

- **NTC-Unterbrechung:** Wird in allen Modi erkannt. Wenn die NTC-Unterbrechung 1 Sekunde lang andauert, zeigt das Display E01 an und das Gerät wechselt in den Schutzmodus.
- **NTC-Kurzschluss:** Wird in allen Modi erkannt. Wenn der NTC-Kurzschluss 1 Sekunde lang andauert, zeigt das Display E02 an und das Gerät wechselt in den Schutzmodus.
- **NTC-Überhitzung:** Wenn der NTC erkennt, dass die Innentemperatur des Behälters 1 Sekunde lang 260 °C überschreitet, zeigt das Display E04 an und das Gerät wechselt in den Schutzmodus.
- **Schutzmodus:** Ausschalten der Heizung und des Ventilators (der Ventilator läuft im NTC-Überhitzungsschutzmodus noch 40 Sekunden lang nach, um die Wärme abzuleiten). Alle Tasten sind funktionslos und leuchten nicht. Das Gerät gibt 10 lange akustische Signale als Alarm ab. Um den Schutzmodus zu beenden, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Wenn sich das Gerät nicht wieder starten lässt, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

TABELLE DER PROGRAMME

Programm	Voreingestellte Zeit	Voreingestellte Temperatur	Zeit-/Temperatureinstellbereich
Pommes-frites	22 Minuten	200 °C	1-60 Minuten / 80-200 °C
Steak	12 Minuten	200 °C	1-60 Minuten / 80-200 °C
Hähnchenkeulen	25 Minuten	190 °C	1-60 Minuten / 80-200 °C
Fisch	15 Minuten	195 °C	1-60 Minuten / 80-200 °C
Pizza	8 Minuten	190 °C	1-60 Minuten / 80-200 °C
Fruchttrocknung	2 Stunden	60 °C	1-15 Stunden / 40-80 °C
Dessert	15 Minuten	180 °C	1-60 Minuten / 80-200 °C
Gemüse	10 Minuten	150 °C	1-60 Minuten / 80-200 °C
Aufwärmen	12 Minuten	175 °C	1-60 Minuten / 80-200 °C
Standard	15 Minuten	190 °C	1-60 Minuten / 40-200 °C

Hinweis: Die angegebenen Daten dienen nur Richtwerte.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab.
- Waschen Sie den herausnehmbaren Behälter und den Rost in heißem Wasser mit neutralem Küchenreiniger, spülen Sie ihn ab und trocknen Sie ihn. Verwenden Sie keine scharfen Küchenwerkzeuge, um die Antihaft-Oberfläche nicht zu beschädigen. Das Zubehör kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Um jedoch die Lebensdauer der Antihaftbeschichtung zu verlängern, empfehlen wir die Handwäsche.
- Um eingebrannte Speisereste aus dem Behälter oder vom Rost zu entfernen, füllen Sie den Behälter mit Wasser und neutralem Küchenreiniger und lassen Sie ihn 10 Minuten einwirken.

- Reinigen Sie das Innere des Geräts regelmäßig mit einem feuchten Tuch von Öl und trocknen Sie es anschließend gründlich mit einem sauberen Tuch. Reinigen Sie das Heizelement bei Bedarf mit einer weichen Bürste von Speiseresten.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Bewahren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort auf.

TABELLE DER PROBLEME UND LÖSUNGEN

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen	Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an
	Die Start/Pause-Taste wurde nicht gedrückt	Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um das Programm zu starten
Das Gericht ist nicht durchgegart	Zu viele Lebensmittel im Korb	Bereiten Sie Lebensmittel in kleineren Portionen zu
	Temperatur zu niedrig	Temperatureinstellungen anpassen
Das Gericht ist ungleichmäßig gebacken	Überlappende Lebensmittel oder größere Mengen an Lebensmitteln	Rühren Sie die Speisen etwa nach der Hälfte der Backzeit um
Aus dem Gerät tritt weißer Rauch aus	Zu fettiges Essen oder zu viel zugesetztes Öl	Bereiten Sie keine zu fettigen Speisen zu. Fügen Sie eine ausreichende Menge Öl hinzu
	Ölrückstände im Behälter	Reinigen Sie den Behälter nach jedem Gebrauch

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Nennspannungsbereich	220-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistungsaufnahme	1650-1950 W

Änderungen von Texten und technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG GEBRAUCHTER VERPACKUNGEN

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial bei einer kommunalen Entsorgungsstelle.

ENTSORGUNG GEBRAUCHTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

Dieses Symbol auf den Produkten und/oder Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung an ausgewiesene Sammelstellen zurück. Alternativ können Sie in einigen Ländern der Europäischen Union oder anderen europäischen Ländern Ihre Produkte bei Ihrem Händler vor Ort zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinien, die darauf zutreffen.