

Robnson®

Használati útmutató

FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

R-28008



Használatba vétel előttMielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozó, külső időkapcsoló vagy távvezérlés által történő kezelésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknel fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket helyezze a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 cm távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- A készülék üzemi hőmérséklete -30 °C – 40°C.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Ne csatlakoztasson nagyteljesítményű berendezéseket ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy belső tere és fűtőegysége tiszta-e, és hogy az edény megfelelően van-e elhelyezve. Az edényt csak a kosárral együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.

- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszi és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. A készüléket tisztítása ill. bármilyen mozgatása előtt hagyja min. 30 percig hűlni.
- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.
- Az élelmiszer tartalmazó forró edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye le.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.



A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

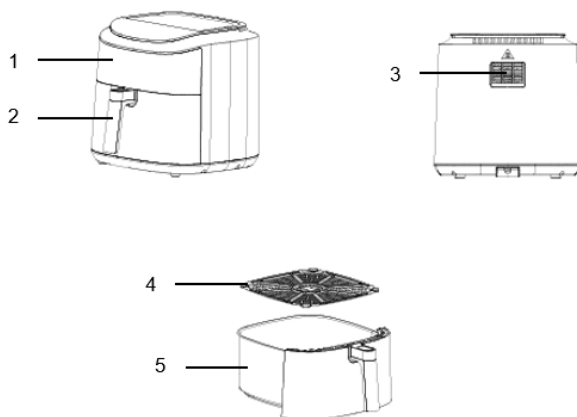

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Kezelőpanel | 4. Sütőrács |
| 2. Fogantyú | 5. Kivehető edény |
| 3. Levegő kimenet | |

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA



- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Hasábburgonya | 10. – gomb |
| 2. Steak | 11. + gomb |
| 3. Alsó csirkecomb | 12. Hőmérséklet/Idő beállítása |
| 4. Hal | gomb |
| 5. Pizza | 13. Világítás gomb |
| 6. Gyümölcs aszalás | 14. Programbeállító gomb |
| 7. Sütemény | 15. Start/szünet gomb |
| 8. Zöldség | 16. Be- és kikapcsolás gomb |
| 9. Melegítés | |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényt és a rácsot közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Vegye ki az olajsütő edényt, tegye bele a sütőrácsot és az igénye szerinti mennyiségű ételmiszert. Az ételmiszert lehetőség szerint egyenletesen rendezze el. Az edényt ne töltsé túlságosan tele.

- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb élelmiszeradagok sütését javasoljuk.

Megj.: Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. Ha azonban a cél a ropogós élelmiszer, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- Ne süssön túl zsíros élelmiszereket, mint pl. kolbász.
- A fagyasztott élelmiszert használat előtt olvassza fel.
- Tegye az élelmiszerral megtöltött edényt a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz (a készülék készenléti állapotban van).
- A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket.

Megj.: Ha a készülék bekapcsolása után 3 percig nem végez semmilyen beállítást, a készülék önműködően készenléti módba vált.

- A Programbeállító gombbal válassza a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét - ld. lenti táblázat.
- A hőmérséklet/idő beállítása a Hőmérséklet/idő beállítása gomb segítségével átkapcsolható. A + és – gombokkal igény szerint módosítható a hőmérséklet és az elkészítés ideje. A hőfok beállítása 80-200 °C (gyümölcsaszaláshoz 40-80 °C) között, az időzítő beállítása 1-60 percre (gyümölcsaszaláshoz 1-15 órára) lehetséges. A + vagy – gomb hosszabb idejű lenyomásával a beállítás gyorsabb. A hőmérséklet és az idő beállításai a készülék működése közben is módosíthatók a Start/szünet gomb megnyomásával.
- A sütés indításához vagy megszakításához nyomja le a Start/szünet gombot.
- A készülék belső világítással van ellátva. A világítás be- vagy kikapcsolásához nyomja le a Világítás gombot. Ha a világítást nem kapcsolják ki manuálisan, az 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Megj.: A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- Egyes programok (Hasábburgonya, Csirke alsócomb, Hal, Zöldség) rendelkeznek a keverésre/forgatásra emlékeztető funkcióval. A sütés idejének kb. felénél hangjelzés emlékeztet a keverésre/forgatásra, ami megjelenik a kijelzőn is. Vegye ki az edényt a készülékből és ellenőrizze az élelmiszert, fordítsa meg vagy keverje meg, majd az edényt tegye vissza a készülékbe (az edény kivétele vagy a Start/szünet gomb megnyomása kikapcsolja az emlékeztetőt).

Figyelmeztetés: Az olajsütő edény használat után forró, ne érjen hozzá! Az edényt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol. Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hűvös felületre és vegye ki belőle az ételismizert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

Figyelmeztetés: Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Szükség esetén a készülékben azonnal további ételismizetradag elkészítése lehetséges.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is.
- Sütemény készítéséhez a sütőráccsal ellátott edénybe beleteheti a sütőformát.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról. Ha az edényben 100 °C-nál magasabb a hőmérséklet, a ventilátor további kb. 40 mp-ig még működni fog, hogy lehűtse a készüléket.
- A készülék a beállítások megőrzése funkcióval rendelkezik. Ha működés közben a készülékből kiveszik az edényt, majd 2 órán belül visszahelyezik, vagy ha áramkimaradás jön közbe, ami 2 órán belül helyreáll, a készülék a beállított módon folytatja a működést.

VÉDELMI FUNKCIÓK

- **NTC-kör kihagyás:** Minden üzemmód érzékeli. Ha az NTC-kör kihagyása 1 mp-ig tart, a kijelzőn meggyullad az E01 szimbólum és a készülék védelmi módba kapcsol.
- **NTC rövidzárata:** Minden üzemmód érzékeli. Ha az NTC rövidzárata 1 mp-ig tart, a kijelzőn az E02 szimbólum jelenik meg és a készülék védelmi módba kapcsol.
- **NTC túlhevülése:** Ha az NTC azt érzékeli, hogy az edény belső hőfoka 1 mp-en át túllépi a 260 °C-ot, a kijelzőn az E04 szimbólum jelenik meg és a készülék védelmi módba kapcsol.

- **Védelmi üzemmód:** A fűtés és a ventilátor kikapcsol (a ventilátor további 40 mp-ig működik, hogy az NTC túlhevülés elleni védelmi módjában elvezesse a hőt). Ilyenkor az összes nyomógomb üzemen kívül lesz és nem világít. A készülék 10 hosszú, riasztásszerű hangjelzést ad ki. A védelmi mód kikapcsolásához a készüléket ki kell húzni a hálózathoz.
- Ha a készüléket nem sikerül ismét bekapcsolni, forduljon márkaszervízhez.

PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Gyárilag beállított idő	Gyárilag beállított hőmérséklet	Idő / hőmérséklet beállításai
Hasábburgonya	22 perc	200 °C	1-60 perc / 80-200 °C
Steak	12 perc	200 °C	1-60 perc / 80-200 °C
Csirke alsócomb	25 perc	190 °C	1-60 perc / 80-200 °C
Hal	15 perc	195 °C	1-60 perc / 80-200 °C
Pizza	8 perc	190 °C	1-60 perc / 80-200 °C
Gyümölcs aszalás	2 óra	60 °C	1-15 óra / 40-80 °C
Sütemény	15 perc	180 °C	1-60 perc / 80-200 °C
Zöldség	10 perc	150 °C	1-60 perc / 80-200 °C
Melegítés	12 perc	175 °C	1-60 perc / 80-200 °C
Alapbeállítás	15 perc	190 °C	1-60 perc / 40-200 °C

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a sütőrácsot mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata. A tartozékok mosogatógépben is moshatók, azonban a tapadásmentes felület élettartamának meghosszabbítása érdekében a kézi mosogatást javasoljuk.

- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percre ázni.
- A készülék belsejét nedves ruhával rendszeresen tisztítsa le az olajtól, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra
	Nem nyomta le a Start/szünet gombot	A program indításához nyomja meg a Start/szünet gombot
Az ételmeiszer nem sült meg egészen	Túl sok az ételmeiszer a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételmeiszert
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmeiszer egyenetlenül sült meg	Az ételmeiszerek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg/rázza össze/fordítsa meg az ételmeiszert
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmeiszer vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételmeiszereket Az olajat ésszerűen adagolja
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1650-1950 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.