

Robnson®

Instrukcja obsługi

FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA

R-28008



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

UWAGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia, chyba że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Samodzielna naprawa urządzenia jest surowo zabroniona. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazda el. ciągnięciem za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego/gniazda el.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie używaj urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od ścian i łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony. Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 10 cm. Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie przykrywaj urządzenia. Otwory cyrkulacji powietrza nie mogą być blokowane. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza.
- Temperatura pracy urządzenia wynosi od -30 °C do 40 °C.
- Nie przechowuj żadnych przedmiotów w urządzeniu.
- Nie umieszczaj w urządzeniu przyborów kuchennych, folii metalowej, papieru lub kartonu ani opakowań z tworzyw sztucznych.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze do tego samego obwodu elektrycznego.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka znajdującego się niżej niż urządzenie.
- Przed użyciem urządzenia zawsze upewnij się, że jego wnętrze i grzałka są czyste, a misa jest prawidłowo umieszczona. Użyj pojemnika tylko z włożonym rusztem.
- Nie napełniaj wyjmowanego pojemnika olejem. Nie używaj urządzenia do podgrzewania wody.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

- Jeżeli podczas pracy z urządzenia wydobywa się czarny dym, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy i pozostaje gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Nie dotykaj gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub przenoszenia urządzenia należy odczekać co najmniej 30 minut, aż ostygnie.
- Gorące powietrze i para wydostają się z otworów urządzenia podczas pracy. Unikaj kontaktu z gorącą parą. Nie zakrywaj otworów.
- Wyjmuj gorący pojemnik do frytowania z żywnością powoli i ostrożnie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia i używaj rękawic ochronnych.
- Gorący pojemnik przechowuj tylko na powierzchniach żaroodpornych.
- Podczas korzystania z urządzenia zalecamy użycie maty (nie plastiku), aby zapobiec przebarwieniom powierzchni blatu roboczego lub stołu.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od sieci el. i pozostaw do ostygnięcia.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Jeżeli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie, natychmiast odłącz je od zasilania. Nie wkładaj rąk do wody, jeżeli urządzenie jest podłączone od źródła zasilania.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.



OPIS URZĄDZENIA

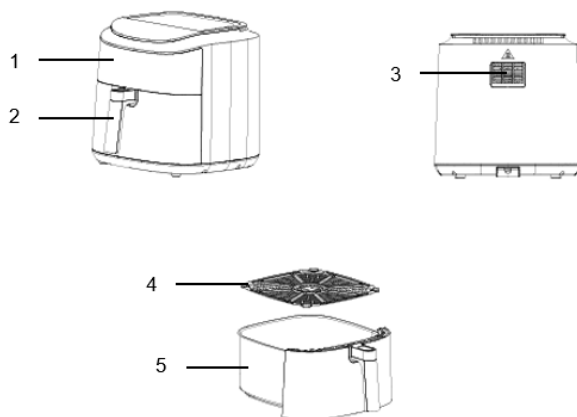

1. Panel sterowania
2. Uchwyt
3. Wylot powietrza

4. Ruszt
5. Wyjmowany kosz

OPIS PANELU STEROWANIA



- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Program Frytki | 10. Przycisk – |
| 2. Program Stek | 11. Przycisk + |
| 3. Program Palki z kurczaka | 12. Przycisk ustawiania temperatury/czasu |
| 4. Program Ryba | 13. Przycisk podświetlenia |
| 5. Program Pizza | 14. Przycisk ustawiania programu |
| 6. Program Suszenie owoców | 15. Przycisk start/pauza |
| 7. Program Deser | 16. Przycisk włączania/wyłączania |
| 8. Program Warzywa | |
| 9. Program Podgrzewanie | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania i naklejki.
- Umyj wyjmowany pojemnik i ruszt w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i osusz.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.

- Wyjmij pojemnik do frytowania, umieść w nim ruszt i włóż do niego wymaganą ilość żywności. Rozłóż jedzenie tak równomiernie, jak to możliwe. Nie przepełniaj pojemnika.
- Aby uzyskać optymalne wyniki i krótsze czasy pieczenia, zalecamy przygotowywanie mniejszych porcji potraw.

Pamiętaj: Żywność można przygotowywać bez użycia oleju. Aby jednak uzyskać większą chrupkość, zalecamy posmarowanie żywności niewielką ilością oleju.

- Nie przygotuj zbyt tłustych potraw, takich jak kielbasy.
- Rozmroź zamrożoną żywność przed użyciem.
- Włóż pojemnik do frytowania z jedzeniem do urządzenia.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania (urządzenie będzie w trybie gotowości).
- Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania.

Pamiętaj: Jeżeli po włączeniu urządzenia w ciągu 3 minut nie zostaną dokonane żadne ustawienia, urządzenie przełączy się w tryb czuwania.

- Użyj przycisku ustawiania programu, aby wybrać jeden ze wstępnie ustawionych programów automatycznych, patrz tabela poniżej.
- Przycisk ustawiania temperatury/czasu umożliwia przełączanie się pomiędzy ustawieniami temperatury i czasu. Za pomocą przycisków + oraz – można następnie ustawić żadaną temperaturę i czas przygotowania. Zakres ustawień temperatury wynosi 80-200 °C (40-80 °C w przypadku programu Suszenie owoców), zakres ustawień czasu wynosi 1-60 minut (1-15 godz. w przypadku programu Suszenie owoców). Przytrzymanie przycisku + lub - przyspiesza zmianę ustawień. Ustawienia temperatury i czasu można zmieniać również podczas pracy urządzenia, po naciśnięciu przycisku start/pauza.
- Naciśnij przycisk start/pauza, aby rozpocząć lub zatrzymać pieczenie.
- Urządzenie wyposażone jest w oświetlenie wewnętrzne. Naciśnij przycisk oświetlenia, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie. Jeżeli oświetlenie nie zostanie wyłączone ręcznie, wyłączy się automatycznie po upływie 1 minuty.

Pamiętaj: Przy pierwszym użyciu możesz zauważyć lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

- Wybrane programy (Frytki, Stek, Palki z kurczaka, Ryba i Warzywa) są wyposażone w funkcję przypomnienia o zamieszaniu. Mniej więcej w połowie czasu pieczenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się przypomnienie o zamieszaniu. Wyjmij misę z urządzenia i sprawdź potrawę,

obrót ją lub zamieszaj, a następnie włóż misę z powrotem do urządzenia (wyjęcie misy lub naciśnięcie przycisku start/pauza spowoduje wyłączenie przypomnienia).

Uwaga: Po użyciu kosz do frytowania jest gorący. Nie dotykaj jej! Podczas manipulowania pojemnikiem używaj wyłącznie uchwytu i rękawic kuchennych. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.

- Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się automatycznie. W razie potrzeby można ustawić dodatkowy czas pieczenia.
- Wyjmij pojemnik z urządzenia, połóż go na żaroodpornej powierzchni i wyjmij z niego żywność. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzystawialnej powierzchni.

Uwaga: Gorący tłuszcz lub płyny gromadzą się na dnie pojemnika podczas gotowania. Nigdy nie odwracaj pojemnika do góry nogami, aby zapobiec wyciekowi płynu i poparzeniom.

- W razie potrzeby można od razu przygotować w urządzeniu kolejną porcję potrawy.
- Urządzenie może być również używane do podgrzewania potraw.
- Aby przygotować ciasto, możesz umieścić formę do pieczenia w pojemniku z rusztem.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Jeśli temperatura w misie przekracza 100 °C, wentylator pracuje jeszcze przez 40 sekund, aby schłodzić urządzenie.
- Urządzenie wyposażone jest w funkcję pamięci. Jeśli podczas pracy urządzenia misa zostanie wyjęta i włożona z powrotem w ciągu 2 godzin lub jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu i jego przywrócenie w ciągu 2 godzin, urządzenie będzie kontynuować pracę zgodnie z ustawieniami.

FUNKCJE OCHRONNE

- **Otwarte obwód NTC:** Wykrywany we wszystkich trybach. Jeśli otwarty obwód NTC utrzymuje się przez 1 sekundę, na wyświetlaczu pojawi się błąd E01, a urządzenie przejdzie w tryb ochronny.

- **Zwarcie NTC:** Wykrywane we wszystkich trybach. Jeśli zwarcie NTC utrzymuje się przez 1 sekundę, na wyświetlaczu pojawi się błąd E02, a urządzenie przejdzie w tryb ochronny.
- **Przegrzanie NTC:** Jeśli czujnik NTC wykryje, że temperatura wewnątrz misy przekracza 260 °C przez 1 sekundę, na wyświetlaczu pojawi się błąd E04, a urządzenie przejdzie w tryb ochronny.
- **Tryb ochronny:** Wyłączenie grzania i wentylatora (wentylator pracuje jeszcze przez 40 sekund w celu odprowadzenia ciepła w trybie ochrony przed przegrzaniem NTC). Wszystkie przyciski stają się nieaktywne i gasną. Urządzenie wyemituje 10 długich sygnałów dźwiękowych jako alarm. Aby wyjść z trybu ochronnego, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Jeśli urządzenia nie można ponownie uruchomić, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

TABELA PROGRAMÓW

Program	Wstępnie ustawiony czas	Wstępnie ustawiona temperatura	Zakres ustawiania czasu/temperatury
Frytki	22 min.	200 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Stek	12 min.	200 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Pałki z kurczaka	25 min.	190 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Ryba	15 min.	195 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Pizza	8 min.	190 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Suszenie owoców	2 godz.	60 °C	1-15 godz. / 40-80 °C
Deser	15 min.	180 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Warzywa	10 min.	150 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Podgrzewanie	12 min.	175 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Domyślnie	15 min.	190 °C	1-60 min. / 40-200 °C

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.

- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umyj wyjmowany pojemnik i ruszt w gorącej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, oplucz i wysusz. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni. Akcesoria można myć również w zmywarce, jednak w celu wydłużenia żywotności powłoki nieprzywierającej zalecamy mycie ręczne.
- Aby usunąć przypieczone resztki żywności z pojemnika lub rusztu, napełnij pojemnik wodą i neutralnym środkiem do mycia naczyń i odstaw na 10 minut.
- Regularnie usuwaj olej z wnętrza urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osusz czystą ściereczką. W razie potrzeby wyczyść grzałkę z resztek jedzenia miękką szczotką.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania	Podłącz urządzenie do sieci el.
	Nie naciśnięto przycisku start/pauza	Naciśnij przycisk start/pauza, aby uruchomić program
Żywność jest niedogotowana	Zbyt duża ilość żywności w koszu	Przygotuj żywność w mniejszych porcjach
	Zbyt niska temperatura	Dostosuj ustawienie temperatury.
Żywność jest nierównomiernie upieczona	Pokrywająca się żywność lub większe ilości jedzenia	Mieszaj żywność około w połowie czasu pieczenia
Z urządzenia wydobywa się biały dym	Zbyt tłusta żywność lub zbyt dużo dodanego oleju	Nie przygotowywuj zbyt tłustych potraw. Dodawaj tylko odpowiednią ilość oleju
	Resztki oleju w pojemniku	Czyść pojemnik po każdym użyciu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1650-1950 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.