Rohnson®

Návod na použitie

TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA

R-28008

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Neklaďte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaistite, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Prevádzková teplota spotrebiča je -30 °C – 40 °C.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nevkladajte do spotrebiča kuchynské náčinie, kovové fólie, papier ani kartónové alebo plastové obaly.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Nezapájajte spotrebič do zásuvky umiestnenej nižšie, než je umiestnený spotrebič.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je vnútorný priestor aj vykurovacie teleso čisté a nádoba riadne umiestnená. Používajte nádobu iba s vloženým roštom.
- Neplňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič na ohrev vody.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pokiaľ zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejaký čas po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Pred čistením alebo manipuláciou so spotrebičom ho najskôr nechajte aspoň 30 minút vychladnúť.

- Z otvorov spotrebiča vychádza počas prevádzky horúci vzduch a para. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou. Otvory nezakrývajte.

- Horúcu fritovaciu nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu odkladajte iba na teplu odolné povrchy.
- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič najskôr vypnite.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Pokiaľ dôjde k ponoreniu spotrebiča do vody, okamžite ho odpojte z el. siete. Nesiahajte do vody, pokiaľ spotrebič nie je odpojený z el. siete.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

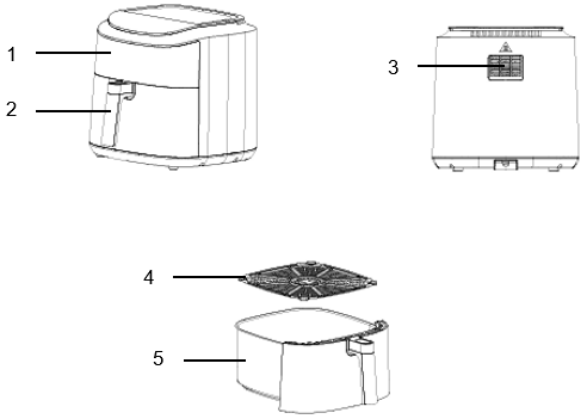

1. Ovládací panel
2. Rukoväť
3. Výstup vzduchu
4. Rošt
5. Vyberateľná nádoba

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Program Hranolky
2. Program Steak
3. Program Kuracie paličky
4. Program Ryba
5. Program Pizza
6. Program Sušenie ovocia
7. Program Múčnik
8. Program Zelenina
9. Program Ohrev
10. Tlačidlo –
11. Tlačidlo +
12. Tlačidlo nastavenia teploty/času
13. Tlačidlo osvetlenia
14. Tlačidlo nastavenia programu
15. Tlačidlo štart/pauza
16. Tlačidlo zapnuté/vypnuté

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte vyberateľnú nádobu a rošt v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte fritovaciu nádobu, umiestnite do nej rošt a vložte naň požadované množstvo potravín. Potraviny pokiaľ možno rovnomerne rozložte. Nádobu neprepĺňajte.
- Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín.

Pozn.: Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.

- Nepripravujte príliš tučné potraviny, ako napr. klobásy.
- Zmrazené potraviny pred použitím rozmrazte.
- Vložte fritovaciu nádobu s potravinami do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete (spotrebič je v pohotovostnom režime).
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.

Pozn.: Ak počas 3 minút po zapnutí nevykonáte žiadne nastavenie, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.

- Tlačidlom nastavenia programu zvoľte jeden z prednastavených automatických programov, viď tabuľka nižšie.
- Tlačidlom nastavenia teploty/času je možné prepínať medzi nastavením teploty a času. Tlačidlami + a – je možné potom upraviť požadovanú teplotu a dobu prípravy. Rozmedzie nastavenia teploty je 80-200 °C (40-80 °C pre program sušenia ovocia), rozmedzie nastavenia času 1-60 minút (1-15 hod. pre program sušenia ovocia). Pridržaním tlačidla + alebo – sa nastavenie zrýchli. Nastavenie teploty a času je možné po stlačení tlačidla štart/pauza upraviť aj počas prevádzky spotrebiča.
- Pre zahájenie alebo prerušenie pečenia stlačte tlačidlo štart/pauza.
- Spotrebič je vybavený vnútorným osvetlením. Pre zapnutie alebo vypnutie osvetlenia stlačte tlačidlo osvetlenia. Pokiaľ nebude osvetlenie manuálne vypnuté, po 1 minúte sa vypne automaticky.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

- Vybrané programy (Hranolky, Steak, Kuracie paličky, Ryba a Zelenina) sú vybavené funkciou pripomenutia premiešania. Približne v polovici doby pečenia sa ozve zvuková signalizácia a na displeji sa zobrazí pripomenutie premiešania. Vyberte nádobu zo spotrebiča a skontrolujte potraviny, otočte ich alebo premiešajte a vráťte nádobu späť do spotrebiča (vybratím nádoby alebo stlačením tlačidla štart/pauza sa pripomenutie vypne).

Upozornenie: Fritovacia nádoba je po použití horúca, nedotýkajte sa jej! Na manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukoväť a kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Po uplynutí nastavenej doby sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne. V prípade potreby môžete nastaviť dodatočnú dobu pečenia.
- Vyberte nádobu zo spotrebiča, umiestnite ju na teplu-odolný povrch a vyberte z nej potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.

Upozornenie: Na dne nádoby sa počas prípravy pokrmov zhromažďuje horúci tuk alebo tekutiny. Nikdy neotáčajte nádobu hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín a k popáleniu.

- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.
- Spotrebič je možné využiť aj na ohrev pokrmov.
- Na prípravu múčnika je možné do nádoby s roštom vložiť formu na pečenie.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete. Ak je teplota v nádobe vyššia ako 100 °C, ventilátor zostáva ešte 40 sekúnd v prevádzke na schladenie spotrebiča.
- Spotrebič je vybavený funkciou pamäte. Pokiaľ dôjde počas prevádzky spotrebiča k vybratiu nádoby a jej vráteniu do spotrebiča do 2 hodín, alebo k výpadku napájania a jeho opätovnému obnoveniu do 2 hodín, bude spotrebič pokračovať v nastavenej prevádzke.

OCHRANNÉ FUNKCE

- **Rozpojený obvod NTC:** Detekované vo všetkých režimoch. Ak rozpojený obvod NTC pretrváva 1 sekundu, na displeji sa zobrazí E01 a zariadenie prejde do ochranného režimu.
- **Skrat NTC:** Detekované vo všetkých režimoch. Ak skrat NTC pretrváva 1 sekundu, na displeji sa zobrazí E02 a zariadenie prejde do ochranného režimu.
- **Prehriatie NTC:** Ak NTC detekuje, že vnútorná teplota nádoby prekročí 260 °C po dobu 1 sekundy, na displeji sa zobrazí E04 a zariadenie prejde do ochranného režimu.
- **Ochranný režim:** Vypnutie ohrevu a ventilátora (ventilátor zostáva v prevádzke ešte 40 sekúnd pre odvod tepla v režime ochrany proti prehriatiu NTC). Všetky tlačidlá sú nefunkčné a nesvietia. Spotrebič vydá 10-krát dlhý

zvukový signál ako alarm. Pre ukončenie ochranného režimu je nutné odpojiť spotrebič z el. siete.

- Pokiaľ spotrebič nie je možné opätovne spustiť, kontaktujte autorizovaný servis.

TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Prednastavený čas	Prednastavená teplota	Rozmedzie nastavenia času / teploty
Hranolky	22 min.	200 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Steak	12 min.	200 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Kuracie paličky	25 min.	190 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Ryba	15 min.	195 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Pizza	8 min.	190 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Sušenie ovocia	2 hod.	60 °C	1-15 hod. / 40-80 °C
Múčnik	15 min.	180 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Zelenina	10 min.	150 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Ohrev	12 min.	175 °C	1-60 min. / 80-200 °C
Predvolené	15 min.	190 °C	1-60 min. / 40-200 °C

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľnú nádobu a rošt umyte v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu. Príslušenstvo je možné umývať aj v umývačke riadu, avšak na predĺženie životnosti nepriľnavého povrchu odporúčame ručné umývanie.
- Na odstránenie pripečených zvyškov jedla z nádoby alebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 10 minút stáť.

- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča od oleja navlhčenou handričkou a potom dôkladne osušte čistou handričkou. V prípade potreby očistite výhrevné teleso od zvyškov jedla mäkkou kefkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nebolo stlačené tlačidlo štart/pauza	Pre zahájenie programu stlačte tlačidlo štart/pauza
Pokrm je nedopečený	Príliš veľké množstvo potravín v koši	Pripravujte potraviny po menších porciách
	Príliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja	Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v nádobe	Čistite nádobu po každom použití

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1650-1950 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.