

Rohinson®

Használati útmutató

KÉTZÓNÁS FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

R-28017



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket párás környezetben és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket helyezze a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 cm távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tegye a készüléket szekrénybe vagy polcra.
- Ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre nagyteljesítményű berendezéseket.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe alufóliát, műanyagot, papírt, sem kartont.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az edények jól legyenek behelyezve.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a készülék nyílásaiból üzemelés során kiáradó forró gőzzel.


- Az élelmiszert tartalmazó forró olajsütő edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró tartozék mozgatásához használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye.
- A grillező edény kivétele előtt a készüléket minden esetben kapcsolja ki.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A csomagolóanyagot gyermekek elől zárja el.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fogantyú
2. Elválasztólemez
3. Kivehető edény
4. Sütőrács

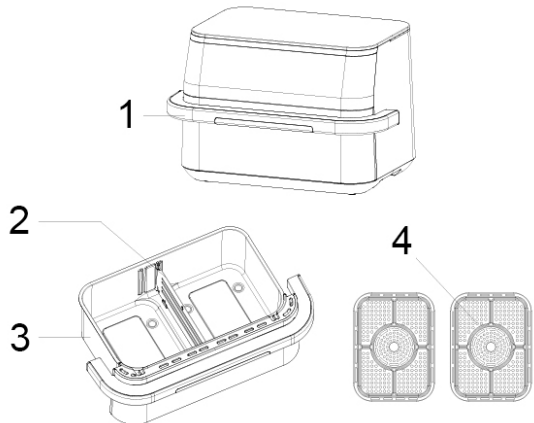

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

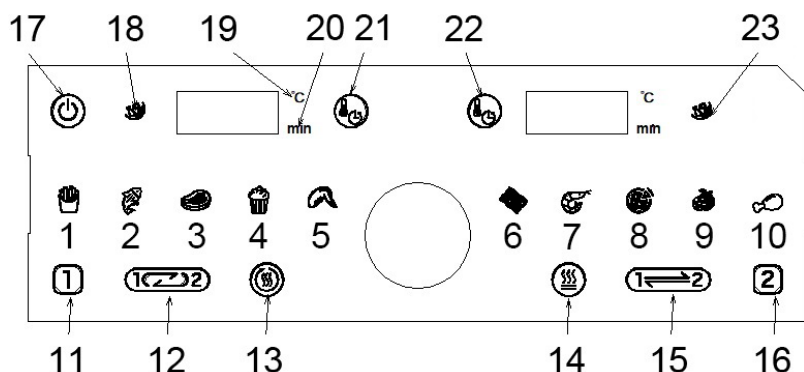

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Szalmaburgonya | 14. Előmelegítés gomb |
| 2. Hal | 15. Duális üzemelés gomb |
| 3. Steak | 16. Jobboldali edény gomb |
| 4. Sütemény | 17. Be- és kikapcsolás gomb |
| 5. Csirkeszárny | 18. Keverésre emlékeztető funkció |
| 6. Szalonna | 19. Hőmérsékletet jelző indikátor |
| 7. Garnéla | 20. Időt jelző indikátor |
| 8. Pizza | 21. Baloldali edény hőmérséklet/idő beállítás gombja |
| 9. Gyümölcs aszalás | 22. Jobboldali edény hőmérséklet/idő beállítás gombja |
| 10. Csirke alsócomb | 23. Keverésre emlékeztető funkció |
| 11. Baloldali edény gomb | |
| 12. Szinkronizálás gomb | |
| 13. Keep Warm | |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényt, a kosarakat és az elválasztólemezt közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék külső felületét és belterét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Vegye ki az olajsütő edényt és tegye bele a kosarakat az elválasztólemezzel együtt (duális sütéshez) vagy az elválasztólemez nélkül.
- Tegye az edénybe az élelmiszert. Az edényt ne töltsé túlságosan tele. Az étel mennyisége nem haladhatja meg az edény térfogatának felét.
- A sütőrácson az élelmiszert mindig egyengesse el. A panírozott élelmiszerek ne takarják egymást.
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb élelmiszeradagok sütését javasoljuk.
- Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az élelmiszer ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.
- Ne süssön túl zsíros élelmiszereket, mint pl. kolbász.
- Az élelmiszert az elkészítés előtt lehetőség szerint hagyja megszáradni.
- A fagyasztott élelmiszert használat előtt olvassza fel.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz (ezt hangjelzés kíséri). A készülék készenléti állapotban van.
- Kapcsolja be a készüléket a Be- és kikapcsolás gombbal, majd a bal vagy jobb oldali edénygombbal válassza ki a kívánt edényt, amelyhez beállításokat szeretne végezni. Az alapbeállítás szerinti hőmérséklet 200 °C és idő 15 perc.
- A kívánt program kiválasztásához használja a vezérlőpanelon található forgatógombot.
- A hőmérséklet vagy az idő beállításához nyomja meg az adott edény gombját, az edény hőmérséklet/idő beállító gombjával váltson a kívánt hőmérsékletre vagy időbeállításra, majd a forgatógomb segítségével állítsa be a kívánt értéket. A hőmérséklet-beállítási tartomány 80-200 °C, az idő-beállítási tartomány 1-60 perc (60-80 °C/120-540 perc a gyümölcsaszaló program esetében).
- Ugyanezt az beállítási eljárást alkalmazza a másik edénynél is.
- Ha azt szeretné, hogy az edény két része különböző beállításokkal egyidőben fejezze be az ételkészítést, az edények beállítása után nyomja meg a szinkronizálás gombot.
- Ha a két edény beállítása azonos, állítsa be az egyik edényt, majd nyomja meg a duális elkészítés gombot. A beállítás mindkét edényben elmentésre kerül.

- A forgatógombbal erősítse meg a beállítást, amivel elindítja a készüléket. Ezen gomb ismételt lenyomásával meg is szakíthatja és ismét elindíthatja a készülék működését.

Megj.: A készüléket kizárólag akkor lehet elindítani, ha az edény helyesen van betéve.

Megj.: Az első néhány használat során enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- Első használatkor (amikor a fritőz hideg) javasoljuk az előmelegítés funkció használatát (étel nélkül). A funkció bekapcsolásához nyomja meg az előmelegítés gombot, majd a forgatógombot. A gyárilag beállított hőmérséklet 200°C, az idő 3 perc (ezek a beállítások nem módosíthatók).
- A készülék melegen tartó funkcióval (Keep Warm) van felszerelve. A funkció bekapcsolásához a programbeállítást követően nyomja meg a Keep Warm gombot. Ha a funkció be van kapcsolva, a készülék a főzés befejezése után 60 percig 80°C-on melegen tartja az ételt.
- A sütési idő körülbelül 1/3-a után (1/2 és 1/6 a sült krumpli programnál) hangjelzés hallható, és a jelzőfény villogni kezd, hogy emlékeztessen az étel keverésére vagy megfordítására. Vegye ki az edényt és keverje meg/rázza össze az élelmiszert. Eután tegye vissza az edényt a készülékbe. Ha a jelzést követő 30 másodpercen belül nem veszi ki az edényt, a készülék folytatja a működést.

Figyelmeztetés: A fritőz használat után forró, ne érjen hozzá! A fritőzt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- Az edény kivételekor a készülék szünetelteti a működést, majd az edény visszahelyezése után folytatja a működést.
- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki, a kijelző a 000 jelzést mutatja, majd a készülék önműködően kikapcsol (ventilátor egy ideig még működhet, hogy lehűtse a készüléket).
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és szedje ki belőle az élelmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

Figyelmeztetés: Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Szükség esetén a készülékben azonnal további élelmiszeradag elkészítése lehetséges.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is. Állítsa be a hőmérsékletet 150 °C-ra és az időzítőt 5-10 percre.
- Sütemény készítéséhez a sütőráccsal ellátott edénybe beleteheti a sütőformát.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.

PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Gyárilag beállított hőfok / idő	Keep warm funkció	Keverésre emlékeztető funkció
Szalamburgonya	200 °C / 23 perc	Igen	Igen
Hal	200 °C / 20 perc	Igen	Igen
Steak	200 °C / 13 perc	Igen	Igen
Sütemény	160 °C / 30 perc	Igen	Nem
Csirkeszárny	200 °C / 15 perc	Igen	Igen
Szalonna	200 °C / 7 perc	Igen	Igen
Garnéla	200 °C / 13 perc	Igen	Igen
Pizza	200 °C / 10 perc	Igen	Nem
Gyümölcs aszalás	60 °C / 240 perc	Nem	Nem
Csirke alsócomb	200 °C / 18 perc	Igen	Igen

ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT

Élelmiszer	Mennyiség (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Megjegyzés
Fagyasztott szalamburgonya	300-700	9-16	200 °C	Sütés során időnként keverje meg/rázza össze
Fagyasztott hasábburgonya	300-700	11-20	200 °C	Sütés során időnként keverje meg/rázza össze
Házi hasábburgonya	300-800	10-16	200 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg/rázza össze

Házi sültburgonya	300-800	18-22	180 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg/rázza össze
Csóben sült burgonya	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Sertéskaraj	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Tésztában sült virsli	100-500	13-15	180 °C	
Csirke alsócomb/csirkeszárny	100-500	18-22	180 °C	
Csirkemell	100-500	10-15	180 °C	
Tavaszi tekercs	100-400	8-10	200 °C	Sütés során időnként fordítsa meg
Fagyasztott csirke nugets	100-500	6-10	200 °C	Sütés során időnként fordítsa meg
Fagyasztott halrudacsok	100-400	6-10	200 °C	Sütés során időnként fordítsa meg
Fagyasztott panírozott sajt	100-400	8-10	180 °C	
Töltött zöldség	100-400	10	160 °C	
Sütemény	300	20-25	160 °C	Használjon formát
Quiche	400	20-22	180 °C	Használjon formát
Muffin	300	15-18	200 °C	Használjon formát
Édes finomságok	400	20	160 °C	

Megj.: A feltüntetett adatok csupán tájékoztató jellegűek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatról és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt, a sütőrácsot és az elválasztó lemezt mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata. Ezek a tartozékok a mosogatógép felső kosarában is tisztíthatók.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.
- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa meg az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével távolítsa el.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereseket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra
	Nem indult el a program	Válassza ki a programot, majd használja a forgatógombot
Az ételkészítés nem sült meg egészen	Túl sok az ételkészítés a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételkészítést
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételkészítés egyenetlenül sült meg	Az ételkészítők takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg/rázza össze/fordítsa meg az ételkészítést
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételkészítés vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételkészítési eszközöket. Az olajat ésszerűen adagolja
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2600-3100 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.