

Rohnson®

Návod k použití

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA S DVOUZÓNOVÝM KOŠEM

R-28019



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neumísťte spotřebič ve skříňce nebo regálu.
- Nezapojte spotřebič s vysokým příkonem do stejného el. obvodu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nevkládejte do spotřebiče hliníkovou fólii, plasty, papír nebo karton.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že jsou nádoby řádně umístěny.
- Nepřijte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou, unikající během provozu z otvorů spotřebiče.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímajte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Při manipulaci s horkým příslušenstvím používejte vždy kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Před vyjmutím fritovací nádoby spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.


- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Rukojeť
2. Rozdělovač
3. Vyjímatelná nádoba
4. Rošt

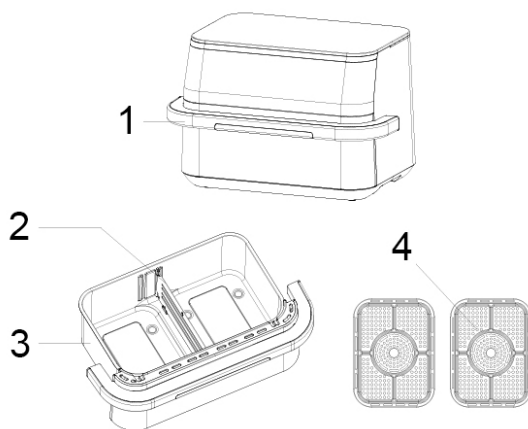

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

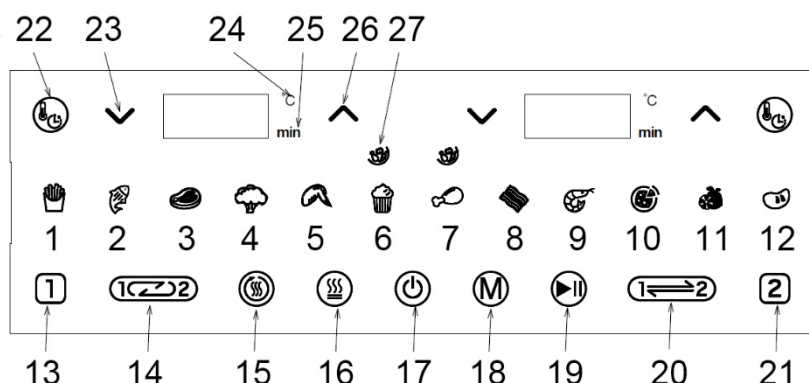

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Hranolky | 15. Tlačítko Keep Warm |
| 2. Ryba | 16. Tlačítko předehřevu |
| 3. Steak | 17. Tlačítko zapnuto/vypnuto |
| 4. Zelenina | 18. Tlačítko nastavení programu |
| 5. Kuřecí křídla | 19. Tlačítko start/pauza |
| 6. Moučník | 20. Tlačítko duální přípravy |
| 7. Kuřecí paličky | 21. Tlačítko pravé nádoby |
| 8. Slanina | 22. Tlačítko nastavení teploty/času |
| 9. Krevety | 23. Tlačítko – |
| 10. Pizza | 24. Indikace teploty |
| 11. Sušení ovoce | 25. Indikace času |
| 12. Párky | 26. Tlačítko + |
| 13. Tlačítko levé nádoby | 27. Indikace připomenutí promíchání |
| 14. Tlačítko synchronizace | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjímatelnou nádobu, rošty a rozdělovač v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Vnější povrch i vnitřní prostor spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyjměte fritovací nádobu a vložte do ní rošty s rozdělovačem (pro duální přípravu potravin) nebo bez rozdělovače.
- Umístěte do nádoby potraviny. Nádobu nepřepĺňujte. Množství potravin by nemělo přesáhnout ½ objemu nádoby.
- Potraviny na roštu vždy rovnoměrně rozložte. Obalované potraviny by se neměly překrývat.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin (optimální množství pro přípravu hranolek je 500 g).
- Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost a opečení ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.
- Nepřipravujte příliš tučné potraviny, jako např. klobásy.
- Potraviny před přípravou pokud možno osušte.
- Zmrazené potraviny před použitím rozmrazte.
- Zapojte spotřebič do el. sítě (ozve se zvukový signál). Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto a tlačítkem levé nebo pravé nádoby zvolte požadovanou nádobu, pro kterou si přejete provést nastavení. Výchozí nastavení teploty a času je 200 °C a 15 min.
- Tlačítkem nastavení programu zvolte požadovaný program.
- Pro úpravu nastavení teploty nebo času stiskněte tlačítko dané nádoby, tlačítkem nastavení teploty/času u dané nádoby přepněte na požadované nastavení teploty nebo času a tlačítka + a – poté upravte nastavení (podržením tlačítek + a – bude nastavení probíhat rychleji). Rozmezí nastavení teploty je 80-200 °C, rozmezí nastavení času 1-60 minut (60-80 °C/120-540 minut pro program sušení ovoce).
- Stejným postupem provedete nastavení druhé nádoby.
- Pokud si přejete, aby obě části nádoby při rozdílném nastavení dokončily přípravu potravin ve stejný čas, stiskněte po nastavení obou nádob tlačítko synchronizace.
- Pokud je nastavení obou nádob stejné, nastavte jednu z nádob a poté stiskněte tlačítko duální přípravy. Nastavení se uloží pro obě nádoby.

- Stisknutím tlačítka start/pauza potvrdíte nastavení a uvedete spotřebič do provozu. Tlačítkem start/pauza můžete také provoz přerušit a znovu spustit.

Pozn.: Spotřebič je možné spustit pouze s řádně umístěnou nádobou.

Pozn.: Během prvních použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

- Při prvním použití (pokud je fritéza vychladlá) doporučujeme použít funkci předehřevu (bez potravin v nádobě). Funkci zapnete stiskem tlačítka předehřevu. Přednastavená teplota je 200 °C a čas 3 minuty (nastavení nelze upravit). Pro zrušení funkce opět stiskněte tlačítko předehřevu.
- Spotřebič je vybaven funkcí udržování teploty Keep Warm. Pro zapnutí funkce stiskněte před nastavením programu tlačítko Keep Warm. Při zapnutí funkce bude spotřebič po dokončení vaření udržovat pokrm teplý při teplotě 80 °C po dobu 60 minut.
- Přibližně v 1/3 doby přípravy (v 1/2 a 1/6 pro program Hranolky) se ozve zvuková signalizace a začne blikat indikace pro připomenutí promíchání nebo otočení potravin. Vyjměte nádobu a promíchejte potraviny. Poté vraťte nádobu zpět. Pokud nádobu nevyjmete do 30 vteřin po indikaci, spotřebič bude pokračovat v provozu.

Upozornění: Nádoba je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Při vyjmutí nádoby spotřebič přeruší provoz a po vrácení nádoby zpět bude opět pokračovat v provozu.
- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál, na displeji se zobrazí 000 a spotřebič se automaticky vypne (ventilátor může zůstat ještě chvíli v provozu pro chlazení spotřebiče).
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče, umístěte ji na teplu odolný povrch a vyjměte z ní potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

Upozornění: Na dně nádoby se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neotáčejte nádobu vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.

- Spotřebič lze využít také k ohřevu pokrmů. Nastavte teplotu na 150 °C a časovač na 5-10 minut.
- Pro přípravu moučnicku lze do nádoby s roštem vložit formu na pečení.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Přednastavená teplota / čas	Funkce Keep Warm	Připomenutí promíchání
Hranolky	200 °C / 20 min.	Ano	Ano
Ryba	200 °C / 20 min.	Ano	Ano
Steak	200 °C / 13 min.	Ano	Ano
Zelenina	180 °C / 10 min.	Ano	Ano
Kuřecí křídla	200 °C / 15 min.	Ano	Ano
Moučník	160 °C / 30 min.	Ano	Ne
Kuřecí paličky	200 °C / 18 min.	Ano	Ano
Slanina	200 °C / 7 min.	Ano	Ano
Krevety	200 °C / 13 min.	Ano	Ano
Pizza	200 °C / 10 min.	Ano	Ne
Sušení ovoce	60 °C / 240 min.	Ne	Ne
Párky	200 °C / 10 min.	Ano	Ano

TABULKA PŘÍPRAVY POTRAVIN

Potraviny	Množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mražené hranolky	300-700	9-16	200 °C	V průběhu zamíchejte
Silné mražené hranolky	300-700	11-20	200 °C	V průběhu zamíchejte
Domácí hranolky	300-800	10-16	200 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte
Domácí pečené brambory	300-800	18-22	180 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte
Gratinované brambory	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Vepřová kotleta	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	

Párek v těstíčku	100-500	13-15	180 °C	
Kuřecí paličky/křídýlka	100-500	18-22	180 °C	
Kuřecí prsa	100-500	10-15	180 °C	
Jarní závitky	100-400	8-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražené kuřecí nugety	100-500	6-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražené rybí prsty	100-400	6-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražený obalovaný sýr	100-400	8-10	180 °C	
Plněná zelenina	100-400	10	160 °C	
Moučník	300	20-25	160 °C	Použijte formu
Quiche	400	20-22	180 °C	Použijte formu
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použijte formu
Sladké pochoutky	400	20	160 °C	

Pozn.: Uvedené údaje jsou pouze orientační.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu, rošt a rozdělovač omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Nebyl spuštěn program	Zvolte program a stiskněte tlačítko start/pauza
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koši	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje v nádobě	Čistěte nádobu po každém použití

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	3100 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.