

Rohnson®

Návod na použitie

TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA S DVOJZÓNOVÝM KOŠOM

R-28019



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Neumiestňujte spotrebič v skrinke alebo regáli.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. obvodu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nevkladajte do spotrebiča hliníkovú fóliu, plasty, papier alebo kartón.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že sú nádoby riadne umiestnené.
- Neplňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič na ohrev vody.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pokiaľ zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejaký čas po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhňte sa kontaktu s horúcou parou, unikajúcou počas prevádzky z otvorov spotrebiča.
- Horúcu fritovacu nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Pri manipulácii s horúcim príslušenstvom používajte vždy kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu odkladajte iba na teplu odolné povrchy.


- Pred vybratím fritovacej nádoby spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Spotrebič čistíte po každom použití.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Obalové materiály udržiajte mimo dosahu detí.

POPIS SPOTREBIČA

1. Rukoväť
2. Rozdeľovač
3. Vyberateľná nádoba
4. Rošt

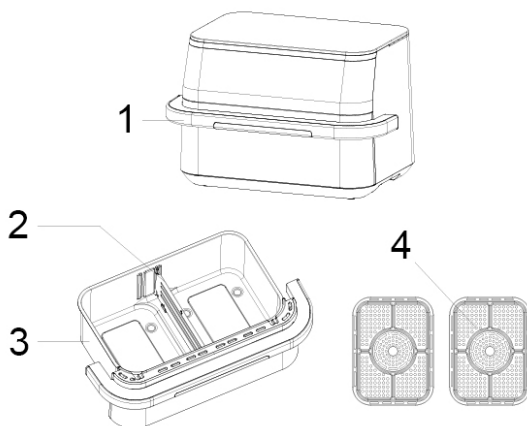

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

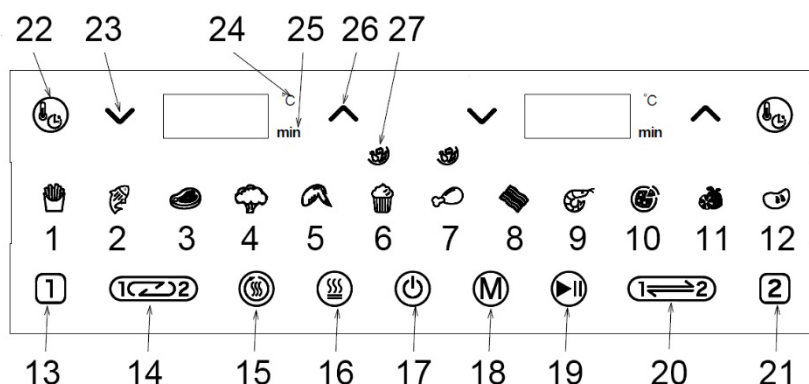

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Hranolky | 15. Tlačidlo Keep Warm |
| 2. Ryba | 16. Tlačidlo predohrevu |
| 3. Steak | 17. Tlačidlo zapnuté/vypnuté |
| 4. Zelenina | 18. Tlačidlo nastavenia programu |
| 5. Kuracie krídla | 19. Tlačidlo štart/pauza |
| 6. Múčnik | 20. Tlačidlo duálnej prípravy |
| 7. Kuracie paličky | 21. Tlačidlo pravej nádoby |
| 8. Slanina | 22. Tlačidlo nastavenia teploty/času |
| 9. Krevety | 23. Tlačidlo – |
| 10. Pizza | 24. Indikácia teploty |
| 11. Sušenie ovocia | 25. Indikácia času |
| 12. Párky | 26. Tlačidlo + |
| 13. Tlačidlo ľavej nádoby | 27. Indikácia pripomenutia premiešania |
| 14. Tlačidlo synchronizácie | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte vyberateľnú nádobu, rošty a rozdeľovač v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Vonkajší povrch aj vnútorný priestor spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte fritovaciu nádobu a vložte do nej rošty s rozdeľovačom (pre duálnu prípravu potravín) alebo bez rozdeľovača.
- Umiestnite do nádoby potraviny. Nádobu neprepĺňajte. Množstvo potravín by nemalo presiahnuť 1/2 objemu nádoby.
- Potraviny na rošte vždy rovnomerne rozložte. Obaľované potraviny by sa nemali prekryvať.
- Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín (optimálne množstvo na prípravu hranoliek je 500 g).
- Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť a opečenie ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.
- Nepripravujte príliš tučné potraviny, ako napr. klobásky.
- Potraviny pred prípravou pokiaľ možno osušte.
- Zmrazené potraviny pred použitím rozmrazte.
- Zapojte spotrebič do el. siete (ozve sa zvukový signál). Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté a tlačidlom ľavej alebo pravej nádoby zvolte požadovanú nádobu, pre ktorú si prajete vykonať nastavenie. Predvolené nastavenie teploty a času je 200 °C a 15 min.
- Tlačidlom nastavenia programu zvolte požadovaný program.
- Pre úpravu nastavenia teploty alebo času stlačte tlačidlo danej nádoby, tlačidlom nastavenia teploty/času pri danej nádobe prepnite na požadované nastavenie teploty alebo času a tlačidlami + a – potom upravte nastavenie (podržaním tlačidiel + a – bude nastavenie prebiehať rýchlejšie). Rozmedzie nastavenia teploty je 80-200 °C, rozmedzie nastavenia času 1-60 minút (60-80 °C/120-540 minút pre program sušenia ovocia).
- Rovnakým postupom vykonáte nastavenie druhej nádoby.
- Ak si prajete, aby obe časti nádoby pri rozdielnom nastavení dokončili prípravu potravín v rovnaký čas, stlačte po nastavení oboch nádob tlačidlo synchronizácie.
- Ak je nastavenie oboch nádob rovnaké, nastavte jednu z nádob a potom stlačte tlačidlo duálnej prípravy. Nastavenie sa uloží pre obe nádoby.

- Stlačením tlačidla štart/pauza potvrdíte nastavenie a uvediete spotrebič do prevádzky. Tlačidlom štart/pauza môžete tiež prevádzku prerušiť a znovu spustiť.

Pozn.: Spotrebič je možné spustiť iba s riadne umiestnenou nádobou.

Pozn.: Počas prvých použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

- Pri prvom použití (ak je fritéza vychladnutá) odporúčame použiť funkciu predohrevu (bez potravín v nádobe). Funkciu zapnete stlačením tlačidla predohrevu. Prednastavená teplota je 200 °C a čas 3 minúty (nastavenie nie je možné upraviť). Pre zrušenie funkcie opäť stlačte tlačidlo predohrevu.
- Spotrebič je vybavený funkciou udržiavania teploty Keep Warm. Pre zapnutie funkcie stlačte pred nastavením programu tlačidlo Keep Warm. Pri zapnutí funkcie bude spotrebič po dokončení varenia udržiavať pokrm teplý pri teplote 80 °C počas 60 minút.
- Približne v 1/3 doby prípravy (v 1/2 a 1/6 pre program Hranolky) sa ozve zvuková signalizácia a začne blikať indikácia pre pripomenutie premiešania alebo otočenia potravín. Vyberte nádobu a premiešajte potraviny. Potom vráťte nádobu späť. Pokiaľ nádobu nevyberiete do 30 sekúnd po indikácii, spotrebič bude pokračovať v prevádzke.

Upozornenie: Nádoba je po použití horúca, nedotýkajte sa jej! Na manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukaväť a kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Pri vybratí nádoby spotrebič preruší prevádzku a po vrátení nádoby späť bude opäť pokračovať v prevádzke.
- Po uplynutí nastavenej doby sa ozve zvukový signál, na displeji sa zobrazí 000 a spotrebič sa automaticky vypne (ventilátor môže zostať ešte chvíľu v prevádzke na schladenie spotrebiča).
- Vyberte nádobu zo spotrebiča, umiestnite ju na teplu odolný povrch a vyberte z nej potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.

Upozornenie: Na dne nádoby sa počas prípravy pokrmov zhromažďuje horúci tuk alebo tekutiny. Nikdy neotáčajte nádobu hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín a k popáleniu.

- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.

- Spotrebič je možné využiť aj na ohrev pokrmov. Nastavte teplotu na 150 ° C a časovač na 5-10 minút.
- Na prípravu múčnika je možné do nádoby s roštom vložiť formu na pečenie.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Prednastavená teplota / čas	Funkcia Keep Warm	Pripomenutie premiešania
Hranolky	200 °C / 20 min.	Áno	Áno
Ryba	200 °C / 20 min.	Áno	Áno
Steak	200 °C / 13 min.	Áno	Áno
Zelenina	180 °C / 10 min.	Áno	Áno
Kuracie krídla	200 °C / 15 min.	Áno	Áno
Múčnik	160 °C / 30 min.	Áno	Nie
Kuracie paličky	200 °C / 18 min.	Áno	Áno
Slanina	200 °C / 7 min.	Áno	Áno
Krevety	200 °C / 13 min.	Áno	Áno
Pizza	200 °C / 10 min.	Áno	Nie
Sušenie ovocia	60 °C / 240 min.	Nie	Nie
Párky	200 °C / 10 min.	Áno	Áno

TABUĽKA PRÍPRAVY POTRAVÍN

Potraviny	Množstvo (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mrazené hranolky	300-700	9-16	200 °C	V priebehu zamiešajte
Silné mrazené hranolky	300-700	11-20	200 °C	V priebehu zamiešajte
Domáce hranolky	300-800	10-16	200 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Domáce pečené zemiaky	300-800	18-22	180 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Gratinované zemiaky	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Bravčová kotleta	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	

Párok v cestíčku	100-500	13-15	180 °C	
Kuracie paličky/krídelká	100-500	18-22	180 °C	
Kuracie prsia	100-500	10-15	180 °C	
Jarné závitky	100-400	8-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené kuracie nugety	100-500	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené rybie prsty	100-400	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazený obalovaný syr	100-400	8-10	180 °C	
Plnená zelenina	100-400	10	160 °C	
Múčnik	300	20-25	160 °C	Použite formu
Quiche	400	20-22	180 °C	Použite formu
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použite formu
Sladké pochúťky	400	20	160 °C	

Pozn.: Uvedené údaje sú iba orientačné.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľnú nádobu, rošt a rozdeľovač umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu neprílišného povrchu.
- Na odstránenie pripečených zvyškov jedla z nádoby alebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 10 minút stáť.
- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča od oleja navlhčenou handričkou a potom dôkladne osušte čistou handričkou. V prípade potreby očistite výhrevné teleso od zvyškov jedla mäkkou kefkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nebol spustený program	Zvoľte program a stlačte tlačidlo štart/pauza
Pokrm je nedopečený	Príliš veľké množstvo potravín v koši	Pripravujte potraviny po menších porciách
	Príliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja	Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v nádobe	Čistite nádobu po každom použití

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	3100 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.