

Robinson®

Használati útmutató

FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

R-28020



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket helyezze a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 cm távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Ne csatlakoztasson nagyteljesítményű berendezéseket ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy az edény megfelelően van elhelyezve. Az edényt csak a kosárral együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket a vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. Mindig csak a fogantyút és a gombokat használja.

- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.
- Az élelmiszer tartalmazó forró edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye le.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

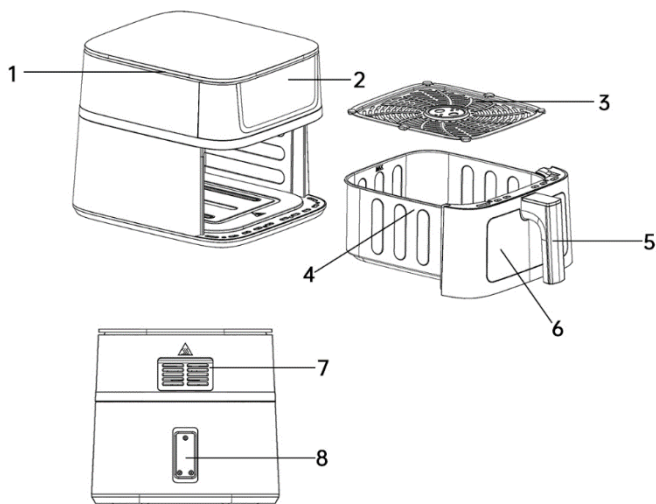

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Levegő bemenet | 5. Fogantyú |
| 2. Vezérlőpanel | 6. Betekintő ablak |
| 3. Sütőrács | 7. Levegő kimenet |
| 4. Kivehető edény | 8. Csatlakozó kábel |

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA



Kapcsoló / indikátor	Funkció
	Be- és kikapcsolás gomb
	- gomb / + gomb
	Világítás gomb
	Program beállítás gomb
	Hőmérséklet/Idő beállítás gomb
	Start/Stop gomb
	Programok indikátorai
	Keverésre emlékeztető funkció

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényt és a rácsot közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Vegye ki az olajsütő edényt és tegye bele a sütőrácsot.
- Tegye a kívánt mennyiségű ételmezt a sütőrácsra. Az ételmezt lehetőség szerint egyenletesen rendezze el.
- Az ételmezt szintje nem lépheti túl a „MAX” jelzést.
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb ételmezeradagok sütését javasoljuk. Hhasábburgonya esetén az optimális mennyiség 500 g.

Megj.: Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az ételmezt ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- Ne süssön túl zsíros ételmezt, mint pl. kolbász.
- A fagyasztott ételmezt használat előtt olvassza fel.
- Tegye az ételmezzel megtöltött edényt a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- A Program beállítás gombbal válassza a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét - ld. lenti táblázat.
- A hőfok/idő beállítás gomb segítségével átkapcsolható a hőfok és az idő beállítása. A + és – gombokkal igény szerint módosítható a hőmérséklet és az elkészítés ideje.
- A készülék üzembehelyezése után nyomja meg a Start/stop gombot.
- Az elkészítés folyamata (pl. más program kiválasztásához) bármikor megszakítható és a Start/Stop gomb lenyomásával újra indítható.
- A készülék belső világítással van ellátva. A világítás be- vagy kikapcsolásához nyomja le a Világítás gombot (a világítás 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol, és csak további 10 másodperc, illetve harmadszori bekapcsolás esetén 40 másodperc múlva kapcsolható be újra).

Megj.: A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez normális jelenség és gyorsan elmúlik.

- Egyes programoknál az elkészítés idejének kb. felénél az indikátor villogni kezd, amivel emlékezteti Önt az ételmezt keverésre, megfordítására. Vegye ki az edényt és ellenőrizze az ételmezt. Ezután az edényt tegye vissza a

készülékbe (ha az edényt nem vette ki a készülékből, a keverésre emlékeztető indikátor továbbra is villogni fog).

Figyelmeztetés: Az olajsütő edény használat után forró, ne érjen hozzá! Az edényt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol. A ventilátor további kb. 20 mp-ig még működni fog, hogy lehűtse a készüléket.
- Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és vegye ki belőle az ételismizert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

Figyelmeztetés: Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Szükség esetén a készülékben azonnal további ételismizradag elkészítése lehetséges.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is. Állítsa be a hőmérsékletet 150 °C-ra és az időzítőt 5-10 percre.
- Sütemény, stb. készítéséhez a sütőráccsal ellátott edénybe beleteheti a sütőformát.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.

PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Ikön	Gyárilag beállított hőmérséklet	Gyárilag beállított idő	Keverésre emlékeztető funkció
Alaphelyzet	-	180 °C	15 perc	Igen
Csirke		200 °C	30 perc	Igen
Szalmaburgonya		200 °C	23 perc	Igen (10 percenként)

Sütemény		180 °C	15 perc	-
Tojásos sütemények		180 °C	15 perc	-
Steak		180 °C	15 perc	Igen
Zöldség		200 °C	5 perc	Igen
Garnéla		180 °C	15 perc	Igen
Édesburgonya (batáta)		200 °C	25 perc	Igen
Aszalás		60 °C	240 perc	Igen
Hal		180 °C	20 perc	Igen
Csirkeszárny		200 °C	20 perc	Igen
Aprósütemény, keksz		180 °C	15 perc	Igen

ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT

Élelmiszer	Mennyiség (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Megjegyzés
Fagyasztott szalmaburgonya	300-700	9-16	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott hasáburgonya	300-700	11-20	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Házi hasáburgonya	300-800	10-16	200 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Házi sültburgonya	300-800	18-22	180 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat,

				időnként keverje meg
Csőben sült burgonya	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Sertéskaraj	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Tésztában sült virsli	100-500	13-15	180 °C	
Csirke alsócomb/csirkeszárny	100-500	18-22	180 °C	
Csirkemell	100-500	10-15	180 °C	
Tavaszi tekercs	100-400	8-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott csirke nugets	100-500	6-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott halrudacsok	100-400	6-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott panírozott sajt	100-400	8-10	180 °C	
Töltött zöldség	100-400	10	160 °C	
Sütemény	300	20-25	160 °C	Használjon formát
Quiche	400	20-22	180 °C	Használjon formát
Muffin	300	15-18	200 °C	Használjon formát
Édes finomságok	400	20	160 °C	

Megj.: A feltüntetett adatok csupán tájékoztató jellegűek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a sütőrácsot mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.

- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra
	Nem indult el a program	Válassza ki a programot, majd nyomja meg a START/STOP kapcsolót.
Az ételkészítés nem sül meg egészen	Túl sok az ételkészítés a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételkészítést
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételkészítés egyenetlenül sül meg	Az ételkészítési tárgyak takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételkészítést
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételkészítés vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételkészítési tárgyakat Az olajat ésszerűen adagolja
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki

Energiafogyasztási és energiagazdálkodási információk

Ez a készülék megfelel az Európai Unió elektromos készülékekre vonatkozó 2023/826/EU ökodíjazási rendeletének.

Az energiafogyasztás részletei a következők:

Alacsony energiafogyasztási mód: Amikor a készülék nincs használatban, <0,5 W áramot fogyaszt.

A termék automatikusan ebbe az állapotba lép 20 perccel az előre beállított főzési program befejezése után.

Amikor nem használja a terméket, húzza ki a konnektorból, hogy elkerülje a felesleges energiafogyasztást.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2150 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.