

Robinson®

Instrukcja obsługi

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE

R-28020



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie używaj urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od ścian i łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony. Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 10 cm. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie przykrywaj urządzenia. Otwory cyrkulacji powietrza nie mogą być niczym blokowane. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza.
- Nie przechowuj żadnych przedmiotów w urządzeniu.
- Nie umieszczaj w urządzeniu przyborów kuchennych, folii metalowej, papieru lub kartonu ani opakowań z tworzyw sztucznych.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze do tego samego obwodu elektrycznego.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka znajdującego się niżej niż urządzenie.
- Zawsze upewnij się, że pojemnik jest prawidłowo ustawiony przed włączeniem urządzenia. Użyj pojemnika tylko z włożonym rusztem.
- Nie napełniaj wymiowanego pojemnika olejem. Nie używaj urządzenia do podgrzewania wody.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Jeżeli podczas pracy z urządzenia wydobywa się czarny dym, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.

- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy i pozostaje gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Nie dotykaj gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwyty i przycisków.
- Gorące powietrze i para wydostają się z otworów urządzenia podczas pracy. Unikaj kontaktu z gorącą parą. Nie zakrywaj otworów.
- Wyjmuj gorący pojemnik do frytowania z żywnością powoli i ostrożnie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia i używaj rękawic ochronnych.
- Gorący pojemnik przechowuj tylko na powierzchniach żaroodpornych.
- Podczas korzystania z urządzenia zalecamy użycie maty (nie plastiku), aby zapobiec przebarwieniom powierzchni blatu roboczego lub stołu.
- Nie przemieszczaj urządzenia podczas pracy. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od zasilania i pozostaw do ostygnięcia.
- Przed odłączeniem od sieci el. najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Jeżeli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie, natychmiast odłącz je od zasilania. Nie wkładaj rąk do wody, jeżeli urządzenie nie jest odłączone od zasilania.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

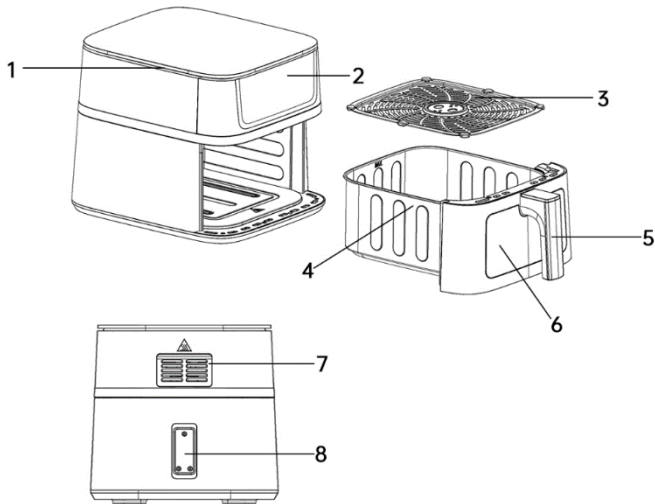

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Wlot powietrza | 5. Uchwyt |
| 2. Panel sterowania | 6. Wziernik |
| 3. Ruszt | 7. Wylot powietrza |
| 4. Wyjmowany pojemnik | 8. Przewód zasilający |

OPIS PANELU STEROWANIA



Przycisk / wskaźnik	Funkcja
	Przycisk włącz/wyłącz
	Przycisk - / przycisk +
	Przycisk podświetlenia
	Przycisk ustawiania programu
	Przycisk ustawiania temperatury/czasu
	Przycisk start/stop
	Wskaźniki programów
(SHAKE)	Wskazanie przypomnienia o mieszaniu

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania i naklejki.
- Umyj wyjmowany pojemnik i ruszt w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i osusz.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieścić urządzenie na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Wyjmij pojemnik do frytowania i umieść w nim ruszt.
- Umieść wymaganą ilość żywności na ruszcie. Rozłóż jedzenie tak równomiernie, jak to możliwe.
- Ilość żywności nie może przekraczać znaku MAX.
- Aby uzyskać optymalne wyniki i krótsze czasy pieczenia, zalecamy przygotowywanie mniejszych porcji potraw. Optymalna ilość do przygotowania frytek to 500 g.

Pamiętaj: Żywność można przygotowywać bez użycia oleju. Aby jednak uzyskać większą chrupkość, zalecamy posmarowanie żywności niewielką ilością oleju.

- Nie przygotowywaj zbyt tłustych potraw, takich jak kielbasy.
- Rozmroź zamrożoną żywność przed użyciem.
- Włóż pojemnik do frytowania z jedzeniem do urządzenia.
- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Włącz urządzenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz.
- Użyj przycisku ustawiania programu, aby wybrać jeden ze wstępnie ustawionych programów automatycznych, patrz tabela poniżej.
- Przycisk ustawiania temperatury/czasu umożliwia przełączanie się pomiędzy ustawieniami temperatury i czasu. Za pomocą przycisków + oraz – można następnie ustawić żądaną temperaturę i czas przygotowania.
- Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk start/stop.
- W każdej chwili możesz przerwać proces przygotowywania potrawy i rozpocząć go ponownie naciskając przycisk start/stop (np. w celu zmiany programu).
- Urządzenie wyposażone jest w oświetlenie wewnętrzne. Aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie, naciśnij przycisk oświetlenia (oświetlenie wyłączy się automatycznie po 10 sekundach i można je włączyć ponownie dopiero po kolejnych 10 sekundach lub 40 sekundach przy trzecim włączeniu).

Pamiętaj: Przy pierwszym użyciu możesz zauważyć lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest normalne i szybko znika.

- W przypadku wybranych programów, mniej więcej w połowie czasu gotowania, wskaźnik zacznie migać, przypominając o konieczności zamieszania lub

obrócenia potrawy. Wyjmij pojemnik i sprawdź żywność. Następnie włóż pojemnik z powrotem (jeżeli pojemnik nie zostanie wyjęty z urządzenia, wskaźnik sygn. przypominający o mieszaniu będzie nadal migać).

Przeestroga: Po użyciu pojemnik do frytowania jest gorący. Nie dotykaj go! Podczas manipulowania pojemnikiem używaj wyłącznie uchwytu i rękawic kuchennych. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.

- Po upływie ustawionego czasu zabrmi sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłącza się automatycznie. Wentylator pozostaje włączony przez około 20 sekund w celu schłodzenia urządzenia.
- W razie potrzeby można ustawić dodatkowy czas pieczenia.
- Wyjmij pojemnik z urządzenia, połóż go na żaroodpornej powierzchni i wyjmij z niego żywność. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.

Przeestroga: Gorący tłuszcz lub płyny gromadzą się na dnie pojemnika podczas gotowania. Nigdy nie odwracaj pojemnika do góry nogami, aby zapobiec wyciekowi płynu i poparzeniom.

- W razie potrzeby można od razu przygotować w urządzeniu kolejną porcję potrawy.
- Urządzenie może być również używane do podgrzewania potraw. Ustaw temperaturę na 150°C i timer na 5-10 minut.
- Do przygotowania ciast itp. można włożyć do pojemnika z rusztem formę do pieczenia.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

TABELA PROGRAMÓW

Program	Ikona	Wstępnie ustawiona temperatura	Wstępnie ustawiony czas	Funkcja przypomnienia o mieszaniu
Domyślnie	-	180°C	15 min.	Tak
Kurczak		200°C	30 min.	Tak
Frytki		200°C	23 min.	Tak (co 10 minut)

Ciasto		180°C	15 min.	-
Tarta jajeczna		180°C	15 min.	-
Stek		180°C	15 min.	Tak
Warzywa		200°C	5 min.	Tak
Krewetki		180°C	15 min.	Tak
Słodkie ziemniaki		200°C	25 min.	Tak
Suszenie		60°C	240 min.	Tak
Ryba		180°C	20 min.	Tak
Skrzydeltka z kurczaka		200°C	20 min.	Tak
Ciastka		180°C	15 min.	Tak

TABELA PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Pokarm	Ilość (g)	Czas (min)	Temperatura (°C)	Uwaga
Cienkie mrożone frytki	300-700	9-16	200°C	Mieszaj na bieżąco
Grube mrożone frytki	300-700	11-20	200°C	Mieszaj na bieżąco
Domowe frytki	300-800	10-16	200°C	Dodaj ½ łyżki oleju. mieszaj na bieżąco
Domowe pieczone ziemniaki	300-800	18-22	180°C	Dodaj ½ łyżki oleju. mieszaj na bieżąco
Ziemniaki gratynowane	500	15-18	200°C	
Stek	100-500	8-12	180°C	

Kotlet schabowy	100-500	10-14	180°C	
Hamburger	100-500	7-14	180°C	
Kielbasa w cieście	100-500	13-15	180°C	
Palki/skrzydółka z kurczaka	100-500	18-22	180°C	
Piersi z kurczaka	100-500	10-15	180°C	
Sajgonki	100-400	8-10	200°C	Mieszaj na bieżąco
Mrożone nuggetsy z kurczaka	100-500	6-10	200°C	Mieszaj na bieżąco
Mrożone paluszki rybne	100-400	6-10	200°C	Mieszaj na bieżąco
Mrożony ser panierowany	100-400	8-10	180°C	
Faszerowane warzywa	100-400	10	160°C	
Ciasto	300	20-25	160°C	Użyj formy
Quiche	400	20-22	180°C	Użyj formy
Muffiny	300	15-18	200°C	Użyj formy
Słodkie przysmaki	400	20	160°C	

Pamiętaj: Podane dane mają jedynie charakter orientacyjny.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umyj wymowany pojemnik i ruszt w gorącej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i wysusz. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzylegającej powierzchni.
- Aby usunąć przypieczone resztki żywności z pojemnika lub rusztu, napełnij pojemnik wodą i neutralnym środkiem do mycia naczyń i odstaw na 10 minut.
- Regularnie usuwaj olej z wnętrza urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osusz czystą ściereczką. W razie potrzeby wyczyść grzałkę z resztek jedzenia miękką szczoteczką.

- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania	Podłącz urządzenie do zasilania
	Nie uruchomiono programu.	Wybierz program i naciśnij przycisk start/stop
Żywność jest niedogotowana	Zbyt duża ilość żywności w koszu	Przygotuj żywność w mniejszych porcjach
	Zbyt niska temperatura	Dostosuj ustawienie temperatury.
Żywność jest nierównomiernie upieczona	Pokrywająca się żywność lub większe ilości jedzenia	Mieszaj żywność około w połowie czasu pieczenia
Z urządzenia wydobywa się biały dym	Zbyt tłusta żywność lub zbyt dużo dodanego oleju	Nie przygotowywuj zbyt tłustych potraw. Dodawaj tylko odpowiednią ilość oleju
	Resztki oleju w pojemniku	Czyść pojemnik po każdym użyciu

Informacje o zużyciu i zarządzaniu energią

To urządzenie jest zgodne z rozporządzeniem Unii Europejskiej (UE) 2023/826 w sprawie ekoprojektu dla urządzeń elektrycznych.

Szczegóły dotyczące zużycia energii przedstawiają się następująco:

Tryb niskiego poboru mocy: Gdy urządzenie nie jest używane, zużywa <0,5 W energii elektrycznej.

Produkt automatycznie przejdzie w ten stan 20 minut po zakończeniu ustawionego programu gotowania.

Jeśli nie używasz produktu, odłącz go od zasilania, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	2150 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.