

*Rohnson®*

Návod na použitie

**TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA**

**R-2866**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory pre cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nevkladajte do spotrebiča kuchynské náčinie, kovové fólie, papier ani kartónové alebo plastové obaly.
- Nezapájajte spotrebič s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Nezapájajte spotrebič do zásuvky umiestnenej nižšie, než je umiestnený spotrebič.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je nádoba riadne umiestnená. Používajte nádobu iba s vloženým roštom.
- Neplňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič na ohrev vody.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pokiaľ zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejaký čas po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá.
- Z otvorov spotrebiča vychádza počas prevádzky horúci vzduch a para. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou. Otvory nezakrývajte.
- Horúcu fritovaciu nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu odkladajte iba na teplu odolné povrchy.




- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič najskôr vypnite.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Pokiaľ dôjde k ponoreniu spotrebiča do vody, okamžite ho odpojte z el. siete. Nesiahajte do vody, pokiaľ spotrebič nie je odpojený z el. siete.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

## POPIS SPOTREBIČA

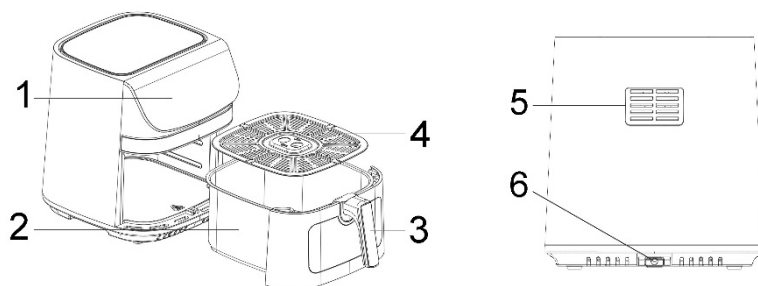

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ovládací panel     | 4. Rošt           |
| 2. Vyberateľná nádoba | 5. Výstup vzduchu |
| 3. Rukoväť            | 6. Napájací kábel |

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

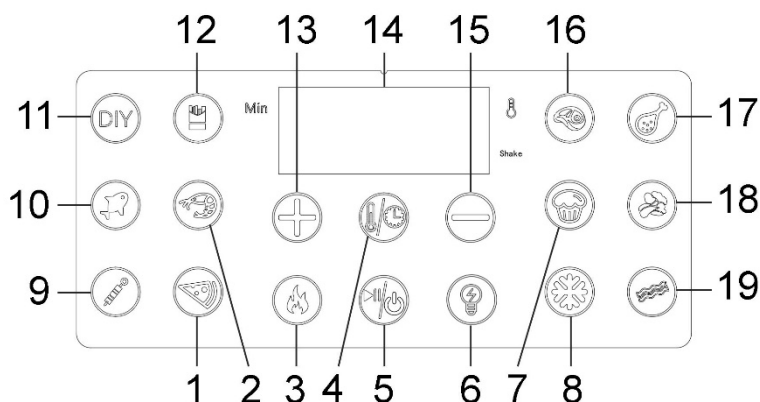

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Program Pizza                  | 10. Program Ryba            |
| 2. Program Krevety                | 11. Vlastné nastavenie      |
| 3. Tlačidlo predhriatia           | 12. Program Hranolky        |
| 4. Tlačidlo teploty/času          | 13. Tlačidlo +              |
| 5. Tlačidlo zapnuté/vypnuté       | 14. Displej                 |
| 6. Tlačidlo osvetlenia            | 15. Tlačidlo –              |
| 7. Program Múčnik                 | 16. Program Steak           |
| 8. Tlačidlo funkcie rozmrazovania | 17. Program Kuracie paličky |
| 9. Program BBQ                    | 18. Program Zelenina        |
|                                   | 19. Program Slanina         |

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte vyberateľnú nádobu a rošt v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte fritovaciu nádobu, umiestnite do nej rošt a vložte naň požadované množstvo potravín. Potraviny pokiaľ možno rovnomerne rozložte.
- Množstvo potravín nesmie presiahnuť rysku MAX.
- Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín (optimálne množstvo na prípravu hranoliek je 500 g).

**Pozn.:** Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.

- Nepripravujte príliš tučné potraviny, ako napr. klobásky.
- Zmrazené potraviny pred použitím rozmrazte.
- Vložte fritovaciu nádobu s potravinami do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté po dobu 3 sekúnd. Predvolené nastavenie teploty a času je 200 °C a 15 minút.
- Tlačidlom teploty/času je možné prepínať medzi nastavením teploty a času. Tlačidlami + a – je možné potom upraviť požadovanú teplotu a dobu prípravy. Rozmedzie nastavenia teploty je 80-200 °C, rozmedzie nastavenia času 0-60 minút.
- Tlačidlom nastavenia programu môžete tiež zvoliť jeden z prednastavených automatických programov, viď tabuľka nižšie.
- Pre zahájenie alebo prerušenie pečenia stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Pre zastavenie pečenia a vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté po dobu 3 sekúnd.
- Pre pridanie funkcie predhriatia spotrebiča zvolte požadovaný program a potom stlačte tlačidlo predhriatia. Stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté uvediete spotrebič do prevádzky alebo funkciu vypnete. Teplotu pri tejto funkcii nie je možné upraviť. Potom, čo sa spotrebič predhreje, sa ozve zvuková signalizácia a na displeji sa zobrazí výzva „ADD“ pre pridanie potravín. Po vložení nádoby s potravinami späť do spotrebiča bude spotrebič pokračovať v prevádzke. Pokiaľ počas 20 minút nedôjde k vloženiu potravín, spotrebič sa automaticky vypne.

**Upozornenie:** Fritovacia nádoba je po použití horúca, nedotýkajte sa jej! Na manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukoväť a kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Spotrebič je vybavený vnútorným osvetlením. Pre zapnutie osvetlenia stlačte tlačidlo osvetlenia.

**Pozn.:** Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

- Niektoré programy sú vybavené funkciou pripomenutia premiešania. Približne v polovici doby pečenia sa ozve zvuková signalizácia a rozsvieti sa sv. indikácia pripomenutie premiešania (SHAKE). Vyberte nádobu zo spotrebiča a skontrolujte potraviny, otočte ich alebo premiešajte a vráťte nádobu späť do spotrebiča (ak nedôjde k vybratiu nádoby zo spotrebiča, sv. indikácia pripomenutie premiešania bude stále svietiť).
- Po uplynutí nastavenej doby sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne (ventilátor zostáva ďalších 20 sekúnd v prevádzke na schladenie spotrebiča). V prípade potreby môžete nastaviť dodatočnú dobu pečenia.
- Vyberte nádobu zo spotrebiča, umiestnite ju na teplu-odolný povrch a vyberte z nej potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.

**Upozornenie:** Na dne nádoby sa počas prípravy pokrmov zhromažďuje horúci tuk alebo tekutiny. Nikdy neotáčajte nádobu hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín a k popáleniu.

- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.
- Spotrebič je možné využiť aj na ohrev pokrmov. Nastavte teplotu na 150 °C a časovač na 10 minút.
- Spotrebič je vybavený funkciou na rozmrazovanie potravín. Pre zapnutie funkcie stlačte tlačidlo funkcie rozmrazovania. Predvolené nastavenie času a teploty je 80 °C a 5 minút (nastavenie môžete upraviť tlačidlami nastavenia teploty a času).
- Na prípravu múčnika je možné do nádoby s roštom vložiť formu na pečenie.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

**TABUĽKA PROGRAMOV**

| Program         | Max. množstvo | Čas     | Prednastavená teplota | Pripomenutie premiešania |
|-----------------|---------------|---------|-----------------------|--------------------------|
| Predvolené      | -             | 15 min. | 200 °C                | -                        |
| Hranolky        | 1000 g        | 21 min. | 200 °C                | Áno                      |
| Ryba            | 1000 g        | 21 min. | 200 °C                | Áno                      |
| Krevety         | 1000 g        | 15 min. | 180 °C                | Áno                      |
| BBQ             | 1000 g        | 18 min. | 200 °C                | Áno                      |
| Pizza           | 25 cm         | 11 min. | 170 °C                | -                        |
| Steak           | 500 g         | 10 min. | 200 °C                | Áno                      |
| Kuracie paličky | 1000 g        | 25 min. | 180 °C                | Áno                      |
| Múčnik          | 300 g         | 12 min. | 160 °C                | -                        |
| Zelenina        | 500 g         | 17 min. | 160 °C                | Áno                      |
| Slanina         | 700 g         | 11 min. | 200 °C                | Áno                      |
| Rozmrazovanie   | -             | 5 min.  | 80 °C                 | -                        |

Pozn.: Uvedené údaje sú iba orientačné. Pokiaľ je spotrebič studený, pripočítajte 3 minúty na predhriatie alebo využite funkciu predhriatia.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľnú nádobu a rošt umyte v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepríľnavého povrchu.
- Na odstránenie pripečených zvyškov jedla z nádoby alebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 10 minút stáť.
- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča od oleja navlhčenou handričkou a potom dôkladne osušte čistou handričkou. V prípade potreby očistite výhrevné teleso od zvyškov jedla mäkkou kefkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

**TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ**

| <b>Problém</b>                   | <b>Príčina</b>                                           | <b>Riešenie</b>                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spotrebič nefunguje              | Spotrebič nie je zapojený do el. siete                   | Zapojte spotrebič do el. siete                                            |
|                                  | Nebolo stlačené tlačidlo zapnuté/vypnuté                 | Pre zahájenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté                   |
| Pokrm je nedopečený              | Príliš veľké množstvo potravín v koši                    | Pripravujte potraviny po menších porciách                                 |
|                                  | Príliš nízka teplota                                     | Upravte nastavenie teploty                                                |
| Pokrm je nerovnomerne upečený    | Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín | Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia                   |
| Zo spotrebiča vychádza biely dym | Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja | Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja |
|                                  | Zvyšky oleja v nádobe                                    | Čistite nádobu po každom použití                                          |

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Menovitý rozsah napätia | 220-240 V |
| Menovitý kmitočet       | 50/60 Hz  |
| Menovitý príkon         | 1800 W    |

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.