

## Használati útmutató

**R-2874**



1

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra helyezze. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 30 cm távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az edény jól legyen behelyezve. Az edényt csak a sütőráccsal együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket a vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon.
- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.


- Az élelmiszer tartalmazó forró olajsütő edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózatról és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatról, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózatról. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

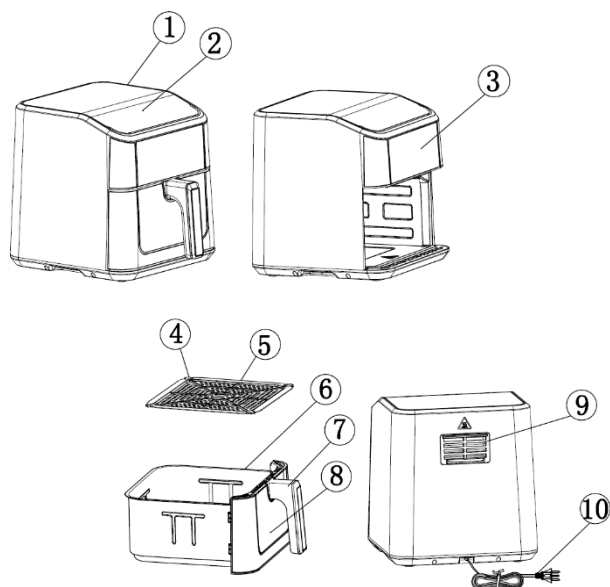

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Levegő bemenet | 6. Kivehető edény    |
| 2. Felső fedél    | 7. Fogantyú          |
| 3. Vezérlőpanel   | 8. Betekintő ablak   |
| 4. Szilikon lábak | 9. Levegő kimenet    |
| 5. Sütőrács       | 10. Csatlakozó kábel |

# A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

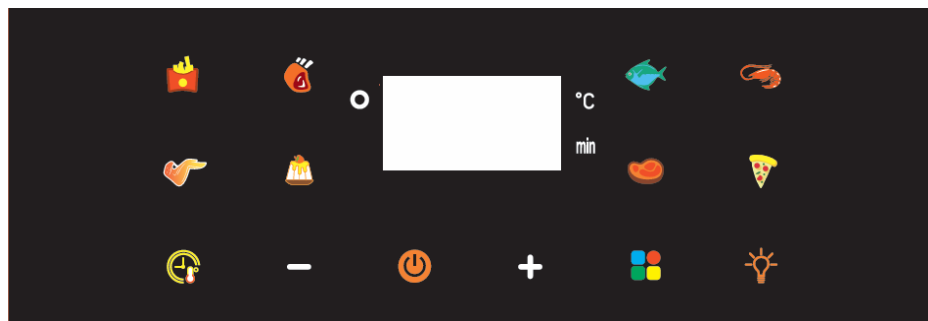

| Gomb / jelzés                                                                       | Funkció                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | Be- és kikapcsolás gomb |
|    | Program beállítás       |
|    | Világítás               |
|   | + gomb                  |
|  | – gomb                  |
|  | Hőfok/idő gomb          |
|  | Sütési jelzés           |
|  | Programjelzés           |

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényt és a rácsot közömbös pH-jú mosogatószeres melegvizben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Vegye ki az olajsütő edényt és tegye bele a sütőrácsot.
- Tegye a kívánt mennyiségű élelmiszert a sütőrácsra. Az élelmiszert lehetőség szerint egyenletesen rendezze el.
- Az élelmiszer szintje nem lépheti túl a „MAX” jelzést.
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb élelmiszeraadagok sütését javasoljuk.

**Megj.:** Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az élelmiszer ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- Ne süssön túl zsíros élelmiszereket, mint pl. kolbász.
- A fagyasztott élelmiszert használat előtt olvassza fel.
- Tegye az olajsütő edényt az élelmiszerral a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- A Program beállítás gombbal válassza a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét - ld. lenti táblázat.
- A Hőfok/idő gomb segítségével átkapcsolható a hőfok és az idő beállítása. A + és – gombokkal igény szerint módosítható a hőmérséklet és az elkészítés ideje.
- A készülék üzembehelyezése után nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A készülék belső világítással van ellátva. A világítás be- vagy kikapcsolásához nyomja le a Világítás gombot.

**Megj.:** A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- Az optimális eredmény érdekében az elkészítési idő kb. felénél vegye ki az edényt és ellenőrizze az élelmiszert, fordítsa meg vagy keverje meg, majd az

edényt tegye vissza a készülékbe. Szükség esetén módosítsa a hőmérséklet beállítását.

**Figyelmeztetés:** A fritóz használat után forró, ne érjen hozzá! A fritózt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol. Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és vegye ki belőle az ételismisert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

**Figyelmeztetés:** Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Igény szerint azonnal további ételismiszeradagot tehet a készülékbe.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.

## PROGRAMOK TÁBLÁZATA

| Program                                                                                           | Gyárilag beállított hőmérséklet | Gyárilag beállított idő |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Kiinduló                                                                                          | 180 °C                          | 15 perc                 |
|  Szalmaburgonya | 200 °C                          | 20 perc                 |
|  Sertésborda   | 180 °C                          | 15 perc                 |
|  Hal           | 180 °C                          | 20 perc                 |
|  Garnélarák    | 160 °C                          | 20 perc                 |



|                                                                                                  |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|  Csirkeszárnyak | 180 °C | 25 perc |
|  Sütemény       | 160 °C | 40 perc |
|  Steak          | 160 °C | 20 perc |
|  Pizza          | 180 °C | 15 perc |

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a kosarat mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.
- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

# TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

| Probléma                             | Ok                                                            | Megoldás                                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A készülék nem működik               | A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva                     | Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra                               |
|                                      | Nem indult el a program                                       | Válassza ki a programot, majd nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. |
| Az ételmeiszer nem sült meg egészen  | Túl sok az ételmeiszer a kosárban                             | Adagolja kisebb adagokban az ételmeiszert                             |
|                                      | A hőmérséklet túl alacsony                                    | Módosítsa a hőmérséklet beállítását                                   |
| Az ételmeiszer egyenetlenül sült meg | Az ételmeiszerek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük | A sütés kb. felénél keverje meg az ételmeiszert                       |
| A készülékből fehér füst árad        | Túl zsíros az ételmeiszer vagy túl sok az olaj                | Ne süssön túl zsíros ételmeiszereket. Ésszerűen adagolja az olajat    |
|                                      | Az edényben olaj maradt                                       | Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki                    |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK


|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Névleges feszültségtartomány | 220-240 V |
| Névleges frekvencia          | 50/60 Hz  |
| Névleges teljesítmény        | 1500 W    |

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

## TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

## KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.