

*Rohnson®*

Használati útmutató

## FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

**R-2885**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy ismerkedjen meg az alábbi használati utasítással. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket helyezze a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 cm távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Ne csatlakoztasson nagyteljesítményű berendezéseket ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy az edény megfelelően van elhelyezve. Az edényt csak a kosárral együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket a vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. Mindig csak a fogantyút és a gombokat használja.


- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.
- Az élelmiszer tartalmazó forró edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye le.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől távol.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Vezérlőpanel
2. Kivehető edény
3. Markolat
4. Sütőrács
5. Levegő kimenet
6. Csatlakozó kábel

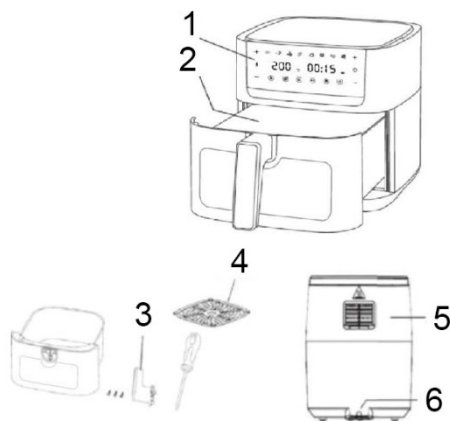

## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

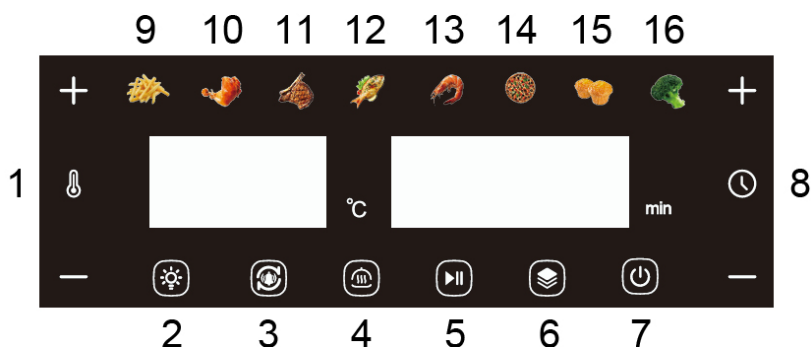

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Hőmérséklet beállítása   | 9. Hasábburgonya |
| 2. Világítás gomb           | 10. Csirkecomb   |
| 3. Keverés emlékeztető gomb | 11. Steak        |
| 4. Fűtés gomb               | 12. Hal          |
| 5. Start/szünet gomb        | 13. Garnéla      |
| 6. Program beállítás gomb   | 14. Pizza        |
| 7. Be- és kikapcsolás gomb  | 15. Sütemény     |
| 8. Idő beállítása           | 16. Zöldségek    |

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényt és a rácsot közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- Az első használat előtt a fogantyút rögzíteni kell a kivehető tartályhoz. Távolítsa el a csavart a fogantyúról, helyezze a fogantyút a tartálynylásba, és rögzítse a csavarral.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.

- Vegye ki az edényt, tegye bele a kosarat és az igénye szerinti mennyiségű ételmeiszert. Az ételmeiszert lehetőség szerint egyenletesen rendezze el.
- Az ételmeiszert szintje nem lépheti túl a „MAX” jelzést. Az ételmeiszert ne érintkezzen a fűtőegységgel!
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb ételmeiszeradagok sütését javasoljuk.

**Megj.:** Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az ételmeiszert ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- Ne süssön túl zsíros ételmeiszereket, mint pl. kolbász.
- A fagyasztott ételmeiszert használat előtt olvassza fel.
- Tegye az ételmeiszerttel megtöltött edényt a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- A Program beállítás gombbal válassza a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét - ld. lenti táblázat.
- A hőfok beállítása gombokkal szabályozhatja a hőmérsékletet. Ez a beállítás 80-200 °C tartományban lehetséges.
- Az időbeállítás gombok segítségével módosíthatja a sütés idejét.
- A készülék indításához vagy a megszakításhoz illetve ismételt indításhoz nyomja meg a Start/szünet gombot.
- A készülék belső világítással van ellátva. A világítás be- vagy kikapcsolásához nyomja le a Világítás gombot.

**Megj.:** A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- A készülék fel van szerelve keverés-émlekeztető funkcióval. A sütési idő felénél körülbelül egy hangjelzés hallható. Vegye ki a tartályt a készülékből, és ellenőrizze az ételmeiszert, fordítsa meg vagy keverje meg, majd tegye vissza a tartályt a készülékbe.
- Állítsa be a keverés emlékeztető funkciót a keverés emlékeztető gombbal.

**Figyelmeztetés:** Az olajsütő edény használat után forró, ne érjen hozzá! Az edényt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol (a ventilátor további 20 mp-ig még működni fog, hogy lehűtse a készüléket). Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és vegye ki belőle az ételmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

**Figyelmeztetés:** Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Szükség esetén a készülékben azonnal további ételmiszeradag elkészítése lehetséges.
- A készülék étel melegítésére is használható. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a fűtés gombot.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.

## PROGRAMOK TÁBLÁZATA

| Program                                                                                         | Gyárilag beállított hőmérséklet | Gyárilag beállított idő | Keverésre emlékeztető funkció |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  Hasábburgonya | 200 °C                          | 20 min.                 | Igen                          |
|  Csirkecomb    | 185 °C                          | 25 min.                 | Igen                          |
|  Steak        | 180 °C                          | 15 min.                 | Igen                          |
|  Hal         | 180 °C                          | 15 min.                 | Igen                          |
|  Garnéla     | 160 °C                          | 20 min.                 | Igen                          |
|  Pizza       | 180 °C                          | 15 min.                 | Igen                          |
|  Sütemény    | 160 °C                          | 25 min.                 | Nem                           |

|                                                                                   |           |        |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-----|
|  | Zöldségek | 160 °C | 15 min. | Nem |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-----|

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a sütőrácsot mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.
- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

## TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

| Probléma                           | Ok                                                          | Megoldás                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A készülék nem működik             | A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva                   | Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz                        |
|                                    | Nem indult el a program                                     | Válassza ki a programot, majd nyomja meg a Start/szünet gombot. |
| Az ételmezer nem sült meg egészen  | Túl sok az ételmezer a kosárban                             | Adagolja kisebb adagokban az ételmezert                         |
|                                    | A hőmérséklet túl alacsony                                  | Módosítsa a hőmérséklet beállítását                             |
| Az ételmezer egyenetlenül sült meg | Az ételmezeret takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük | A sütés kb. felénél keverje meg az ételmezert                   |
| A készülékből fehér füst árad      | Túl zsíros az ételmezer vagy túl sok az olaj                | Ne süssön túl zsíros ételmezereket Az olajat ésszerűen adagolja |
|                                    | Az edényben olaj maradt                                     | Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki              |



## MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Névleges feszültségtartomány | 220-240 V |
| Névleges frekvencia          | 50/60 Hz  |
| Névleges teljesítmény        | 1800 W    |

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

## TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

## KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.