

Rohnson®

Návod k použití

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA SE DVĚMA KOŠI

R-2892



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neumísťte spotřebič ve skříňce nebo regálu.
- Nezapojte spotřebič s vysokým příkonem do stejného el. obvodu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nevkládejte do spotřebiče hliníkovou fólii, plasty, papír nebo karton.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že jsou nádoby řádně umístěny.
- Nepřijte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou, unikající během provozu z otvorů spotřebiče.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímajte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Při manipulaci s horkým příslušenstvím používejte vždy kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Před vyjmutím fritovací nádoby spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.


- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí.

POPIS SPOTŘEBIČE

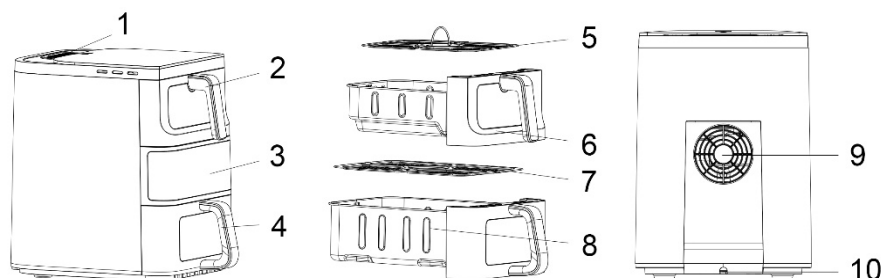

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Výstup vzduchu | 6. Horní nádoba |
| 2. Rukojeť horní nádoby | 7. Rošt spodní nádoby |
| 3. Ovládací panel | 8. Spodní nádoba |
| 4. Rukojeť spodní nádoby | 9. Vstup vzduchu |
| 5. Rošt horní nádoby | 10. Napájecí kabel |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

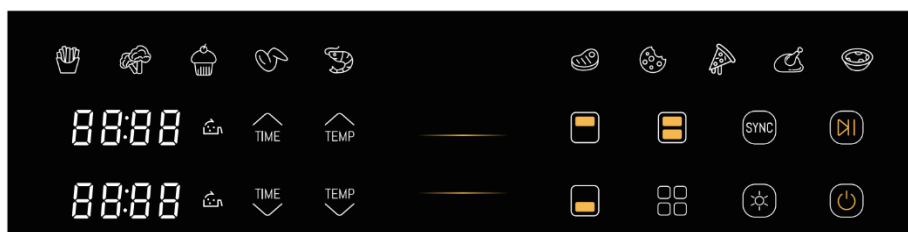

	Indikace programů, viz tabulka níže
	Indikace připomenutí promíchání
	Tlačítka nastavení času
	Tlačítka nastavení teploty
	Tlačítko horní nádoby
	Tlačítko spodní nádoby
	Tlačítko duální přípravy
	Tlačítko nastavení programu
	Tlačítko osvětlení
	Tlačítko zapnuto/vypnuto
	Tlačítko synchronizace
	Tlačítko start/pauza

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjimatelné nádoby a rošty v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Vnější povrch i vnitřní prostor spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyjměte fritovací nádoby a vložte do nich rošty. Na rošt umístěte zvolené potraviny.
- Nádoby nepřepřlujte. Množství potravin nesmí přesáhnout rysku MAX.
- Potraviny na roštu vždy rovnoměrně rozložte. Obalované potraviny by se neměly překrývat.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin.
- Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost a opečení ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.
- Nepřipravujte příliš tučné potraviny, jako např. klobásy.
- Potraviny před přípravou pokud možno osušte.
- Zmrazené potraviny před použitím rozmrazte.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Tlačítkem horní nebo spodní nádoby zahájíte nastavení dané nádoby. Pro zrušení výběru nádoby stiskněte znovu dlouze tlačítko dané nádoby.
- Tlačítkem nastavení programu zvolte požadovaný program pro danou nádobu. Přednastavenou teplotu a čas můžete upravit tlačítky nastavení teploty a času.
- Stejným postupem provedete nastavení i pro druhou nádobu.
- Pokud si přejete, aby obě nádoby při rozdílném nastavení dokončily přípravu potravin ve stejný čas, stiskněte po nastavení obou nádob tlačítko synchronizace. Po zahájení přípravy potravin již nelze režim synchronizace zrušit.

- Pokud je nastavení obou nádob stejné, stiskněte po nastavení jedné nádoby tlačítko duální přípravy. Nastavení se uloží pro obě nádoby. Pokud během přípravy potravin změňte nastavení jedné nádoby, režim duální přípravy se zruší.
- Stisknutím tlačítka start/pauza potvrdíte nastavení a uvedete spotřebič do provozu. Tlačítkem start/pauza můžete také provoz přerušit a znovu spustit.

Pozn.: Během prvních použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

- U vybraných programů se přibližně v polovině doby přípravy ozve zvuková signalizace a rozsvítí se indikace pro připomenutí promíchání nebo otočení potravin. Vyjměte nádobu a zkontrolujte potraviny. Poté vraťte nádobu zpět.

Upozornění: Nádobu je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Pokud během přípravy potravin vyjmete nádobu ze spotřebiče, spotřebič přeruší provoz a na displeji se u obou nádob zobrazí OPEN. Po vrácení nádoby bude spotřebič pokračovat v provozu.
- Spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením. Pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení stiskněte tlačítko osvětlení (osvětlení je možné zapnout, pouze pokud je v provozu spodní nádoba nebo obě nádoby). Osvětlení se po 5 minutách automaticky vypne.
- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne. Ventilátor zůstává ještě cca 20 vteřin v provozu pro zchlazení spotřebiče.
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče, umístěte ji na teplu odolný povrch a vyjměte z ní potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

Upozornění: Na dně nádoby se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neotáčejte nádobu vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- Spotřebič lze využít také k ohřevu pokrmů. Nastavte teplotu na 150 °C a časovač na 5-10 minut.
- Pro přípravu moučníku aj. lze do nádoby s roštem vložit formu na pečení.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Přednastavená teplota / čas			Indikace promíchání
	Horní nádoba	Spodní nádoba	Duální příprava	
Výchozí	180 °C / 15 min.	180 °C / 15 min.	180 °C / 15 min.	Ano
 Hranolky	200 °C / 23 min.	200 °C / 23 min.	200 °C / 23 min.	Po 11 min. a pak každých 7 min.
 Zelenina	180 °C / 10 min.	180 °C / 10 min.	180 °C / 10 min.	Ano
 Moučník	/	160 °C / 15 min.	/	/
 Kuřecí křídla	200 °C / 20 min.	200 °C / 20 min.	200 °C / 20 min.	Ano
 Krevety	160 °C / 15 min.	160 °C / 15 min.	160 °C / 15 min.	Ano
 Steak	200 °C / 20 min.	200 °C / 20 min.	200 °C / 20 min.	Ano
 Sušenky	160 °C / 17 min.	160 °C / 17 min.	160 °C / 17 min.	/
 Pizza	180 °C / 10 min.	180 °C / 10 min.	180 °C / 10 min.	/
 Kuře	/	200 °C / 35 min.	/	Ano
 Koláč	160 °C / 16 min.	160 °C / 16 min.	160 °C / 16 min.	/

TABULKA PŘÍPRAVY POTRAVIN

Potraviny	Množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mražené hranolky	300-700	9-16	200 °C	V průběhu zamíchejte
Silné mražené hranolky	300-700	11-20	200 °C	V průběhu zamíchejte
Domácí hranolky	300-800	10-16	200 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte

Domácí pečené brambory	300-800	18-22	180 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte
Gratinované brambory	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Vepřová kotleta	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Párek v těstíčku	100-500	13-15	180 °C	
Kuřecí paličky/křídýlka	100-500	18-22	180 °C	
Kuřecí prsa	100-500	10-15	180 °C	
Jarní závitky	100-400	8-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražené kuřecí nugety	100-500	6-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražené rybí prsty	100-400	6-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražený obalovaný sýr	100-400	8-10	180 °C	
Plněná zelenina	100-400	10	160 °C	
Moučník	300	20-25	160 °C	Použijte formu
Quiche	400	20-22	180 °C	Použijte formu
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použijte formu
Sladké pochoutky	400	20	160 °C	

Pozn.: Uvedené údaje jsou pouze orientační.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelné nádoby a rošty omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu. Nádoby i rošty lze mýt také v myčce nádobí.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Nebyl spuštěn program	Zvolte program a stiskněte tlačítko start/pauza
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koši	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje v nádobě	Čistěte nádobu po každém použití
Chybový kód E1 / E2	Porucha / zkrat	Kontaktujte autorizovaný servis

Informace o spotřebě a správě energie

Tento spotřebič je v souladu s nařízením Evropské unie o ekodesignu (EU) 2023/826 pro elektrické spotřebiče.

Podrobnosti o spotřebě energie jsou následující:

Režim nízké spotřeby energie: Když se spotřebič nepoužívá, spotřebuje <0,5 W elektřiny.

Výrobek automaticky přejde do tohoto stavu 20 minut po dokončení přednastaveného programu vaření.

Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej z elektrické sítě, abyste předešli zbytečné spotřebě energie.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	2500 W (horní 1000 W / spodní 1500 W)

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.