

Rohnson[®]

Használati útmutató

FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

R-2898



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezü javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknel fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket párás környezetben vagy víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket helyezze a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Ne csatlakoztasson nagyteljesítményű berendezéseket ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy az edény megfelelően van elhelyezve. Az edényt csak a kosárral együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathól.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig forró marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. Mindig csak a fogantyút és a gombokat használja.
- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.




- Az élelmiszert tartalmazó forró edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye le.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózatról és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatról, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózatról. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől távol.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

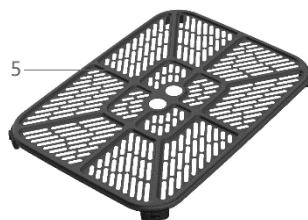

1. Levegő bemenet
2. Vezérlőpanel
3. Betekintő ablak
4. Kivehető edény
5. Sütőrács

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

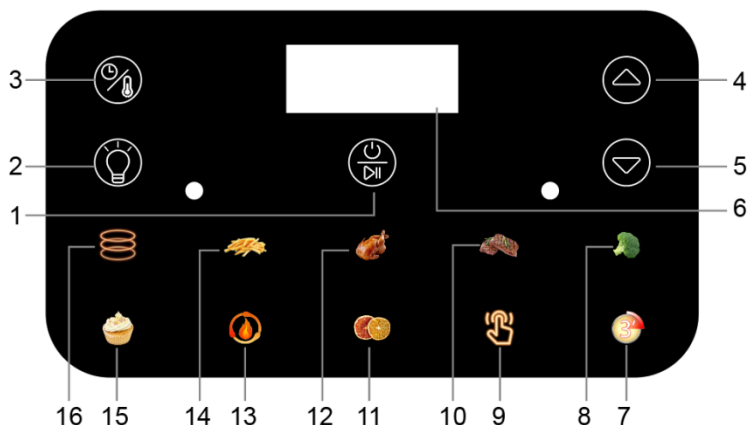

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Be- és kikapcsolás / start/stop gomb | 8. Zöldség program |
| 2. Világítás gomb | 9. Saját beállítású program |
| 3. Hőmérséklet/Idő beállítás gomb | 10. Hús program |
| 4. + gomb | 11. Aszalás, szárítás program |
| 5. – gomb | 12. Csirke program |
| 6. Kijelző | 13. Melegítés program |
| 7. Előmelegítés program 3 perc | 14. Hasábburgonya program |
| | 15. Muffin program |
| | 16. Előmelegítés program |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényt és a rácsot közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Vegye ki az olajsütő edényt és tegye bele a sütőrácsot.
- Tegye a kívánt mennyiségű ételmezert a sütőrácsra. Az ételmezert lehetőség szerint egyenletesen rendezze el.
- Az ételmezert szintje nem lépheti túl a „MAX” jelzést.
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb ételmezradagok sütését javasoljuk. Hasábburgonya esetén az optimális mennyiség 500 g.

Megj.: Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az ételmezert ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- Ne süssön túl zsíros ételmezereket, mint pl. kolbász.
- A fagyasztott ételmezert használat előtt olvassza fel.
- Tegye az ételmezerttel megtöltött edényt a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A készülék készenléti állapotban van.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- A Program beállítás gombbal válassza a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét - ld. lenti táblázat.
- A hőfok/idő beállítás gomb segítségével átkapcsolható a hőfok és az idő beállítása. A + és – gombokkal igény szerint módosítható a hőmérséklet és az elkészítés ideje. A hőfok beállítása 60-200 °C (aszalás programhoz 35-80 °C) között, az elkészítés ideje beállítása 1-60 perc tartományban történhet. (1 perc - 24 óra aszalás programhoz). 5 mp után a beállítás önműködően mentésre kerül. Az előmelegítés program esetén a hőmérséklet és az idő beállítása nem lehetséges.
- A készülék üzembehelyezése után nyomja meg a Start/stop gombot.
- Az elkészítés folyamata (pl. más program kiválasztásához) bármikor megszakítható és a Start/stop gomb lenyomásával újra indítható. A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Start/stop gombot (a készülék készenléti módba vált).
- A készülék belső világítással van ellátva. A lámpa bekapcsolásához nyomja meg a világítás gombot (az edény kivételkor a lámpa automatikusan kikapcsol).

Megj.: Első használatkor enyhe füstöt vagy szagot tapasztalhat. Ez normális jelenség és gyorsan elmúlik.

- Bizonyos programok keverésre emlékeztető funkcióval vannak felszerelve - hangjelzés hallható, és a kijelző villogni kezd, hogy emlékeztessen az étel keverésére vagy megfordítására. Vegye ki az edényt és ellenőrizze az ételmiszert. Eután tegye vissza az edényt a készülékbe. A funkció csak akkor aktiválódik, ha a program időtartama ≥ 6 perc.











Figyelmeztetés: Az olajsütő edény használat után forró, ne érjen hozzá! Az edényt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- Ha az edényt eltávolítják a készülékből, a készülék leáll. Ha az edényt 15 percen belül visszahelyezi, a készülék az eredeti beállítások szerint folytatja a működést.
- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol. A ventilátor további kb. 20 mp-ig még működni fog, hogy lehűtse a készüléket.
- Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és vegye ki belőle az ételmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

Figyelmeztetés: Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Szükség esetén a készülékben azonnal további ételmiszeradag elkészítése lehetséges.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is. Állítsa be a hőmérsékletet 150 °C-ra és az időzítőt 5-10 percre.
- Sütemény, stb. készítéséhez a sütőráccsal ellátott edénybe beleteheti a sütőformát.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A gombok lenyomását hangjelzés kíséri. A hangjelzés kikapcsolásához vagy ismételt bekapcsolásához tartsa hosszabb ideig lenyomva a világítás gombot és a – gombot 5 másodpercig.

PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Ikon	Gyárilag beállított hőmérséklet	Gyárilag beállított idő	Keverésre emlékeztető funkció
Előmelegítés		200 °C	5 perc	Nem
Szalmaburgonya		200 °C	27 perc	Igen
Csirke		180 °C	25 perc	Igen
Hús		200 °C	20 perc	Nem
Zöldség		150 °C	20 perc	Igen
Muffin		150 °C	20 perc	Nem
Melegítés		80 °C	30 perc	Nem
Aszalás		55 °C	6 óra	Nem
Saját beállítás		60 °C	10 perc	Igen
Előmelegítés 3 perc		200 °C	3 perc	Nem

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivethető edényt és a sütőrácsot mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.
- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

HIBAKÓDOK TÁBLÁZAT

Hibakód	Ok	Megoldás
E1	Nyitott áramkör	A készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz és forduljon márkaszervízhez.
E2	Rövidzárlat	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2350 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.