

Rohnson®

Návod k použití

ODŠŤAVŇOVAČ

R-4010 1500W max



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umístějte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je řádně sestaven.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 3 minuty. Poté spotřebič vypněte a nechte jej před dalším použitím vychladnout.
- Spotřebič je určen pouze ke zpracování ovoce a zeleniny. Není určen ke zpracování vláknitých potravin, ořechů nebo zmražených potravin.
- Spotřebič nepřeplyňte.
- Během provozu pravidelně vyprazdňujte nádobu na dužinu, aby nedošlo k zablokování spotřebiče.
- Spotřebič používejte pouze s vloženým sítkem a víkem. Nepoužívejte spotřebič s poškozenými částmi.
- Neodstraňujte víko během provozu spotřebiče.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem nebo před montáží a demontáží jeho částí spotřebič vždy nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nikdy nevkládejte prsty ani žádné cizí předměty do plnicího hrdla, pokud je spotřebič v provozu. Použijte výhradně přechovadlo.
- Sítko je ostré, k čištění používejte kartáček. Nedotýkejte se ostrých výstupků sítka holými rukama.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič na vlhkém místě.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Nedotýkejte se spotřebiče mokřima rukama.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Nádobu na dužinu
2. Tlačítka
3. Displej
4. Základna
5. Bezpečnostní pojistka víka
6. Nádobu na džus
7. Bezpečnostní spínač
8. Pěchovadlo
9. Průhledné víko s plnicím otvorem
10. Sítko
11. Střední díl
12. Výlevka
13. Konektor
14. Víko nádoby na džus

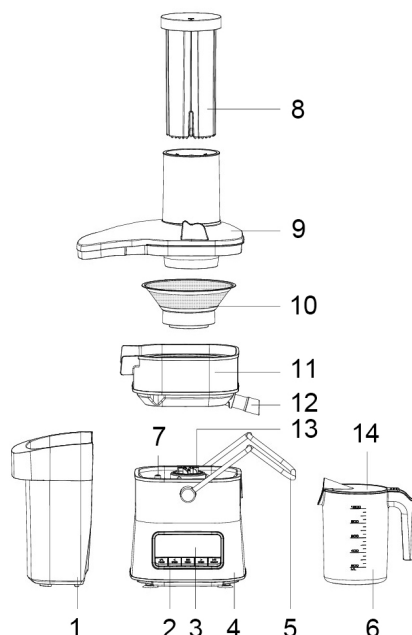

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU


▶/◻ ON/OFF		Tlačítko zapnuto/vypnuto
< SPEED	> SPEED	Tlačítka rychlosti
≡ MENU		Tlačítko nastavení funkce
PULSE		Tlačítko pulzní funkce

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE


- Před prvním použitím odstraňte všechny obalové materiály a omyjte odnímatelné díly spotřebiče, viz kapitola ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Sestavte spotřebič dle obrázků níže. Nasadte střední díl na základnu tak, aby výlevka zapadla do otvoru v základně. Do středního dílu umístěte sítko a

zajistěte jej zatlačením dolů. Poté na střední díl nasadíte průhledné víko (spodní část plnicího otvoru se nesmí dotýkat sítka). Pro zajištění bezpečnostní pojistky víka jednou rukou přidržíte víko a druhou rukou zacvaknete pojistku na víko. Správným umístěním všech částí se sepe bezpečnostní spínač a spotřebič je připraven k použití.

Pozn.: Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou. Pokud nejsou díly řádně sestavené, spotřebič se nezapne.

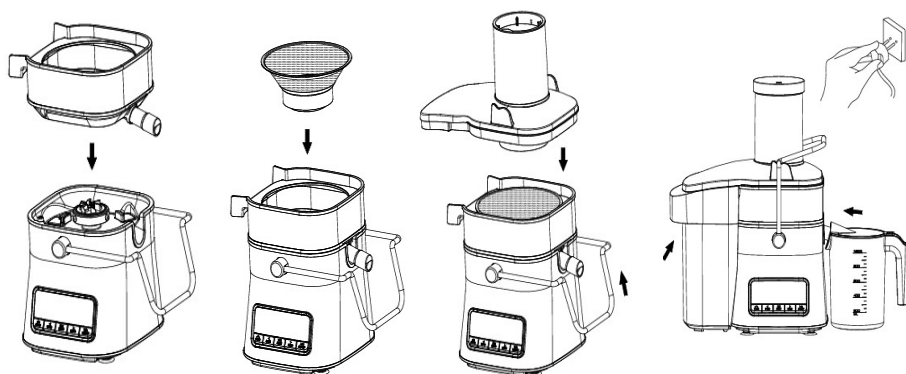

- Spotřebič je vybaven výlevkou s funkcí Anti-drip, zamezující odkapávání šťávy. Pokud chcete po dokončení odšťavňování zamezit odkapávání, otočte výlevku v úhlu 90°, viz obrázek.

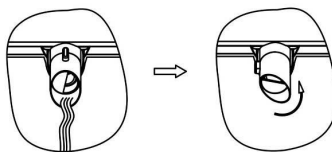

- Ujistěte se, že je spotřebič správně sestavený.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Po zapojení bude na displeji blikat indikace manuální funkce. Tlačítka nastavení zvolte požadovanou rychlost 1-6 a poté stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto pro zahájení odšťavňování. Rychlost lze měnit i během provozu spotřebiče.

- Spotřebič je vybaven 4 funkcemi – funkcí pro měkké ovoce (Soft fruits), tvrdé ovoce (Hard fruits), zeleninu (Vege) a manuální funkci (Manual). Pro zvolení některé z funkcí stiskněte tlačítko nastavení funkce, dokud nezačne blikat odpovídající indikace. Tlačítkem zapnuto/vypnuto poté uvedete spotřebič do provozu. Nastavení rychlosti je možné pouze při manuální funkci.

Měkké ovoce – funkce s nízkou rychlostí a max. dobou provozu 3 minuty, vhodná např. pro melouny apod.

Tvrdé ovoce – funkce se střední rychlostí a max. dobou provozu 3 minuty, vhodná např. pro jablka apod.

Zelenina – funkce s vysokou rychlostí a max. dobou provozu 3 minuty, vhodná např. pro mrkev, celer apod.

Manuální – funkce s možností vlastního nastavení rychlosti a max. dobou provozu 3 minuty

- Pro zpracování potravin pomocí pulzů využijte tlačítko pulzní funkce.
- Vložte připravené ovoce či zeleninu do plnicího hrdla a pomocí pýchovadla stlačte. Pro optimální výsledek stlačujte rovnoměrně a pomalu (síla stlačení by neměla překročit 1 kg).
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 3 minuty. Poté spotřebič vypněte a nechte jej před dalším použitím vychladnout.
- Během odšťavňování kontrolujte, zda není prostřední část odšťavňovače nebo nádoba na dužinu příliš plná. Pokud jsou plné, odpojte spotřebič z el. sítě, nádoby vyprázdněte a poté pokračujte v odšťavňování.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Pro demontáž spotřebiče odjistěte bezpečnostní držadlo víka, odstraňte víko a nádobu na dužinu a poté nadzvedněte a vyjměte prostřední část se sítkem.

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

RADY

- Do plnicího hrdla vkládejte jen tolik ovoce nebo zeleniny, aby šťáva stačila odtékat a nehromadila se, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Nevyvíjejte přílišný tlak na pýchovadlo, aby nedošlo k přetížení motoru. Pokud dojde vlivem přetížení nebo dlouhého provozu k jeho přehřátí, aktivuje

se pojistka proti přehřátí a spotřebič se vypne. V takovém případě nechte spotřebič vychladnout.

- Dužinu doporučujeme průběžně odebírat, aby nedošlo k zablokování spotřebiče.
- Používejte čerstvé ovoce nebo zeleninu. Obsahují více šťávy.
- Ovoce nebo zeleninu nemusíte loupat. Loupejte pouze potraviny se silnou slupkou, jako jsou pomeranče, ananas apod.
- Spotřebič je vhodný pro zpracování ovoce nebo zeleniny jako např. jablka, pomeranče, ananas, hrozny, granátová jablka, melouny, mrkev, červená řepa, okurky, rajčata apod. Ovoce, které obsahuje škrob, jako např. banán, papája, avokádo, fíky nebo mango není doporučeno v tomto spotřebiči zpracovávat. Na toto ovoce použijte raději mixér.
- Nezpracovávejte velmi tvrdé nebo vláknité ovoce a zeleninu.
- Při zpracování mrkve nebo jiné tvrdé zeleniny nekládejte zeleninu do plnicího hrdla ve velkých a dlouhých kusech, aby nedošlo vlivem rychlé rotace k poškození víka.
- Nápoj vypijte ihned po zpracování. Pokud jej necháte delší dobu odstavený, ztrácí na chuti i vitamínech.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Odnímatelné části spotřebiče (pěchovadlo, víko, sítko, střední díl, nádobu na dužinu a nádobu na džus) omyjte ve vodě. Dbejte zvýšené opatrnosti při mytí sítka, hrany jsou ostré.
- Zamezte vniknutí vody do základny spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody či jiných kapalin.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej na suchém a větraném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Nominální příkon	1200 W
Maximální příkon	1500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.