

Robinson®

Használati útmutató

GYÜMÖLCSPRÉS

R-4010 1500W max



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre.
- A készülék használata előtt győződjön meg, hogy jól van-e összeszerelve.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne hagyja a készüléket tartósan jární 3 percnél hosszabb ideig. Ezután kapcsolja ki a készüléket és további használat előtt hagyja lehűlni.
- A készülék kizárólag gyümölcs és zöldség feldolgozására szolgál. Nem alkalmas rostos élelmiszerek, dió vagy fagyasztott termékek feldolgozására.
- Ne töltse túl a készüléket.
- Működés közben a rostanyag tárolót rendszeresen ürítse ki, hogy elkerülje a készülék eltömődését.
- A készüléket csakis a behelyezett szűrővel és a fedővel használja. Ne használja a berendezést sérült részekkel.
- A készülék üzemelése során a zárófedelelet ne távolítsa el.
- A készülék bármilyen mozgatása vagy részeinek össze- és szétszerelése előtt azt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ha készülék üzemel, soha ne tegye ujját vagy idegen tárgyakat az adagolókamrába. Ehhez csakis a töltőcsontot használja.
- A szűrő éles, tisztítását végezze tisztítókefével. Ne érintse meg pusztán kézzel a szűrő éles kiszögelléseit.
- Ne használja és ne is tárolja a készüléket párás helyen.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Rostanyag tároló
2. Nyomógombok
3. Kijelző
4. Készülékház
5. Fedélrögzítő biztonsági kar
6. Légyűjtő edény
7. Biztonsági kapcsoló
8. Tömörítő
9. Átlátszó fedél töltőnyílással
10. Szűrő
11. Középső rész
12. Kifolyó
13. Konnektor
14. Légyűjtő edény fedele

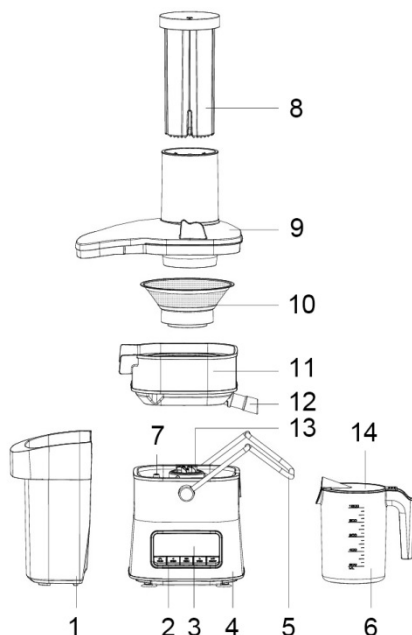


A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

 ON/OFF	Be- és kikapcsolás gomb
 SPEED	 SPEED
 MENU	Funkcióbeállító gomb
 PULSE	Pulzáló funkció gombja


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagot, majd a készülék kivehető részeit mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezetet.
- Állítsa össze a készüléket az alábbi ábrák szerint. Helyezze a középső részt a készülékházba úgy, hogy a kifolyó illeszkedjen a készülékházon lévő nyílásba. Helyezze a szűrőt a középső részbe, és lenyomva rögzítse. Ezután helyezze rá az átlátszó fedelet a középső részre (a töltőnyílás alja nem érhet a szitához). A fedélrögzítő biztonsági kar rögzítéséhez egyik kezével tartsa a zárófedelet, másik kezével pattintsa rá a biztonsági kart a fedélre. Az összes alkatrész helyes elhelyezése után a biztonsági kapcsoló aktiválódik, és a készülék használatra kész.

Megj.: A készülék biztonsági szerkezettel van ellátva. Ha az alkatrészek nincsenek megfelelően összeszerelve, a készülék nem kapcsol be.

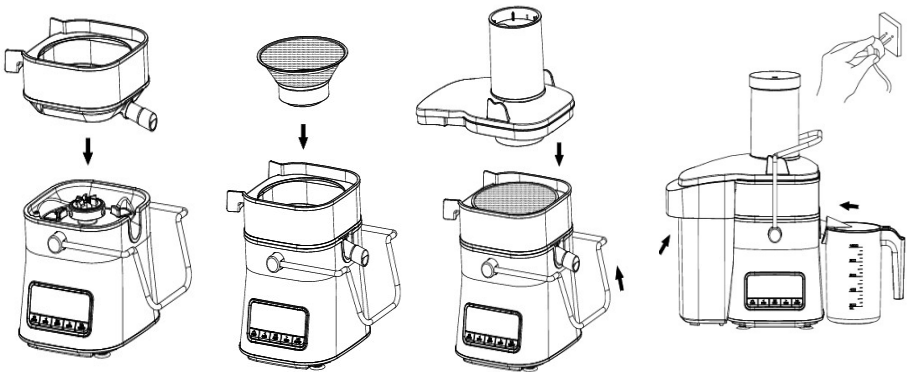

- A készülék Anti-drip funkcióval ellátott kifolyóval van felszerelve, amely megakadályozza a lé csöpögését. A csöpögés elkerülése érdekében a préselés befejezése után fordítsa el a kifolyót 90°-kal az ábra szerint.

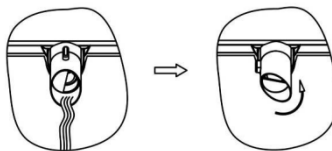

- Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. A csatlakoztatás után a kézi funkció indikátora villogni kezd a kijelzőn. A beállító gombokkal válassza ki a kívánt sebességet 1-6 között, majd nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot a préselés elindításához. A fordulatszám a készülék működése közben is változtatható.
- A készülék 4 funkcióval van felszerelve - puha gyümölcs funkció (Soft fruits), kemény gyümölcs (Hard fruits), zöldség (Vege) és kézi funkció (Manual). Az egyik funkció kiválasztásához nyomja meg a funkcióbeállító gombot, amíg a megfelelő indikátor villogni nem kezd. Ezután a Be- és kikapcsolás gombbal indítsa el a készüléket. A sebesség beállítása csak kézi üzemmódban lehetséges.

Puha gyümölcs – ez a funkció alacsony sebességgel és max. 3 perces üzemidővel pl. dinnyéhez, stb. alkalmas.

Kemény gyümölcs – ez a funkció közepes sebességgel és max. 3 perces üzemidővel pl. almához, stb. alkalmas.

Zöldség – ez a funkció nagy sebességgel és max. 3 perces üzemidővel pl. sárgarépa, zeller, stb. alkalmas.

Kézi – a sebesség saját beállítását és max. 3 perces üzemidőt lehetővé tevő funkció.

- A készülék pulzáló funkcióval is rendelkezik.
- Tegye a gyümölcsöt vagy zöldséget a töltőnyílásba és a tömörítővel nyomja le. Az optimális eredményhez a nyomás egyenletes és lassú legyen (a nyomóerő ne lépje túl az 1 kg-ot).
- Ne hagyja a készüléket tartósan járt 3 percnél hosszabb ideig. Ezután kapcsolja ki a készüléket és további használat előtt hagyja lehűlni.
- A préselés során ellenőrizze, hogy a készülék középső része vagy a rostanyag tároló nincs-e túl tele. Ha igen, akkor a készüléket húzza ki a hálózathoz, az edényeket ürítse ki, majd folytassa a préselést.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék szétszereléséhez oldja fel a zárófedél biztonsági tartókarját, vegye le a fedőt és a rostanyag tárolót, majd emelje fel és vegye ki a középső részt a szűrővel együtt.

Megj.: A készülék első használatakor enyhe szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

TANÁCSOK

- A készülék sérülésmentessége érdekében a töltőnyílásba csak annyi gyümölcsöt vagy zöldséget töltsön, hogy a képződő lé folyamatosan folyjon ki és ne gyűljön össze.
- A tömörítést ne végezze túl nagy erővel, hogy ne kerüljön sor a motor túlterhelésére. Ha túlterhelés vagy hosszan tartó működés miatt a motor túlmelegszik, a túlmelegedés elleni védelem aktiválódik és a készülék kikapcsol. Ilyen esetben a készüléket hagyja lehűlni.
- A rostokat javasoljuk folyamatosan eltávolítani, hogy megakadályozza a készülék eltömődését.
- Lehetőleg friss gyümölcsöt és zöldséget használjon, mert több levet tartalmaznak.
- A gyümölcsöt és zöldséget nem kell megpucolni. Csak az erős héjjal rendelkező élelmiszereket pucolja meg, pl. narancs, ananász, stb.
- A készülék az alábbi gyümölcs vagy zöldség feldolgozására alkalmas: alma, narancs, ananász, szőlő, gránátalma, dinnye, sárgarépa, cékla, uborka, paradicsom, stb. A keményítőt tartalmazó gyümölcsöket, mint pl. a banán, a papaya, avokádó, füge vagy mangó a jelen készülékben feldolgozni nem javasolt. Utóbbiakhoz inkább használjon turmixgépet.
- Ne használja a készüléket nagyon kemény vagy sok rostot tartalmazó gyümölcs és zöldség feldolgozására.
- Sárgarépa vagy más kemény zöldség feldolgozásakor ne tegye a zöldségeket nagy, hosszú darabokban a töltőnyílásba, nehogy a gyors forgás miatt megsérüljön a fedő.
- Az italt a feldolgozás után azonnal fogyassza el. Ha a levet hosszabb ideig állni hagyja, elveszti ízét és vitamintartalmát.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A készülék levehető részeit (töltőcsont, zárófedél, szűrő, középső rész, rostanyag tároló, légyűjtő edény) mossa el vízzel. A szűrő tisztítása közben fokozott elővigyázatossággal járjon el, mert élesek a szélei.
- Gátolja meg, hogy a készülék készülékházát víz érje. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon abrazív anyagot, sem agresszív tisztítószeret, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja száraz, szellőztetett helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W
Maximális teljesítmény	1500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.