

Rohnson®

Instrukcja obsługi

SOKOWIRÓWKA

R-4010 1500W max



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed korzystaniem z urządzenia upewnij się, że jest ono prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 3 minuty. Następnie wyłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie, zanim ponownie go użyjesz.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przetwarzania owoców i warzyw. Nie jest przeznaczone do przetwarzania żywności włóknistej, orzechów lub mrożonej żywności.
- Nie przepelniaj urządzenia.
- Podczas pracy urządzenia regularnie opróżniaj pojemnik na miąższ, aby zapobiec jego zablokowaniu.
- Używaj urządzenia tylko z założonym sitkiem i pokrywą. Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi częściami.
- Nie zdejmuj pokrywy podczas pracy urządzenia.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania przed przystąpieniem do manipulacji z urządzeniem lub montażem i demontażem jego części.
- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych ciał obcych do króćca do napełniania podczas pracy urządzenia. Należy używać wyłącznie popychacza.
- Sitko jest ostre, dlatego czyść je pędzelkiem. Nie dotykaj ostrych wypustek sitka gołymi rękami.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w wilgotnym miejscu.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.

- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

1. Pojemnik na miąższ
2. Przyciski
3. Wyświetlacz
4. Podstawa
5. Blokada bezpieczeństwa pokrywy
6. Pojemnik na sok
7. Przełącznik bezpieczeństwa
8. Popychacz
9. Przezroczysta pokrywa z otworem do napełniania
10. Sitko
11. Część środkowa
12. Wypust
13. Złącze
14. Pokrywa pojemnika na sok

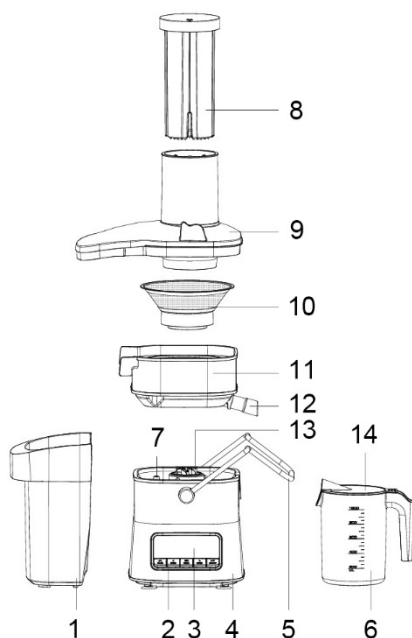


OPIS PANELU STEROWANIA

 ON/OFF	Przycisk włączania/wyłączania	
 SPEED	 SPEED	Przyciski prędkości
 MENU	Przycisk ustawiania funkcji	
 PULSE	Przycisk funkcji pulsacyjnej	


KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie opakowania i umyj wyjmowane części urządzenia, patrz rozdział CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Złóż urządzenie zgodnie z poniższymi rysunkami. Umieść środkową część na podstawie tak, aby wypust pasował do otworu w podstawie. Umieść sitko w środkowej części i zabezpiecz je, dociskając. Następnie na środkową część nałóż przezroczystą pokrywę (dno otworu wlewowego nie może dotykać sita). Aby zabezpieczyć blokadę pokryw, przytrzymaj pokrywę jedną ręką i zamknij blokadę drugą ręką. Po prawidłowym ustawieniu wszystkich części następuje aktywacja wyłącznika bezpieczeństwa i urządzenie jest gotowe do użycia.

Pamiętaj: Urządzenie wyposażone jest w bezpiecznik. Jeżeli części nie zostaną zmontowane prawidłowo, urządzenie się nie włączy.

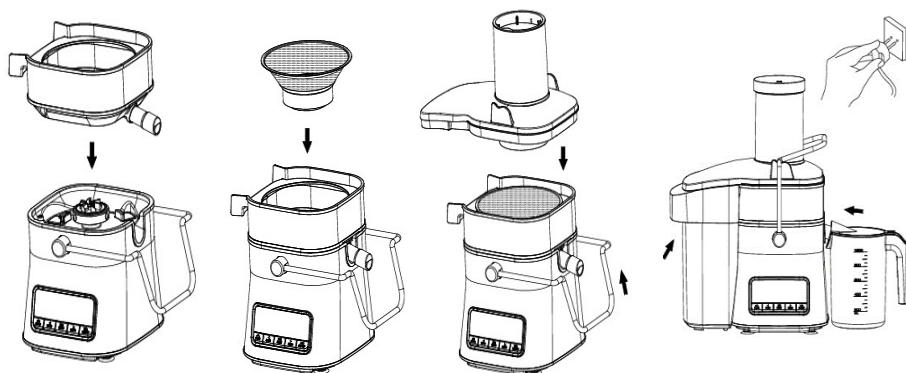

- Urządzenie wyposażone jest w lejek z funkcją Anti-drip, zapobiegającą kapaniu soku. Aby zapobiec kapaniu po zakończeniu wyciskania soku, obróć dzióbek o 90°, jak pokazano na rysunku.

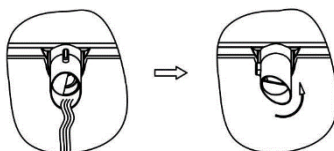

- Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Po podłączeniu na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik funkcji ręcznej. Za pomocą przycisków ustawień wybierz żadaną prędkość od 1 do 6, a następnie naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby rozpocząć wyciskanie soku. Prędkość można zmieniać także podczas pracy urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w funkcje – funkcję do owoców miękkich (Soft fruits), owoców twardych (Hard fruits), warzyw (Vege) i funkcję ręczną (Manual). Aby wybrać jedną z funkcji, naciśnij przycisk ustawiania funkcji, aż odpowiedni wskaźnik zacznie migać. Następnie uruchom urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania. Regulacja prędkości możliwa jest tylko w trybie manualnym.

Owoce miękkie – funkcja z niską prędkością i maksymalnym czasem pracy 3 minuty, odpowiednia np. do melonów itp.

Owoce twarde – funkcja ze średnią prędkością i maks. czasem pracy 3 minuty, odpowiednia np. do jabłek itp.

Warzywa – funkcja wysokiej prędkości i maks. czasem pracy 3 minuty, odpowiednia np. do marchwi, selera itp.

Ręczna – funkcja z możliwością dostosowania prędkości i maks. czasem pracy 3 minuty

- Aby przetworzyć żywność za pomocą impulsów, użyj przycisku funkcji impulsowej.
- Umieść przygotowane owoce lub warzywa w otworze do napełniania i dociśnij ubijakiem. Aby uzyskać optymalne wyniki, naciskaj równomiernie i powoli (siła nacisku nie powinna przekraczać 1 kg).

- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 3 minuty. Następnie wyłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie, zanim ponownie go użyjesz.
- Podczas wyciskania soków sprawdzaj, czy środkowa część sokowirówki lub pojemnik na miąższ nie są zbyt pełne. Jeżeli są pełne, odłącz urządzenie od sieci el., opróżnij pojemniki, a następnie kontynuuj wyciskanie soku.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz od sieci el.
- Aby zdemontować urządzenie, odblokuj uchwyt bezpieczeństwa pokrywy, zdejmij pokrywę i pojemnik na miąższ, a następnie unieś i wyjmij środkową część ze sitkiem.

Pamiętaj: Przy pierwszym użyciu możesz zauważyć delikatny zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

PORADY

- Do króćca do napełniania wkładaj tylko taką ilość owoców i warzyw, aby sok mógł odciekać i się nie gromadził, co mogłoby uszkodzić urządzenie.
- Nie wywieraj nadmiernego nacisku na ubijak, aby uniknąć przeciążenia silnika. Jeżeli nastąpi przegrzanie spowodowane przeciążeniem lub zbyt długą pracą, uruchomi się zabezpieczenie przed przegrzaniem i urządzenie się wyłączy. W takim przypadku odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Zalecamy usuwanie miąższu na bieżąco, aby zapobiec zatkaniu urządzenia.
- Używaj świeżych owoców lub warzyw. Zawierają one więcej soku.
- Owoców i warzyw nie trzeba obierać. Obieraj tylko żywność z grubą skórą, taką jak pomarańcze, ananasy itp.
- Urządzenie nadaje się do przetwarzania owoców lub warzyw, takich jak jabłka, pomarańcze, ananasy, winogrona, granaty, melony, marchewki, buraki, ogórki, pomidory itp. Owoce zawierające skrobię, takie jak banany, papaja, awokado, figi lub mango nie zaleca się przetwarzać w tym urządzeniu. Do tych owoców należy użyć lepiej rozdrabniacza.
- Nie przetwarzaj bardzo twardych lub włóknistych owoców i warzyw.
- Podczas przetwarzania marchwi lub innych twardych warzyw nie wkładaj ich podajnika do podajnika w dużych, długich kawałkach, aby uniknąć uszkodzenia pokrywy na skutek zbyt szybkich obrotów.

- Sok należy wypić natychmiast po przygotowaniu. Jeżeli zostawisz go na dłuższy czas, traci smak i witaminy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umyj wyjmowane części urządzenia (ubijak, pokrywę, sitko, część środkową, pojemnik na miąższ i pojemnik na sok) w wodzie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas mycia sitka, ponieważ krawędzie są ostre.
- Nie pozwól, aby woda dostała się do podstawy urządzenia. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Nie używaj ściernych ani agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym i przewiewnym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Nominalny pobór mocy	1200 W
Maksymalny pobór mocy	1500 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.