

Rohnson®

Návod na použitie

ODŠŤAVOVAČ

R-4010 1500W max



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebiča sa uistite, že je riadne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 3 minúty. Potom spotrebič vypnite a nechajte ho pred ďalším použitím vychladnúť.
- Spotrebič je určený iba na spracovanie ovocia a zeleniny. Nie je určený na spracovanie vláknitých potravín, orechov alebo zmrazených potravín.
- Spotrebič nepreplňajte.
- Počas prevádzky pravidelne vyprázdňujte nádobu na dužinu, aby nedošlo k zablokovaniu spotrebiča.
- Spotrebič používajte iba s vloženým sitkom a vekom. Nepoužívajte spotrebič s poškodenými časťami.
- Neodstraňujte veko počas prevádzky spotrebiča.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom alebo pred montážou a demontážou jeho častí spotrebič vždy najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Nikdy nekladajte prsty ani žiadne cudzie predmety do plniaceho hrdla, pokiaľ je spotrebič v prevádzke. Použite výhradne vtláčadlo.
- Sitko je ostré, na čistenie používajte kefku. Nedotýkajte sa ostrých výstupkov sitka holými rukami.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič na vlhkom mieste.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi rukami.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

1. Nádobá na dužinu
2. Tlačidlá
3. Displej
4. Základňa
5. Bezpečnostná poistka veka
6. Nádobá na džús
7. Bezpečnostný spínač
8. Pechovadlo
9. Priehľadné veko s plniacim otvorom
10. Sitko
11. Stredný diel
12. Výlevka
13. Konektor
14. Veko nádoby na džús

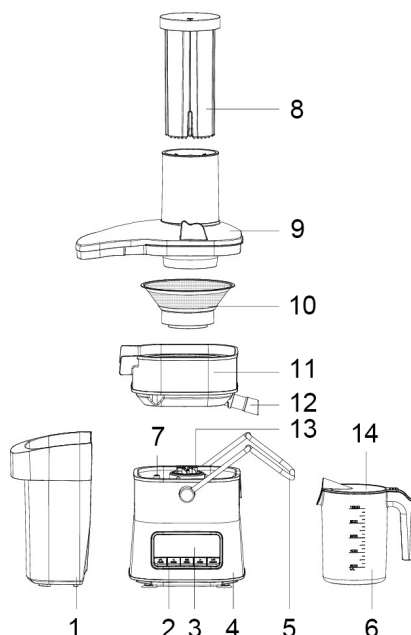

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU


▶/□ ON/OFF		Tlačidlo zapnuté/vypnuté
< SPEED	> SPEED	Tlačidlá rýchlosti
≡ MENU		Tlačidlo nastavenia funkcie
PULSE		Tlačidlo pulznej funkcie

POUŽITIE SPOTREBIČA


- Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály a umyte odnímateľné diely spotrebiča, viď kapitola ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Zostavte spotrebič podľa obrázkov nižšie. Nasadte stredný diel na základňu tak, aby výlevka zapadla do otvoru v základni. Do stredného dielu umiestnite

sitko a zaistíte ho zatlačením dole. Potom na stredný diel nasadíte priehľadné veko (spodná časť plniaceho otvoru sa nesmie dotýkať sitka). Pre zaistenie bezpečnostnej poistky veka jednou rukou pridržte veko a druhou rukou zacvaknite poistku na veko. Správnym umiestnením všetkých častí sa zopne bezpečnostný spínač a spotrebič je pripravený na použitie.

Pozn.: Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou. Pokiaľ nie sú diely riadne zostavené, spotrebič sa nezapne.

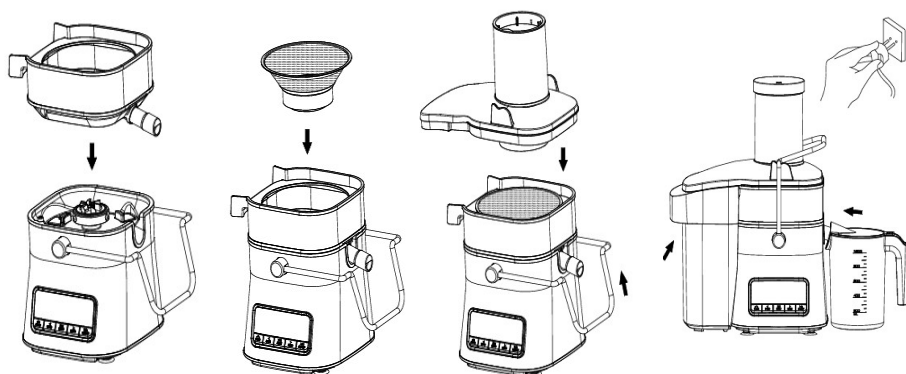

- Spotrebič je vybavený výlevkou s funkciou Anti-drip, zamedzujúcou odkvapkávanie šťavy. Pokiaľ chcete po dokončení odšťavovania zamedziť odkvapkávanie, otočte výlevku v uhle 90°, viď obrázok.

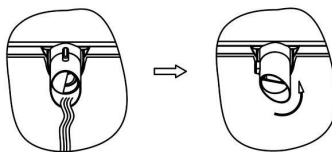

- Uistite sa, že je spotrebič správne zostavený.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Po zapojení bude na displeji blikať indikácia manuálnej funkcie. Tlačidlami nastavenia zvolíte požadovanú rýchlosť 1-6 a potom stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté pre zahájenie odšťavovania. Rýchlosť je možné meniť aj počas prevádzky spotrebiča.

- Spotrebič je vybavený 4 funkciami – funkciou pre mäkké ovocie (Soft fruits), tvrdé ovocie (Hard fruits), zeleninu (Vege) a manuálnou funkciou (Manual). Pre zvolenie niektorej z funkcií stlačte tlačidlo nastavenia funkcie, pokiaľ nezačne blikať zodpovedajúca indikácia. Tlačidlom zapnuté/vypnuté potom uvediete spotrebič do prevádzky. Nastavenie rýchlosti je možné iba pri manuálnej funkcii.

Mäkké ovocie – funkcia s nízkou rýchlosťou a max. dobou prevádzky 3 minúty, vhodná napr. pre melóny apod.

Tvrdé ovocie – funkcia so strednou rýchlosťou a max. dobou prevádzky 3 minúty, vhodná napr. pre jablká a pod.

Zelenina – funkcia s vysokou rýchlosťou a max. dobou prevádzky 3 minúty, vhodná napr. pre mrkvu, zeler apod.

Manuálna – funkcia s možnosťou vlastného nastavenia rýchlosti a max. dobou prevádzky 3 minúty

- Na spracovanie potravín pomocou pulzov využite tlačidlo pulznej funkcie.
- Vložte pripravené ovocie či zeleninu do plniaceho hrdla a pomocou vtláčadla stlačte. Pre optimálny výsledok stláčajte rovnomerne a pomaly (sila stlačenia by nemala prekročiť 1 kg).
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 3 minúty. Potom spotrebič vypnite a nechajte ho pred ďalším použitím vychladnúť.
- Počas odšťavovania kontrolujte, či nie je prostredná časť odšťavovača alebo nádoba na dužinu príliš plná. Pokiaľ sú plné, odpojte spotrebič z el. siete, nádoby vyprázdňte a potom pokračujte v odšťavovaní.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.
- Pre demontáž spotrebiča odistite bezpečnostné držadlo veka, odstráňte veko a nádobu na dužinu a potom nadvihnite a vyberte prostrednú časť so sitkom.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

RADY

- Do plniaceho hrdla vkladajte len toľko ovocia alebo zeleniny, aby šťava stačila otekať a nehromadila sa, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Nevyšivajte prílišný tlak na vtláčadlo, aby nedošlo k preťaženiu motora. Pokiaľ dôjde vplyvom preťaženia alebo dlhej prevádzky k jeho prehriatiu, aktivuje sa

poistka proti prehriatiu a spotrebič sa vypne. V takom prípade nechajte spotrebič vychladnúť.

- Dužinu odporúčame priebežne odoberať, aby nedošlo k zablokovaniu spotrebiča.
- Používajte čerstvé ovocie alebo zeleninu. Obsahujú viac šťavy.
- Ovocie alebo zeleninu nemusíte lúpať. Lúpte iba potraviny so silnou šupkou, ako sú pomaranče, ananás a pod.
- Spotrebič je vhodný na spracovanie ovocia alebo zeleniny ako napr. jablká, pomaranče, ananás, hrozno, granátové jablká, melóny, mrkva, červená repa, uhorky, paradajky apod. Ovocie, ktoré obsahuje škrob, ako napr. banán, papája, avokádo, figy alebo mango nie je odporúčané v tomto spotrebiči spracovávať. Na toto ovocie použite radšej mixér.
- Nespracovávajte veľmi tvrdé alebo vláknité ovocie a zeleninu.
- Pri spracovaní mrkvy alebo inej tvrdej zeleniny nevkladajte zeleninu do plniaceho hrdla vo veľkých a dlhých kusoch, aby nedošlo vplyvom rýchlej rotácie k poškodeniu veka.
- Nápoj vypite ihneď po spracovaní. Pokiaľ ho necháte dlhšiu dobu odstavený, stráca na chuti i vitamínoch.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Odnímateľné časti spotrebiča (tlačidlo, veko, sitko, stredný diel, nádobu na dužinu a nádobu na džús) umyte vo vode. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri umývaní sitka, hrany sú ostré.
- Zabráňte vniknutiu vody do základne spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody či iných kvapalín.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho na suchom a vetranom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Nominálny príkon	1200 W
Maximálny príkon	1500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.