

Rohnson®

Návod k použití

VÝROBNÍK LEDU

R-40115 IceLux 15



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (např. dešti, výkyvům teplot) a přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič při teplotě nižší než 5 °C.
- Spotřebič umísťujte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Umísťujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není přiskřípnutý nebo poškozený.
- Neumísťujte více přenosných zásuvek ani přenosných zdrojů napájení k zadní straně spotřebiče.
- Nezapojujte jiné spotřebiče do stejného el. okruhu.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič nenaklánějte a neotáčejte vzhůru nohama. Pokud dojde k otočení spotřebiče, vypněte jej a nechte před dalším použitím nejprve 2 hodiny stát.
- Nedotýkejte se během provozu výparníku.
- Pokud byl spotřebič skladován na chladném místě, před zapojením jej nejprve nechte několik hodin ohřát na pokojovou teplotu.
- Používejte pouze pitnou vodu.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty ani elektronická zařízení. Nelijte do spotřebiče žádné jiné tekutiny než vodu.
- Neskladujte ve spotřebiči žádné předměty ani chemické látky.
- **Upozornění: Spotřebič obsahuje hořlavé chladivo.** Dbejte na to, aby nedošlo k poškození okruhu s chladivem. Spotřebič nepropichujte.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.




- Je zakázáno jakýmkoli způsobem urychlovat proces odmrazování spotřebiče.
- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před odpojením ze zásuvky se nejprve ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřkýma rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nečistěte spotřebič hořlavými prostředky, jejichž výpary by mohly způsobit riziko požáru nebo exploze.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

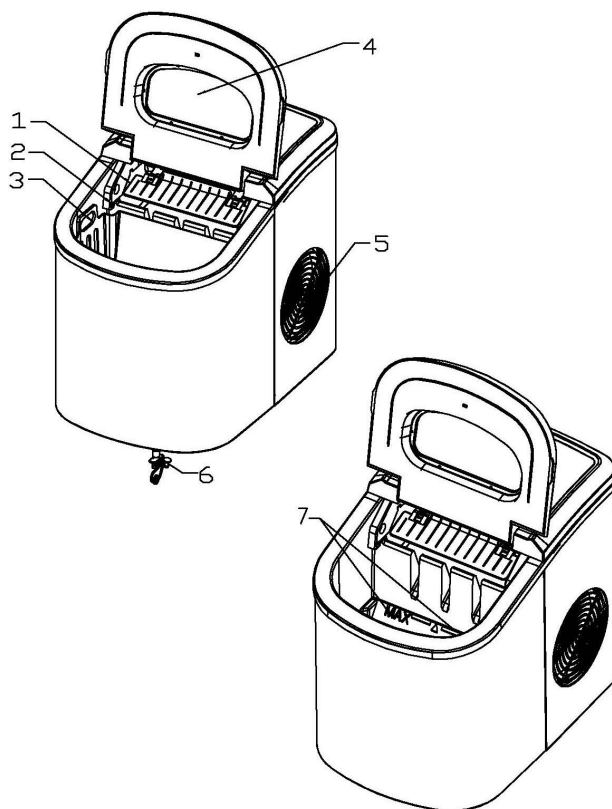

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Táč na led | 5. Výstup vzduchu |
| 2. Senzor naplnění koše na led | 6. Zátka pro vypuštění vody |
| 3. Koš na led | 7. Maximální ryska (pod košem na led) |
| 4. Víko s průzorem | |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

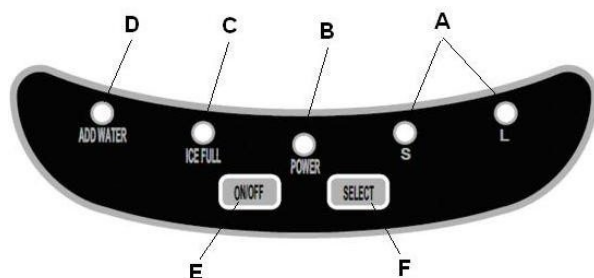

- | | |
|---|---|
| A. Sv. indikace malých (S) /
velkých (L) kostek ledu | D. Sv. indikace nedostatku vody |
| B. Sv. indikace provozu | E. Tlačítko zapnuto/vypnuto
(ON/OFF) |
| C. Sv. indikace plného koše na
led | F. Tlačítko nastavení (SELECT) |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál. Před prvním použitím spotřebič omyjte dle pokynů v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a suchý povrch. Před prvním použitím nechte spotřebič před zapojením nejprve 1 hodinu stát.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že je zátka na spodní straně spotřebiče řádně uzavřená.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Otevřete víko, vyjměte koš na led a naplňte zásobník pitnou vodou (teplota vody by se měla pohybovat mezi 8-32 °C). Nelijte do zásobníku horkou vodu. Neplňte zásobník nad rysku MAX. Vraťte koš na led zpátky do spotřebiče a uzavřete víko.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.

- Tlačítkem nastavení zvolte požadovanou velikost kostek ledu malé (S) nebo velké (L). Pokud je teplota vody v zásobníku nižší než 15 °C, doporučujeme zvolit malou velikost kostek ledu, aby nedošlo k jejich spojení.
- Jeden cyklus tvorby ledu trvá přibližně 6-13 minut, v závislosti na zvolené velikosti kostek ledu a okolní teplotě. Doporučená okolní teplota pro výrobu ledu je 10-38 °C.
- Pokud dojde k naplnění koše na led, rozsvítí se sv. indikace plného koše na led a spotřebič zastaví výrobu. V takovém případě odstraňte led z koše lopatkou.
Pozn.: Sluneční záření nebo jeho odraz může ovlivnit funkci infračerveného senzoru naplnění koše na led. Pokud indikace při naplnění nefunguje správně, umístěte spotřebič mimo dosah slunečního záření.
- Pokud dojde voda v zásobníku, rozsvítí se sv. indikace nedostatku vody. V takovém případě vypněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto, vyjměte koš na led, doplňte vodu do zásobníku a vraťte koš zpět. Vyčkejte 3 minuty pro ochranu kompresoru a poté stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto obnovte proces výroby ledu.
- Po dosažení požadovaného množství ledu spotřebič vypněte tlačítkem zapnuto/vypnuto a odpojte jej z el. sítě. Otevřete víko, vyjměte led a uložte jej v mrazáku.
- Nechte spotřebič ohřát na pokojovou teplotu.
- Vodu v zásobníku pravidelně měňte minimálně jednou za 24 hodin. Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vodu vypusťte a spotřebič vysušte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypněte, odpojte z el. sítě a nechte ohřát na pokojovou teplotu.
- Spotřebič čistěte alespoň jednou týdně.
- Vyjměte koš na led a omyjte vnitřní prostor spotřebiče měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, poté vypláchněte čistou vodou, odstraňte zátku ze spodní strany spotřebiče a vodu vypusťte. Vysušte vnitřní prostor hadříkem a umístěte zátku řádně zpět.
- Koš a lopatku na led omyjte v teplé vodě se saponátem, opláchněte a osušte.

- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte. V případě potřeby použijte hadřík navlhčený ve vodě s neutrálním saponátem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.
- Před uskladněním spotřebiče jej nejprve vyčistěte a ujistěte se, že je vnitřní prostor i vnější povrch zcela suchý.

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Svítil indikace nedostatku vody	Nedostatek vody	Vypněte spotřebič, doplňte vodu a opět jej zapněte
Svítil indikace plného koše na led	Koš na led je plný	Vyprázdněte led z koše Po stisknutí tlačítka nastavení po dobu 5 vteřin bude spotřebič pokračovat v provozu dalších 10 cyklů
Led se stéká dohromady	Výroba ledu trvá příliš dlouho	Vypněte spotřebič a poté, co led roztaje, jej znovu zapněte Zvolte malou velikost ledu
	Příliš nízká teplota vody v zásobníku	Plňte zásobník vodou o teplotě 8-32 °C
Netvoří se led	Okolní teplota nebo teplota vody je příliš vysoká	Okolní teplota by při výrobě ledu měla být v rozmezí 5-40 °C Zásobník naplňte studenou vodou
	Únik chladiva ze spotřebiče / zablokování potrubí	Kontaktujte autorizovaný servis

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	160 W
Typ / množství chladiva	R290 / 28 g

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.