

Rohinson®

Instrukcja obsługi

KOSTKARKA DO LODU

R-40115 IceLux 15



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie narażaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (np. opadów, wahań temperatury) i bezpośrednich promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 5°C.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od ścian i łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony. Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 10 cm. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty lub uszkodzony.
- Nie umieszczaj wielogniazdowych gniazd przenośnych ani przenośnych źródeł zasilania w pobliżu tylnej części urządzenia.
- Nie podłączaj innych urządzeń do tego samego obwodu elektrycznego.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie przechylaj ani nie odwracaj urządzenia do góry nogami. Jeżeli urządzenie zostanie przewrócone, wyłącz je i odczekaj 2 godziny przed ponownym użyciem.
- Nie dotykaj parownika podczas jego pracy.
- Jeżeli urządzenie było przechowywane w zimnym miejscu, przed podłączeniem pozostaw je na kilka godzin, aby ogrzało się do temperatury pokojowej.
- Używaj wyłącznie wody pitnej.

- Nie wkładaj do urządzenia żadnych przedmiotów ani urządzeń elektronicznych. Nie wlewaj do urządzenia żadnych innych płynów niż woda.
- Nie przechowuj w urządzeniu żadnych przedmiotów ani środków chemicznych.
- **Przestroga: Urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy. Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego. Nie przekłuwaj urządzenia.**
- Nie przykrywaj urządzenia. Otwory cyrkulacji powietrza nie mogą być blokowane. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza.
- Zabronione jest przyspieszanie procesu rozmrażania urządzenia w jakikolwiek sposób.
- Nie przemieszczaj urządzenia podczas pracy. Przed każdą manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw wyłącz je i odłącz od źródła zasilania.
- Przed odłączeniem od gniazdka upewnij się najpierw, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie czyść urządzenia przy użyciu produktów łatwopalnych, których opary mogą stwarzać ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem




OPIS URZĄDZENIA

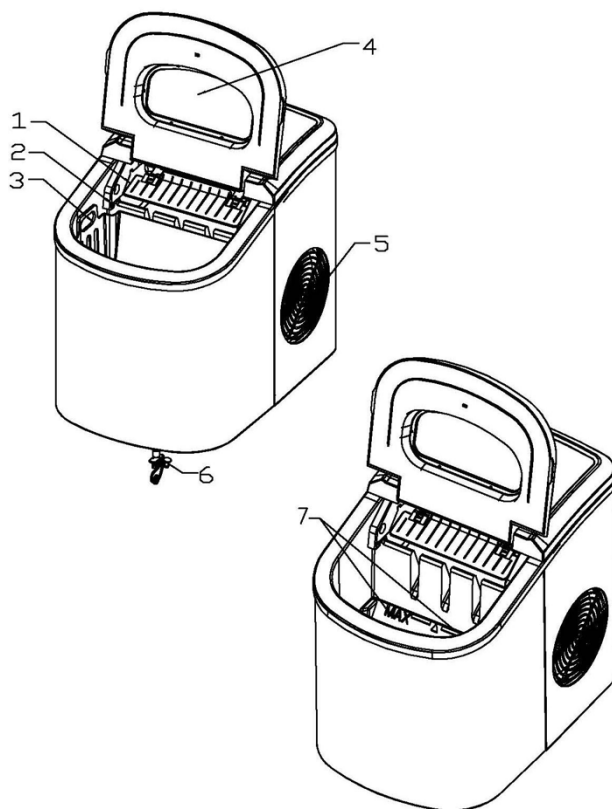

- | | |
|--|--|
| 1. Taca na lód | 5. Wylot powietrza |
| 2. Czujnik zapelnienia
pojemnika na lód | 6. Korek spustowy wody |
| 3. Pojemnik na lód | 7. Znak maksimum (pod
pojemnikiem na lód) |
| 4. Pokrywa z wziernikiem | |

OPIS PANELU STEROWANIA

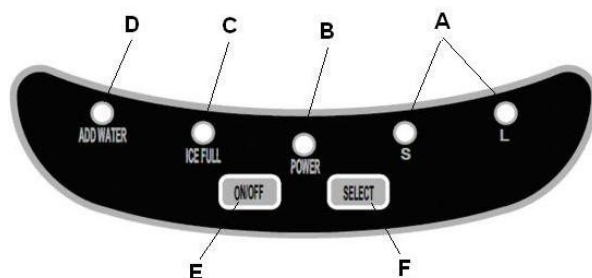

- | | |
|---|---|
| A. Wskaźnik sygn. małych (S) / dużych (L) kostek lodu | E. Przycisk włączania/wyłączania (ON/OFF) |
| B. Wskaźnik sygn. pracy | F. Przycisk ustawiania (SELECT) |
| C. Wskaźnik sygn. pełnego pojemnika na lód | |
| D. Wskaźnik sygn. braku wody | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania. Przed pierwszym użyciem umyj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni. Przed pierwszym użyciem odczekaj 1 godzinę przed podłączeniem urządzenia do prądu.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że korek znajdujący się na spodzie urządzenia jest prawidłowo zamknięty.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Otwórz pokrywę, wyjmij pojemnik na lód i napełnij pojemnik wodą pitną (temperatury wody powinna wynosić od 8 do 32°C). Nie wlewaj gorącej wody do pojemnika. Nie wypełniaj pojemnik powyżej znaku MAX. Włóż pojemnik na lód z powrotem do urządzenia i zamknij pokrywę.
- Włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania.

- Za pomocą przycisku ustawień wybierz żądany rozmiar kostki lodu: mały (S) lub duży (L). Jeżeli temperatura wody w pojemniku jest niższa niż 15°C, zalecamy użycie mniejszych kostek lodu, aby zapobiec ich sklejanii.
- Jeden cykl wytwarzania lodu trwa około 6-13 minut, w zależności od wybranego rozmiaru kostek lodu i temperatury otoczenia. Zalecana temperatura otoczenia do produkcji lodu wynosi 10-38°C.
- Kiedy pojemnik na lód będzie pełny, zapali się wskaźnik sygn. pełnego pojemnika na lód i urządzenie zatrzymuje produkcję. W takim przypadku usuń lód z pojemnika za pomocą łopatkii.

Pamiętaj: Światło słoneczne lub jego odbicie może mieć wpływ na działanie czujnika podczerwieni napełnienia pojemnika na lód. Jeżeli wskaźnik napełnienia nie działa prawidłowo, umieść urządzenie w miejscu, w którym nie będzie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Jeżeli w pojemniku skończy się woda, zaświeci się wskaźnik sygn. niskiego poziomu wody. W takim przypadku wyłącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania, wyjmij pojemnik na lód, uzupełnij wodę w pojemniku i włóż pojemnik z powrotem. Odczekaj 3 minuty, aby zabezpieczyć sprężarkę, a następnie naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wznowić wytwarzanie lodu.
- Po osiągnięciu wymaganej ilości wody należy wyłączyć urządzenie przyciskiem włączania/wyłączania i odłączyć je od źródła zasilania. Otwórz pokrywę, usuń lód i przechowuj go w zamrażarce.
- Pozwól urządzeniu ogrzać się do temperatury pokojowej.
- Regularnie wymieniaj wodę w pojemniku, co najmniej raz na 24 godziny. Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wylej wodę i osusz urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz je od źródła zasilania i pozostaw do ogrzania do temperatury pokojowej.
- Urządzenie należy czyścić co najmniej raz w tygodniu.
- Wyjmij pojemnik na lód i umyj wnętrze urządzenia miękką szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego, a następnie opłucz czystą wodą, wyjmij korek z dolnej części urządzenia i wylej wodę. Wytrzyj wnętrze szmatką i załóż prawidłowo z powrotem korek.

- Umyj pojemnik i łopatkę do lodu w ciepłej wodzie z detergentem, opłucz i osusz.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz. W razie konieczności użyj ściereczki zwilżonej wodą z neutralnym detergentem.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.
- Przed złożeniem urządzenia do przechowywania należy je najpierw wyczyścić i upewnić się, że wnętrze i powierzchnia zewnętrzna są całkowicie suche.

TABELA DLA USUWANIA PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zaświeci się wskazanie braku wody	Brak wody	Wyłącz urządzenia, uzupełnij wodę i włącz ponownie
Zaświeci się wskaźnik zapelnienia pojemnika na lód	Pojemnik na lód jest pełny	Opróżnij pojemnik na lód Po naciśnięciu przycisku ustawień przez 5 sekund urządzenie będzie pracować jeszcze przez 10 cykli
Lód się skleja	Wytwarzanie lodu zajmuje zbyt dużo czasu	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie po stopnieniu lodu. Wybierz mały rozmiar lodu
	Zbyt niska temperatura wody w pojemniku	Napełnij pojemnik wodą o temperaturze 8-32°C
Nie wytwarza się lód	Temperatura otoczenia lub wody jest zbyt wysoka	Temperatura otoczenia podczas wytwarzania lodu powinna wynosić 5-40°C. Napełnij pojemnik zimną wodą
	Wyciek czynnika chłodniczego z urządzenia / zablokowana rura	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	160 W
Rodzaj / ilość czynnika chłodniczego	R290 / 28 g

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.