

Rohnson®

Návod na použitie

VÝROBNÍK ĽADU

R-40115 IceLux 15



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (napr. dažďu, výkyvom teplôt) a priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte spotrebič pri teplote nižšej ako 5 °C.
- Spotrebič umiestňujte na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je priškripnutý alebo poškodený.
- Neumiestňujte viac prenosných zásuviek ani prenosných zdrojov napájania k zadnej strane spotrebiča.
- Nezapájajte iné spotrebiče do rovnakého el. okruhu.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nenakláňajte a neotáčajte hore nohami. Pokiaľ dôjde k otočeniu spotrebiča, vypnite ho a nechajte pred ďalším použitím najskôr 2 hodiny stáť.
- Nedotýkajte sa počas prevádzky výparníka.
- Pokiaľ bol spotrebič skladovaný na chladnom mieste, pred zapojením ho najskôr nechajte niekoľko hodín ohriať na izbovú teplotu.
- Používajte iba pitnú vodu.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety ani elektronické zariadenia. Nelejte do spotrebiča žiadne iné tekutiny ako vodu.
- Neskladujte v spotrebiči žiadne predmety ani chemické látky.
- **Upozornenie: Spotrebič obsahuje horľavé chladivo.** Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu okruhu s chladivom. Spotrebič neprepichujte.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.




- Je zakázané akýmkoľvek spôsobom urýchľovať proces odmravovania spotrebiča.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred odpojením zo zásuvky sa najskôr uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Nečistite spotrebič horľavými prostriedkami, ktorých výpary by mohli spôsobiť riziko požiaru alebo explózie.
- Nepoužívajte spotrebič s predĺžovacím káblom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA

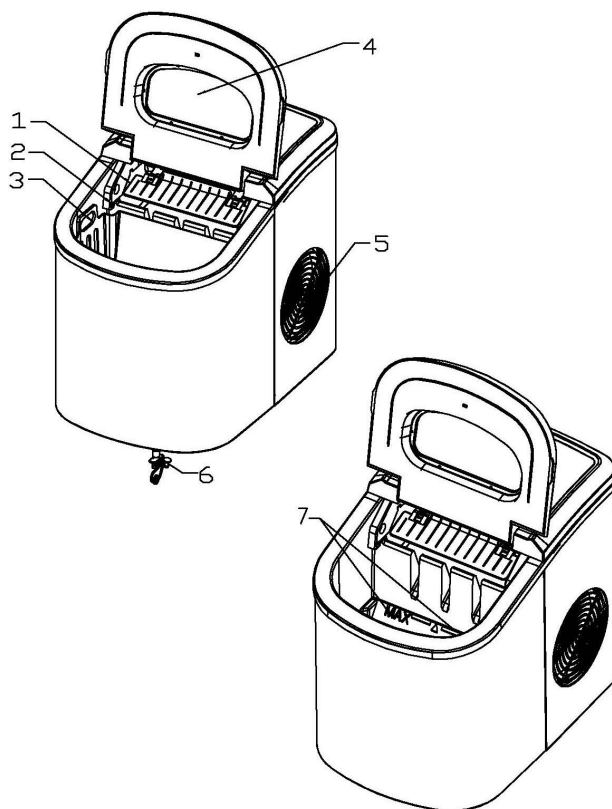

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Tácka na ľad | 5. Výstup vzduchu |
| 2. Senzor naplnenia koša na ľad | 6. Zátka pre vypustenie vody |
| 3. Kôš na ľad | 7. Maximálna ryska (pod košom na ľad) |
| 4. Veko s priezorom | |

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

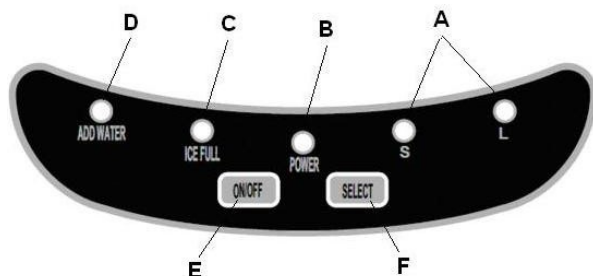

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A. Sv. indikácia malých (S) / veľkých (L) kociek ľadu | D. Sv. indikácia nedostatku vody |
| B. Sv. indikácia prevádzky | E. Tlačidlo zapnuté/vypnuté (ON/OFF) |
| C. Sv. indikácia plného koša na ľad | F. Tlačidlo nastavenia (SELECT) |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál. Pred prvým použitím spotrebič umyte podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a suchý povrch. Pred prvým použitím nechajte spotrebič pred zapojením najskôr 1 hodinu stáť.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že je zátka na spodnej strane spotrebiča riadne uzavretá.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Otvorte veko, vyberte kôš na ľad a naplňte zásobník pitnou vodou (teplota vody by sa mala pohybovať medzi 8-32 °C). Nelejte do zásobníka horúcu vodu. Neplňte zásobník nad rysku MAX. Vráťte kôš na ľad späť do spotrebiča a uzavrite veko.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.

- Tlačidlom nastavenia zvolíte požadovanú veľkosť kociek ľadu malé (S) alebo veľké (L). Pokiaľ je teplota vody v zásobníku nižšia ako 15 °C, odporúčame zvoliť malú veľkosť kociek ľadu, aby nedošlo k ich spojeniu.
- Jeden cyklus tvorby ľadu trvá približne 6-13 minút, v závislosti na zvolenej veľkosti kociek ľadu a okolitej teplote. Odporúčaná okolitá teplota na výrobu ľadu je 10-38 °C.
- Pokiaľ dôjde k naplneniu koša na ľad, rozsvieti sa sv. indikácia plného koša na ľad a spotrebič zastaví výrobu. V takom prípade odstráňte ľad z koša lopatkou.
Pozn.: Slnéčné žiarenie alebo jeho odraz môže ovplyvniť funkciu infračerveného senzora naplnenia koša na ľad. Pokiaľ indikácia pri naplnení nefunguje správne, umiestnite spotrebič mimo dosahu slnečného žiarenia.
- Pokiaľ dôjde voda v zásobníku, rozsvieti sa sv. indikácia nedostatku vody. V takom prípade vypnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté, vyberte kôš na ľad, doplňte vodu do zásobníka a vráťte kôš späť. Počkajte 3 minúty na ochranu kompresora a potom stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté obnovte proces výroby ľadu.
- Po dosiahnutí požadovaného množstva ľadu spotrebič vypnite tlačidlom zapnuté/vypnuté a odpojte ho z el. siete. Otvorte veko, vyberte ľad a uložte ho v mrazničke.
- Nechajte spotrebič ohriať na izbovú teplotu.
- Vodu v zásobníku pravidelne meňte minimálne raz za 24 hodín. Pokiaľ spotrebič dlhší čas nepoužívate, vodu vypustíte a spotrebič vysušte.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vypnite, odpojte z el. siete a nechajte ohriať na izbovú teplotu.
- Spotrebič čistite aspoň raz týždenne.
- Vyberte kôš na ľad a umyte vnútorný priestor spotrebiča mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, potom vypláchnite čistou vodou, odstráňte zátku zo spodnej strany spotrebiča a vodu vypustite. Vysušte vnútorný priestor handričkou a umiestnite zátku riadne späť.

- Kôš a lopatku na ľad umyte v teplej vode so saponátom, opláchnite a osušte.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte. V prípade potreby použite handričku navlhčenú vo vode s neutrálnym saponátom.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.
- Pred uskladnením spotrebiča ho najskôr vyčistite a uistite sa, že je vnútorný priestor aj vonkajší povrch úplne suchý.

TABUĽKA RIEŠENÍ PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Svieti indikácia nedostatku vody	Nedostatok vody	Vypnite spotrebič, doplňte vodu a opäť ho zapnite
Svieti indikácia plného koša na ľad	Kôš na ľad je plný	Vyprázdnite ľad z koša Po stlačení tlačidla nastavenia po dobu 5 sekúnd bude spotrebič pokračovať v prevádzke ďalších 10 cyklov
Ľad sa steká dohromady	Výroba ľadu trvá príliš dlho	Vypnite spotrebič a potom, čo sa ľad roztopí, ho znovu zapnite Zvoľte malú veľkosť ľadu
	Príliš nízka teplota vody v zásobníku	Plňte zásobník vodou s teplotou 8-32 °C
Netvorí sa ľad	Okolité teplota alebo teplota vody je príliš vysoká	Okolité teplota by pri výrobe ľadu mala byť v rozmedzí 5-40 °C Zásobník naplňte studenou vodou
	Únik chladiva zo spotrebiča / zablokané potrubie	Kontaktujte autorizovaný servis

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	160 W
Typ / množstvo chladiva	R290 / 28 g

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.