

Rohinson®

Návod k použití
ODŠŤAVŇOVAČ
R-4015



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je řádně sestaven.
- Během prvního použití může z motoru vycházet mírný zápach nebo se objevit jiskry. Jedná se o normální jev, který po krátké době provozu zmizí.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechávejte spotřebič v provozu naprázdno.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu. Poté spotřebič vypněte a nechte jej před dalším použitím po dobu 1 minuty vychladnout. Po 3 po sobě jdoucích cyklech nechte motor vychladnout po dobu 15 minut.
- Spotřebič je určen pouze ke zpracování ovoce a zeleniny. Není určen ke zpracování vláknitých potravin, ořechů nebo zmražených potravin.
- Spotřebič nepřeplyňte ani nepřetěžujte.
- Během provozu pravidelně vyprazdňujte nádobu na džus i na dužinu, aby nedošlo k zablokování spotřebiče.
- Spotřebič používejte pouze s vloženým sítkem a víkem. Nepoužívejte spotřebič s poškozenými částmi.
- Neodstraňujte víko během provozu spotřebiče.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem nebo před montáží a demontáží jeho částí spotřebič vždy nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nikdy nekládejte prsty ani žádné cizí předměty do plnicího hrdla, pokud je spotřebič v provozu. Použijte výhradně přechovadlo.
- Sítko je ostré, k čištění používejte kartáček. Nedotýkejte se ostrých výstupků sítka holýma rukama.
- Nesterilizujte části spotřebiče ve vysokoteplotním sterilizátoru ani varem.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič na vlhkém místě. Udržujte motorovou jednotku a okolní pracovní prostor vždy suchý.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.

- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Spotřebič je vybaven pojistkou proti přehřátí, která v případě přehřátí vypne spotřebič. V takovém případě před opětovným zapnutím nejprve odpojte spotřebič z el. sítě a nechte jej 30 minut vychladnout.


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Pěchovadlo
2. Průhledné víko s plnicím otvorem
3. Sítko
4. Střední díl
5. Bezpečnostní držák víka
6. Nádoba na dužinu
7. Základna
8. Nádoba na džus

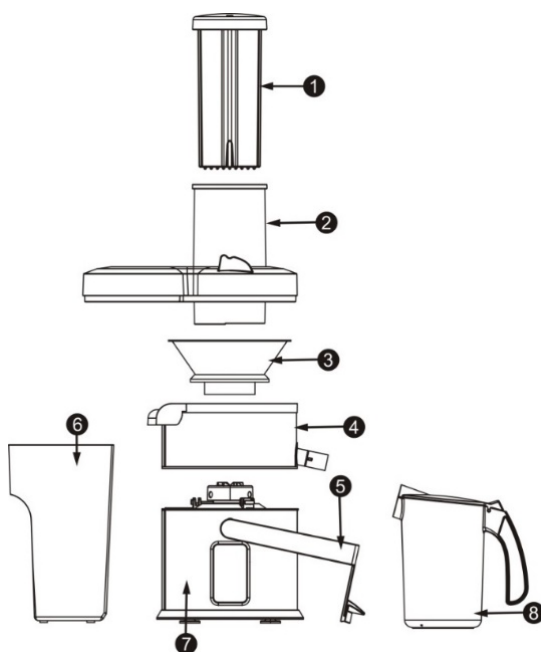


POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tvrdá zelenina
2. Ananas
3. Měkké ovoce
4. Kiwi
5. Jablka
6. Citrusy
7. Řepa
8. Pulzní funkce
9. Start/stop

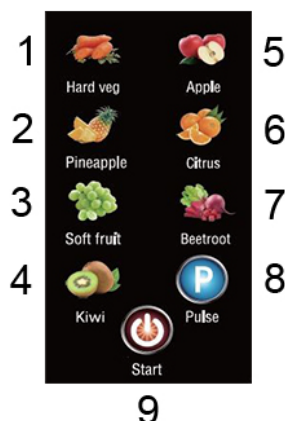

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím odstraňte všechny obalové materiály a omyjte odnímatelné díly spotřebiče, viz kapitola ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Sestavte spotřebič dle obrázků níže. Nasadte střední díl na základnu tak, aby výlevka zapadla do otvoru v základně. Do středního dílu umístěte sítko a zajistěte jej zatlačením dolů, dokud nezacvakne. Poté na střední díl nasadte průhledné víko (spodní část plnicího otvoru se nesmí dotýkat sítka). Ujistěte se, že je víko správně umístěné, a zajistěte jej držákem tam, že jednou rukou přidržíte víko a druhou rukou zacvaknete držák přes víko. Poté umístěte pod víko v místě výstupu nádobu na dužinu.
- Ujistěte se, že je spotřebič správně sestavený.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Indikace se rozsvítí a spotřebič bude v pohotovostním režimu. Dotykem na danou ikonu na ovládacím panelu zvolte požadovanou funkci a pro zahájení provozu poté stiskněte tlačítko start/stop. Pro přerušení provozu stiskněte znovu tlačítko start/stop.
- Pro zpracování potravin pomocí pulzů využijte pulzní funkci. Pro zapnutí pulzní funkce se dlouze dotkněte ikony pulzní funkce a pro vypnutí ji opět uvolněte.
- Po 40 vteřinách bez jakéhokoli nastavení se spotřebič přepne do režimu spánku. Pro opětovné přepnutí do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko start/stop.

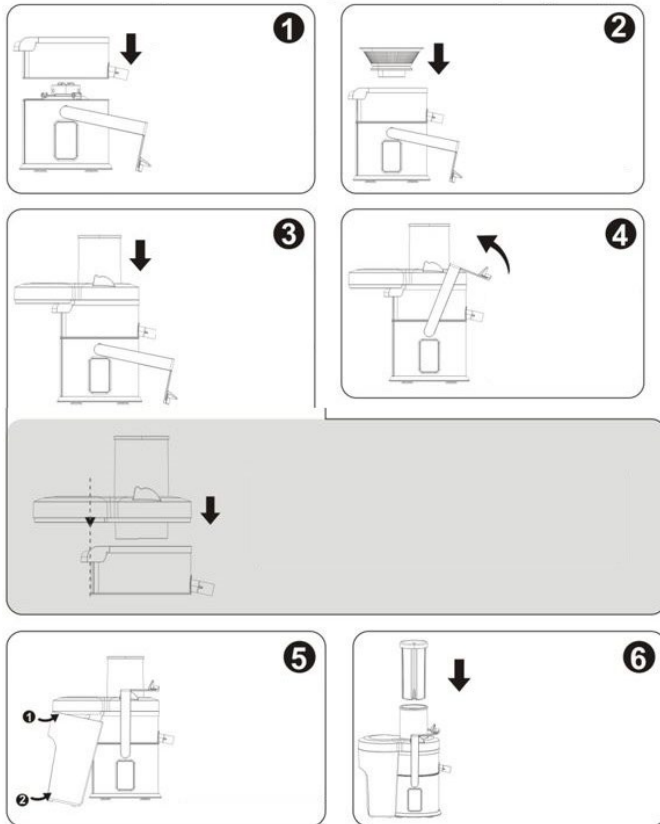

- Před použitím se ujistěte, že je střední část spotřebiče a sítko správně nainstalováno a řádně zajištěno. Ujistěte se, že se sítko nijak nedotýká průhledného víka. Před zapnutím spotřebiče musí být víko vždy správně nasazeno a bezpečně zajištěno držákem. Pokud není víko zajištěno držákem, spotřebič nelze spustit.
- Zapněte spotřebič a nechte jej běžet přibližně 5 vteřin bez zátěže. Poté vložte připravené ovoce nebo zeleninu do plnicího otvoru a jemně je zatlačte pomocí pěchovadla. Pro dosažení optimálních výsledků odšťavňování vyvíjejte stálý a rovnoměrný tlak.

- Při používání přechovadla nevyvíjejte nadměrnou sílu. Doporučená síla přitlaku by neměla překročit 1 kg. Náhlý nebo nadměrný tlak může snížit výkon odšťavňování.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu. Poté spotřebič vypněte a nechte jej před dalším použitím 1 minutu vychladnout. Po 3 po sobě jdoucích cyklech nechte motor vychladnout po dobu 15 minut. Tento postup pomáhá prodloužit životnost spotřebiče a zajišťuje jeho efektivní výkon.
- Během odšťavňování kontrolujte, zda není prostřední část odšťavňovače nebo nádoba na dužinu příliš plná. Pokud jsou plné, odpojte spotřebič z el. sítě, nádoby vyprázdněte a poté pokračujte v odšťavňování.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el sítě.
- Pro demontáž spotřebiče odjistěte bezpečnostní držadlo víka, odstraňte víko a nádobu na dužinu a poté nadzvedněte a vyjměte prostřední část se sítkem.

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.

RADY

- Do plnicího hrdla vkládejte jen tolik ovoce nebo zeleniny, aby šťáva stačila odtékat a nehromadila se, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Dužinu doporučujeme průběžně odebírat, aby nedošlo k zablokování spotřebiče.
- Používejte čerstvé ovoce nebo zeleninu. Obsahují více šťávy.
- Ovoce nebo zeleninu nemusíte loupat. Loupejte pouze potraviny se silnou slupkou, jako jsou pomeranče, ananas apod.
- Spotřebič je vhodný pro zpracování ovoce nebo zeleniny jako např. jablka, pomeranče, ananas, hrozny, granátová jablka, melouny, mrkev, červená řepa, okurky, rajčata apod. Ovoce, které obsahuje škrob, jako např. banán, papája, avokádo, fíky nebo mango není doporučeno v tomto spotřebiči zpracovávat. Na toto ovoce použijte raději mixér.
- Nezpracovávejte velmi tvrdé nebo vláknité ovoce a zeleninu.
- Při zpracování mrkve nebo jiné tvrdé zeleniny nekládejte zeleninu do plnicího hrdla ve velkých a dlouhých kusech, aby nedošlo vlivem rychlé rotace k poškození víka.

- Nápoj vypijte ihned po zpracování. Pokud jej necháte delší dobu odstavený, ztrácí na chuti i vitamínech.
- Pro udržení motoru v co nejlepším stavu používejte spotřebič pravidelně.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič čistěte ihned po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Odnímatelné části spotřebiče (pěchovadlo, víko, sítko, střední díl, nádobu na dužinu a nádobu na džus) omyjte ve vodě. Dbejte zvýšené opatrnosti při mytí sítka, hrany jsou ostré.
- Zamezte vniknutí vody do základny spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody či jiných kapalin.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej na suchém a větraném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.