

Rohnson®

Használati útmutató

GYÖMÖLCSCENTRIFUGA

R-4015



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy ismerkedjen meg az alábbi használati útmutatóval. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozó, külső időkapcsoló vagy távvezérlés által történő kezelésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre.
- A készülék használata előtt győződjön meg, hogy jól van-e összeszerelve.
- Első használatkor a motort enyhe szag vagy szikra hagyhatja el. Ez normális jelenség, amely rövid működési idő után megszűnik.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül üzemelni.
- Ne hagyja a készüléket üresen üzemelni.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan jární 1 percnél hosszabb ideig. Egy perc után kapcsolja ki és további használat előtt hagyja 1 percgig hűlni. 3 egymás utáni ciklust követően hagyja a motort 15 percgig hűlni.
- A készülék kizárólag gyömolcs és zöltség feldolgozására szolgál. Nem alkalmas rostos élelmiszerek, dió vagy fagyasztott termékek feldolgozására.
- Ne töltse túl és ne terhelje túl a készüléket.
- Működés közben a lé- és rostanyag tárolót rendszeresen ürítse ki, hogy elkerülje a készülék eltömődését.
- A készüléket csakis a behelyezett szűrővel és a fedővel használja. Ne használja a berendezést sérült alkatrészekkel.
- A készülék üzemelése során a zárófedelelet ne távolítsa el.
- A készülék bármilyen mozgatása vagy részeinek össze- és szétszerelése előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ha készülék üzemel, soha ne nyúljon az adagolókamrába és ne tegyen bele semmi mást, mint élelmiszert. Az adagoláshoz csakis a töltőcsontot használja.
- A szűrő éles, tisztítását végezze tisztítókefével. Ne érintse meg pusztá kézzel a szűrő éles kiszögelléseit.
- Ne sterilizálja a készülék részeit magas hőmérsékletű sterilizálóban vagy forralással.

- Ne használja és ne is tárolja a készüléket párás helyen. A meghajtóegységet és a környező munkaterületet mindig tartsa szárazon.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A készülék túlhevülés elleni biztosítékkal van ellátva, amely túlhevülés esetén kikapcsolja a készüléket. Ilyen esetben, az ismételt bekapcsolás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz és hagyja 30 percig hűlni.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Töltőcsonk
2. Átlátszó fedél töltőnyílással
3. Szűrő
4. Középső rész
5. Biztonsági fedélzáró kar
6. Rostanyag tároló
7. Meghajtóegység
8. Légyűjtő edény

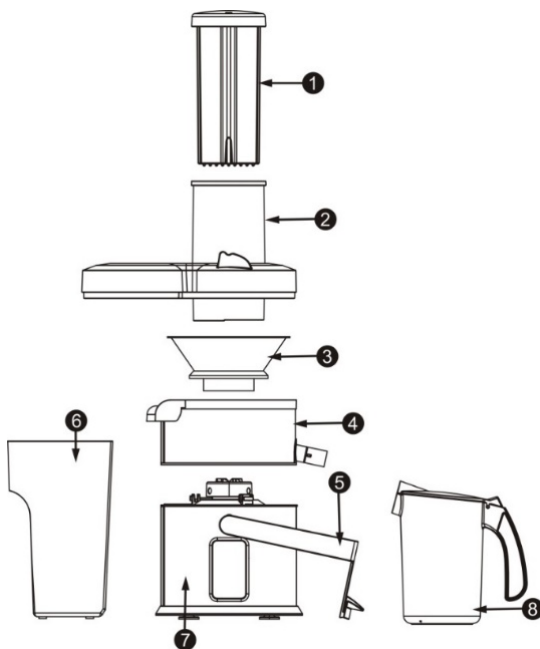


A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Kemény zöldség
2. Ananász
3. Lágy gyümölcs
4. Kiwi
5. Alma
6. Citrusok
7. Cékla
8. Pulzáló funkció
9. Start/Stop

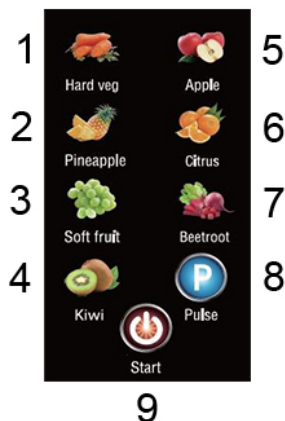

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagot, majd a készülék kivehető részeit mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezetet.
- Állítsa össze a készüléket az alábbi ábrák szerint. Helyezze a középső részt a készülékházba úgy, hogy a kifolyó illeszkedjen a készülékházon lévő nyílásba. Helyezze a szűrőt a középső részbe és lenyomva rögzítse, amíg be nem pattan a helyére. Ezután helyezze rá az átlátszó fedelet a középső részre (a töltőnyílás alja nem érhet a szitához). Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően a helyén van-e és rögzítse a biztonsági karral úgy, hogy az egyik kezével megfogja a fedelet, a másik kezével pedig a biztonsági kart a fedél fölé pattintja. Ezután helyezze a rostanyag tárolót a fedél alatt lévő kimenet alá.
- Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Meggyullad az indikátor és a készülék készenléti állapotban van. A kezelőpanelen található ikon megérintésével válassza ki a kívánt funkciót, majd az indításhoz nyomja meg a start/stop gombot. A működés megszakításához nyomja meg ismét a start/stop gombot.
- Az élelmiszer feldolgozásához használhatja a pulzáló funkciót is. Ehhez hosszan érintse a pulzáló funkció ikonját, s a leállításhoz engedje el.
- 40 mp elteltével a készülék bármilyen beállítás nélkül alvó módba kapcsol. A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a start/stop gombot.

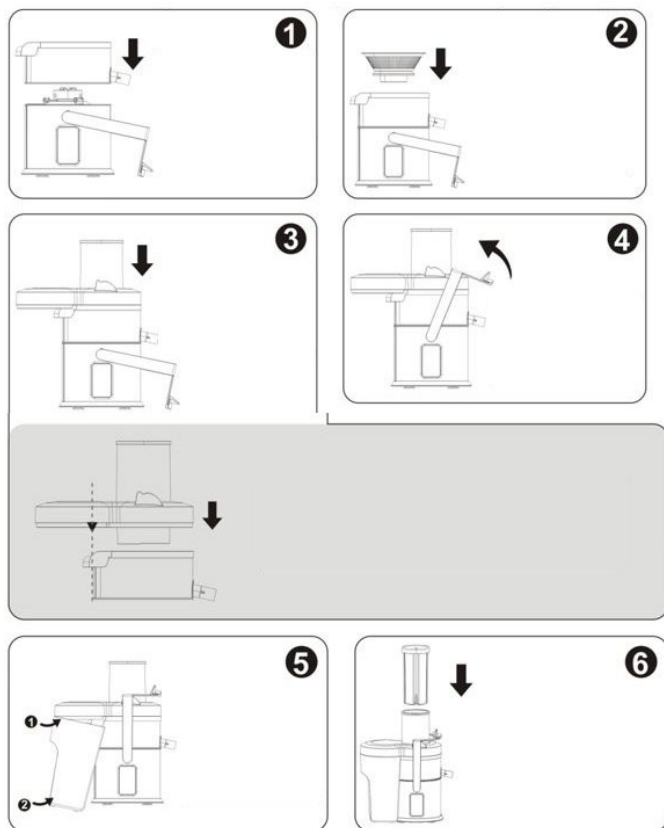

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék középső része és a szűrő megfelelően van-e felszerelve és rögzítve. Ügyeljen arra, hogy a szűrő semmilyen módon ne érjen az átlátszó fedélhez. A készülék bekapcsolása előtt a fedelet mindig megfelelően vissza kell helyezni és a biztonsági karral rögzíteni kell. Amennyiben ez nem történik meg, a készülék nem indítható.
- Kapcsolja be a készüléket és hagyja kb. 5 másodpercig terhelés nélkül működni. Ezután tegye a gyümölcsöt vagy zöldséget az adagolókamrába és a töltőcsonkkal finoman nyomja le. Az optimális léfacsarás érdekében állandó és egyenletes nyomást alkalmazzon.

- A töltőcsonk használata során ne fejtessen ki túl nagy erőt. Az ajánlott nyomóerő lehetőleg ne haladhatja meg az 1 kg-ot. A hirtelen vagy túlzott nyomás csökkentheti a préselési teljesítményt.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 1 percnél hosszabb ideig. Ezután kapcsolja ki a készüléket, és hagyja hűlni 1 percig, mielőtt újra használná. 3 egymás utáni ciklust követően hagyja a motort 15 percig hűlni. Ez az eljárás segít meghosszabbítani a készülék élettartamát és biztosítja annak hatékony működését.
- A préselés során ellenőrizze, hogy a készülék középső része vagy a rostanyag tároló nincs-e túl tele. Ha igen, akkor a készüléket húzza ki a hálózathoz, az edényeket ürítse ki, majd folytassa a préselést.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék szétszereléséhez oldja fel a zárófedél biztonsági tartókarját, vegye le a fedőt és a rostanyag tárolót, majd emelje fel és vegye ki a középső részt a szűrővel együtt.

Megj.: A készülék első használatakor enyhe szag érezhető. Ez normális jelenség és gyorsan elmúlik.

TANÁCSOK

- A készülék sérülésmentessége érdekében a töltőnyílásba csak annyi gyümölcsöt vagy zöldséget töltsön, hogy a képződő lé folyamatosan folyjon ki és ne gyűljön össze.
- A rostokat javasoljuk folyamatosan eltávolítani, hogy megakadályozza a készülék eltömődését.
- Lehetőleg friss gyümölcsöt és zöldséget használjon, mert több levet tartalmaznak.
- A gyümölcsöt és zöldséget nem kell megpucolni. Csak az erős héjjal rendelkező élelmiszereket pucolja meg, pl. narancs, ananász, stb.
- A készülék az alábbi gyümölcs vagy zöldség feldolgozására alkalmas: alma, narancs, ananász, szőlő, gránátalma, dinnye, sárgarépa, cékla, uborka, paradicsom, stb. A keményítőt tartalmazó gyümölcsöket, mint pl. a banán, a papaya, avokádó, füge vagy mangó a jelen készülékben feldolgozni nem javasolt. Utóbbiakhoz inkább használjon turmixgépet.

- Ne használja a készüléket nagyon kemény vagy sok rostot tartalmazó gyümölcs és zöldség feldolgozására.
- Sárgarépa vagy más kemény zöldség feldolgozásakor ne tegye a zöldségeket nagy, hosszú darabokban a töltőnyílásba, nehogy a gyors forgás miatt megsérüljön a fedő.
- Az italt a feldolgozás után azonnal fogyassza el. Ha a levet hosszabb ideig állni hagyja, elveszti ízét és vitamintartalmát.
- A motor legjobb állapotának megőrzése érdekében rendszeresen használja a készüléket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket minden egyes használat után azonnal tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A készülék levehető részeit (töltőcsenk, zárófedél, szűrő, középső rész, rostanyag tároló, légyűjtő edény) mossa el vízzel. A szűrő tisztítása közben fokozott elővigyázatossággal járjon el, mert élesek a szélei.
- Gátolja meg, hogy a meghajtóegységbe víz hatoljon. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon abrazív anyagot, sem agresszív tisztítószereket, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja száraz, szellőztetett helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.