

Rohnson®

Instrukcja obsługi
SOKOWIRÓWKA
R-4015



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Napraw i regulacji niniejszego urządzenia może dokonywać wyłącznie autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piekarniki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed korzystaniem z urządzenia upewnij się, że jest ono prawidłowo zmontowane.
- Podczas pierwszego użycia z silnika może wydobywać się lekki zapach lub mogą pojawić się iskry. Jest to zjawisko normalne, które zniknie po krótkim czasie pracy.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozostawiaj urządzenia pracującego bez obciążenia.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Następnie wyłącz urządzenie i przed kolejnym użyciem pozwól mu ostygnąć przez 1 minutę. Po 3 kolejnych cyklach pozwól silnikowi ostygnąć przez 15 minut.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przetwarzania owoców i warzyw. Nie jest przeznaczone do przetwarzania żywności włóknistej, orzechów lub mrożonej żywności.
- Nie przepelniaj ani nie przeciążaj urządzenia.
- Podczas pracy urządzenia regularnie opróżniaj pojemniki na sok i miąższ, aby zapobiec jego zablokowaniu.
- Używaj urządzenia tylko z założonym sitkiem i pokrywą. Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi częściami.
- Nie zdejmuj pokrywy podczas pracy urządzenia.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania przed przystąpieniem do manipulacji z urządzeniem lub montażem i demontażem jego części.

- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych ciał obcych do króćca do napełniania podczas pracy urządzenia. Należy używać wyłącznie popychacza.
- Sitko jest ostre, dlatego czyść je pędzelkiem. Nie dotykaj ostrych wypustek sitka gołymi rękami.
- Nie sterylizuj części urządzenia w sterylizatorze wysokotemperaturowym ani we wrzątku.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w wilgotnym miejscu. Zawsze utrzymuj korpus z silnikiem oraz otaczający go obszar roboczy w suchości.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem, które wyłącza je w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury. W takiej sytuacji przed ponownym włączeniem należy najpierw odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i pozwolić mu ostygnąć przez 30 minut.


OPIS URZĄDZENIA

1. Popychacz
2. Przezroczysta pokrywa z otworem do napełniania
3. Siłko
4. Część środkowa
5. Uchwyt bezpieczeństwa pokrywy
6. Pojemnik na miąższ
7. Podstawa
8. Pojemnik na sok

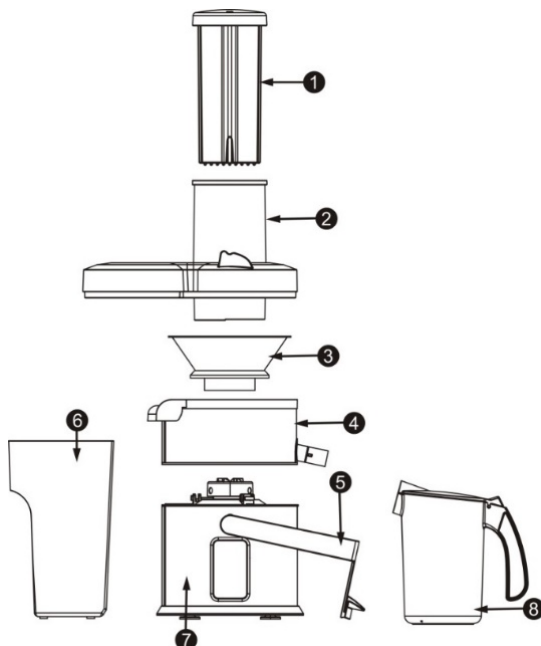


OPIS PANELU STEROWANIA

1. Twarde warzywa
2. Ananas
3. Miękkie owoce
4. Kiwi
5. Jabłka
6. Cytrusy
7. Buraki
8. Funkcja pulsacyjna
9. Start/stop

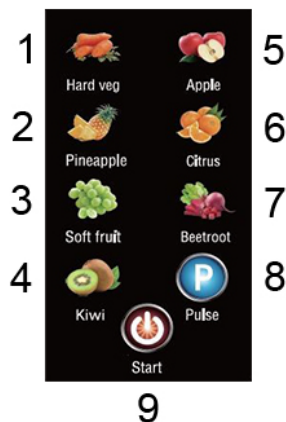

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie opakowania i umyj wyjmowane części urządzenia, patrz rozdział CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Złóż urządzenie zgodnie z poniższymi rysunkami. Umieść środkową część na podstawie tak, aby dzióbek (wylot) pasował do otworu w podstawie. Umieść sitko w środkowej części i zablokuj je, dociskając w dół, aż usłyszysz kliknięcie. Następnie na środkową część nałóż przeźroczystą pokrywę (dno otworu wlewowego nie może dotykać sita). Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo umieszczona i zabezpiecz ją uchwytem w taki sposób, że jedną ręką przytrzymasz pokrywę, a drugą zatrzaskujesz uchwyt na pokrywie. Następnie umieść pojemnik na miąższ pod pokrywą w miejscu wylotu.
- Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Wskaźnik zaświeci się, a urządzenie przejdzie w tryb gotowości. Wybierz żądaną funkcję, dotykając odpowiedniej ikony na panelu sterowania, a następnie naciśnij przycisk start/stop, aby rozpocząć pracę. Aby przerwać pracę, ponownie naciśnij przycisk start/stop.
- Do przetwarzania żywności w sposób pulsacyjny użyj funkcji pulsacyjnej. Aby włączyć funkcję pulsacyjną, dotknij i przytrzymaj ikonę funkcji pulsacyjnej, a aby ją wyłączyć, zwolnij ją.
- Po 40 sekundach bez jakichkolwiek ustawień urządzenie przejdzie w tryb uśpienia. Aby ponownie przełączyć urządzenie w tryb gotowości, naciśnij przycisk start/stop.

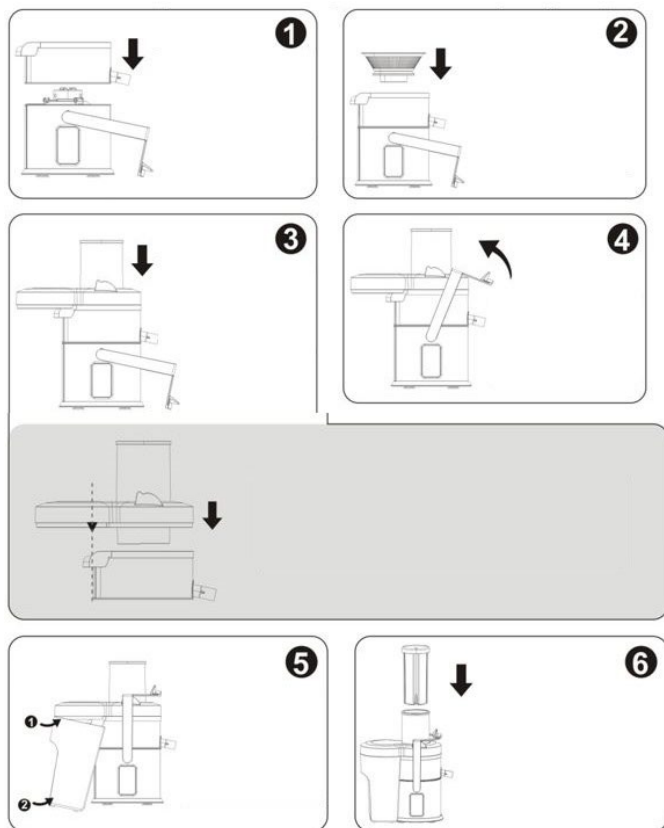

- Przed użyciem upewnij się, że środkowa część urządzenia oraz sitko są prawidłowo zamontowane i odpowiednio zabezpieczone. Upewnij się, że sitko w żaden sposób nie dotyka przezroczystej pokrywy. Przed włączeniem urządzenia pokrywa musi być zawsze prawidłowo założona i bezpiecznie zablokowana uchwytem. Jeżeli pokrywa nie jest zabezpieczona uchwytem, urządzenia nie można uruchomić.
- Włącz urządzenie i pozwól mu pracować przez około 5 sekund bez obciążenia. Następnie włóż przygotowane owoce lub warzywa do otworu do napełniania i

delikatnie dociskaj je za pomocą popychacza. Aby uzyskać optymalne rezultaty wyciskania soku, wywieraj stały i równomierny nacisk.

- Nie używaj nadmiernej siły podczas korzystania z popychacza. Zalecana siła docisku nie powinna przekraczać 1 kg. Nagły lub nadmierny nacisk może zmniejszyć wydajność wyciskania soku.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Następnie wyłącz urządzenie i przed kolejnym użyciem pozwól mu ostygnąć przez 1 minutę. Po 3 kolejnych cyklach pozwól silnikowi ostygnąć przez 15 minut. Taka procedura pomaga przedłużyć żywotność urządzenia i zapewnia jego wydajne działanie.
- Podczas wyciskania soków sprawdzaj, czy środkowa część sokowirówki lub pojemnik na miąższ nie są zbyt pełne. Jeżeli są pełne, odłącz urządzenie od sieci el., opróżnij pojemniki, a następnie kontynuuj wyciskanie soku.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz od sieci el.
- Aby zdemonstrować urządzenie, odblokuj uchwyt bezpieczeństwa pokryw, zdejmij pokrywę i pojemnik na miąższ, a następnie unieś i wyjmij środkową część z sitkiem.

Pamiętaj: Przy pierwszym użyciu możesz zauważyć delikatny zapach. Zjawisko to jest normalne i szybko znika.

PORADY

- Do króćca do napełniania wkładaj tylko taką ilość owoców i warzyw, aby sok mógł odciekać i się nie gromadzić, co mogłoby uszkodzić urządzenie.
- Zalecamy usuwanie miąższu na bieżąco, aby zapobiec zatkaniu urządzenia.
- Używaj świeżych owoców lub warzyw. Zawierają one więcej soku.
- Owoców i warzyw nie trzeba obierać. Obieraj tylko żywność z grubą skórą, taką jak pomarańcze, ananasy itp.
- Urządzenie nadaje się do przetwarzania owoców lub warzyw, takich jak jabłka, pomarańcze, ananasy, winogrona, granaty, melony, marchewki, buraki, ogórki, pomidory itp. Owoce zawierające skrobię, takie jak banany, papaja, awokado, figi lub mango nie zaleca się przetwarzać w tym urządzeniu. Do tych owoców lepiej użyć blendera.
- Nie przetwarzaj bardzo twardych lub włóknistych owoców i warzyw.

- Podczas przetwarzania marchwi lub innych twardych warzyw nie wkładaj ich podajnika do podajnika w dużych, długich kawałkach, aby uniknąć uszkodzenia pokrywy na skutek zbyt szybkich obrotów.
- Sok należy wypić natychmiast po przygotowaniu. Jeżeli zostawisz go na dłuższy czas, traci smak i witaminy.
- Aby utrzymać silnik w jak najlepszym stanie, regularnie używaj urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Urządzenie należy czyścić natychmiast po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umyj wyjmowane części urządzenia (popychacz, pokrywę, sitko, część środkową, pojemnik na miąższ i pojemnik na sok) w wodzie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas mycia sitka, ponieważ krawędzie są ostre.
- Nie pozwól, aby woda dostała się do podstawy urządzenia. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Nie używaj ściernych ani agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym i przewiewnym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1000 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.