

Rohnson®

Návod na použitie

ODŠŤAVOVAČ

R-4015



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebiča sa uistite, že je riadne zostavený.
- Počas prvého použitia môže z motora vychádzať mierny zápach alebo sa objaviť iskry. Ide o normálny jav, ktorý po krátkej dobe prevádzky zmizne.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke naprázdno.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Potom spotrebič vypnite a nechajte ho pred ďalším použitím po dobu 1 minúty vychladnúť. Po 3 po sebe idúcich cykloch nechajte motor vychladnúť po dobu 15 minút.
- Spotrebič je určený iba na spracovanie ovocia a zeleniny. Nie je určený na spracovanie vláknitých potravín, orechov alebo zmrazených potravín.
- Spotrebič nepreplňajte ani nepreťažujte.
- Počas prevádzky pravidelne vyprázdňujte nádobu na džús aj na dužinu, aby nedošlo k zablokovaniu spotrebiča.
- Spotrebič používajte iba s vloženým sitkom a vekom. Nepoužívajte spotrebič s poškodenými časťami.
- Neodstraňujte veko počas prevádzky spotrebiča.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom alebo pred montážou a demontážou jeho častí spotrebič vždy najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Nikdy nekladajte prsty ani žiadne cudzie predmety do plniaceho hrdla, pokiaľ je spotrebič v prevádzke. Použite výhradne vtlačadlo.
- Sitko je ostré, na čistenie používajte kefku. Nedotýkajte sa ostrých výstupkov sitka holými rukami.
- Nesterilizujte časti spotrebiča vo vysokoteplotnom sterilizátore ani varom.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič na vlhkom mieste. Udržujte motorovú jednotku a okolitý pracovný priestor vždy suchý.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi rukami.

- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Spotrebič je vybavený poistkou proti prehriatiu, ktorá v prípade prehriatia vypne spotrebič. V takom prípade pred opätovným zapnutím najskôr odpojte spotrebič z el. siete a nechajte ho 30 minút vychladnúť.


POPIS SPOTREBIČA

1. Vtláčadlo
2. Priehľadné veko s plniacim otvorom
3. Sitko
4. Stredný diel
5. Bezpečnostný držiak veka
6. Nádobu na dužinu
7. Základňa
8. Nádobu na džús

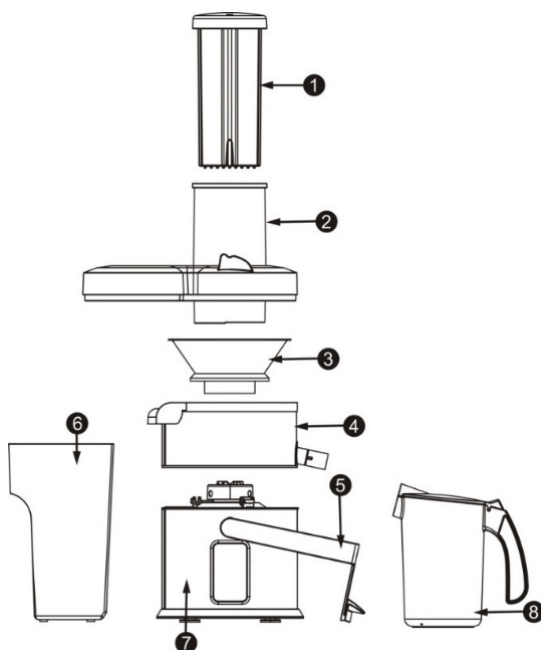


POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tvrdá zelenina
2. Ananás
3. Mäkké ovocie
4. Kiwi
5. Jablká
6. Citrusy
7. Repa
8. Pulzná funkcia
9. Štart/stop

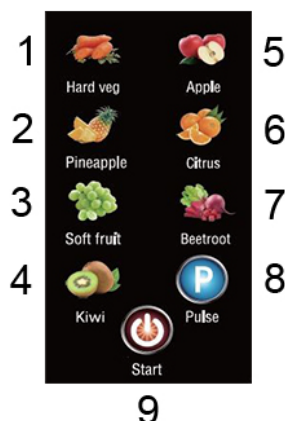

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály a umyte odnímateľné diely spotrebiča, viď kapitola ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Zostavte spotrebič podľa obrázkov nižšie. Nasadte stredný diel na základňu tak, aby výlevka zapadla do otvoru v základni. Do stredného dielu umiestnite sitko a zaistite ho zatlačením dole, kým nezacvakne. Potom na stredný diel nasadte priehľadné veko (spodná časť plniaceho otvoru sa nesmie dotýkať sitka). Uistite sa, že je veko správne umiestnené, a zaistite ho držiakom tam, že jednou rukou pridržíte veko a druhou rukou zacvaknete držiak cez veko. Potom umiestnite pod veko v mieste výstupu nádobu na dužinu.
- Uistite sa, že je spotrebič správne zostavený.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Indikácia sa rozsvieti a spotrebič bude v pohotovostnom režime. Dotykom na danú ikonu na ovládacom paneli zvolíte požadovanú funkciu a pre zahájenie prevádzky potom stlačte tlačidlo štart/stop. Pre prerušenie prevádzky stlačte znovu tlačidlo štart/stop.
- Na spracovanie potravín pomocou pulzov využite pulznú funkciu. Pre zapnutie pulznej funkcie sa dlho dotknite ikony pulznej funkcie a pre vypnutie ju opäť uvoľnite.
- Po 40 sekundách bez akéhokoľvek nastavenia sa spotrebič prepne do režimu spánku. Pre opätovné prepnutie do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo štart/stop.

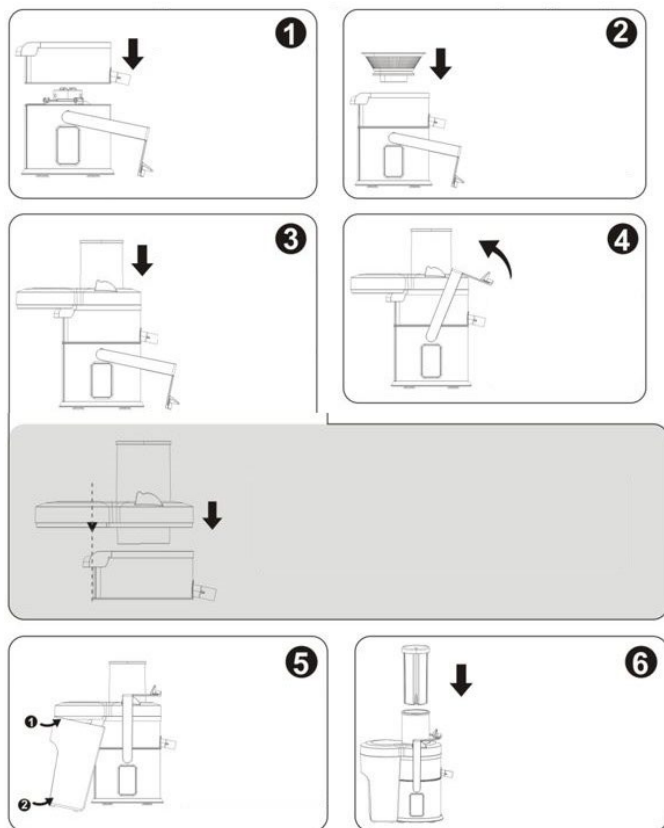

- Pred použitím sa uistite, že je stredná časť spotrebiča a sitko správne nainštalované a riadne zaistené. Uistite sa, že sa sitko nijako nedotýka priehľadného veka. Pred zapnutím spotrebiča musí byť veko vždy správne nasadené a bezpečne zaistené držiakom. Pokiaľ nie je veko zaistené držiakom, spotrebič nie je možné spustiť.
- Zapnite spotrebič a nechajte ho bežať približne 5 sekúnd bez záťaže. Potom vložte pripravené ovocie alebo zeleninu do plniaceho otvoru a jemne ich zatlačte pomocou vtláčadla. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov odšťavovania vyvíjajte stály a rovnomerný tlak.

- Pri používaní vtláčadla nevyvíjajte nadmernú silu. Odporúčaná sila prítlaku by nemala prekročiť 1 kg. Náhly alebo nadmerný tlak môže znížiť výkon odšťavovania.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Potom spotrebič vypnite a nechajte ho pred ďalším použitím 1 minútu vychladnúť. Po 3 po sebe idúcich cykloch nechajte motor vychladnúť po dobu 15 minút. Tento postup pomáha predĺžiť životnosť spotrebiča a zaisťuje jeho efektívny výkon.
- Počas odšťavovania kontrolujte, či nie je prostredná časť odšťavovača alebo nádoba na dužinu príliš plná. Pokiaľ sú plné, odpojte spotrebič z el. siete, nádoby vyprázdňte a potom pokračujte v odšťavovaní.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.
- Pre demontáž spotrebiča odistite bezpečnostné držadlo veka, odstráňte veko a nádobu na dužinu a potom nadvihnite a vyberte prostrednú časť so sitkom.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.

RADY

- Do plniaceho hrdla vkladajte len toľko ovocia alebo zeleniny, aby šťava stačila otekať a nehromadila sa, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Dužinu odporúčame priebežne odoberať, aby nedošlo k zablokovaniu spotrebiča.
- Používajte čerstvé ovocie alebo zeleninu. Obsahujú viac šťavy.
- Ovocie alebo zeleninu nemusíte lúpať. Lúpte iba potraviny so silnou šupkou, ako sú pomaranče, ananás a pod.
- Spotrebič je vhodný na spracovanie ovocia alebo zeleniny ako napr. jablká, pomaranče, ananás, hrozno, granátové jablká, melóny, mrkva, červená repa, uhorky, paradajky a pod. Ovocie, ktoré obsahuje škrob, ako napr. banán, papája, avokádo, figy alebo mango nie je odporúčaný. Na toto ovocie použite radšej mixér.
- Nespracováajte veľmi tvrdé alebo vláknité ovocie a zeleninu.
- Pri spracovaní mrkvy alebo inej tvrdej zeleniny nevkladajte zeleninu do plniaceho hrdla vo veľkých a dlhých kusoch, aby nedošlo vplyvom rýchlej rotácie k poškodeniu veka.

- Nápoj vypite ihneď po spracovaní. Pokiaľ ho necháte dlhšiu dobu odstavený, stráca na chuti i vitamínoch.
- Na udržanie motora v čo najlepšom stave používajte spotrebič pravidelne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič čistite ihneď po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Odnímateľné časti spotrebiča (tlačidlo, veko, sitko, stredný diel, nádobu na dužinu a nádobu na džús) umyte vo vode. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri umývaní sitka, hrany sú ostré.
- Zabráňte vniknutiu vody do základne spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody či iných kvapalín.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho na suchom a vetranom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.