

Rohnson®

Instrukcja obsługi

LODÓWKA SAMOCHODOWA KOMPRESOROWA

R-4026 Igloo Box



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu el. gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego/gniazdka.

- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasil. Upewnij się, że nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- Nie wkładaj żadnych urządzeń elektronicznych do urządzenia.
- Nie wkładaj do urządzenia gorącej żywności ani napojów.
- Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza. Nie blokuj otworów wlotu i wylotu powietrza.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą.
- Nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie lub w innej cieczy.
- Nie narażaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (np. opadów, wahań temperatury) i bezpośrednich promieni słonecznych.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni. Maksymalne możliwe przechylenie urządzenia podczas pracy wynosi 30°.
- Przed odłączeniem od gniazdka upewnij się najpierw, że urządzenie jest wyłączone.
- Aby zapewnić maksymalną skuteczność schładzania, umieść urządzenie w możliwie chłodnym miejscu i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że źródło DC 12 V jest zabezpieczone bezpiecznikiem 15 A, a DC 24 V bezpiecznikiem 7,5 A.
- Nie przechowuj żadnych przedmiotów, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Używając innego przewodu zasilającego niż dostarczonego, należy przestrzegać maksymalnej długości przewodu podanej w poniższej tabeli.


Przekrój przewodu (mm²)	Maks. długość kabla przy zasilaniu 12 V (m)	Maks. długość kabla przy zasilaniu 24 V (m)
2,5	2,5	5
4	4	8
6	6	12
10	10	20

OPIS URZĄDZENIA

1. Pokrywa
2. Panel sterowania
3. Uchwyt
4. Korpus
5. Otwory wentylacyjne

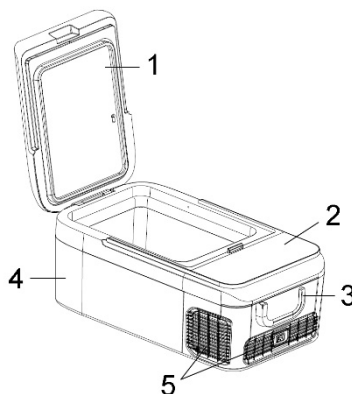

OPIS PANELU STEROWANIA

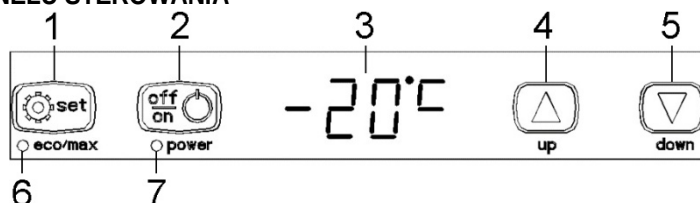

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Przycisk do ustawienia trybu | 5. Przycisk - |
| 2. Przycisk włącz/wyłącz | 6. Wskaźnik sygnalizacyjny trybu ECO/trybu MAX |
| 3. Wyświetlacz LED | 7. Wskaźnik sygnalizacyjny pracy |
| 4. Przycisk + | |

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Urządzenie można podłączyć do gniazdka 12 V DC, 24 V DC lub za pomocą zasilacza sieciowego 230 V AC.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Wyświetlacz pokazuje temperaturę wewnętrzną urządzenia.
- Podczas pracy należy zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia, aby zapewnić cyrkulację powietrza.

- Jeżeli wewnątrz urządzenia gromadzi się oblodzenie, wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka, poczekaj, aż lód się rozpuści i wytrzyj wodę do sucha.

USTAWIANIE TEMPERATURY

- Za pomocą przycisków + oraz – ustaw żadaną temperaturę chłodzenia. Ustawienie możliwe jest w zakresie od -20 do +10°C.

USTAWIANIE TRYBU

- Urządzenie posiada 2 tryby:
Tryb ECO – w tym trybie sprężarka pracuje z mniejszą prędkością, aby oszczędzać energię. Wskaźnik sygnalizacyjny świeci na zielono.
Tryb MAX – w tym trybie sprężarka pracuje z większą prędkością dla uzyskania maksymalnej wydajności. Wskaźnik sygnalizacyjny świeci na czerwono. Ten tryb jest odpowiedni do szybszego chłodzenia żywności lub gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 30°C.
- Aby ustawić tryb, naciśnij przycisk ustawiania trybu (wskaźnik sygn. na wyświetlaczu zacznie migać) i użyj przycisków + oraz –, aby ustawić żądany tryb (wskaźnik „ECO” dla trybu ECO i „HH” dla trybu MAX). Odczekaj około 5 sekund na zapisanie ustawień (aż wyświetlacz przestanie migać).

OCHRONA PRZED ROZŁADOWANIEM AKUMULATORA

- Urządzenie jest wyposażone w ochronę przed rozładowaniem akumulatora (przy zasilaniu DC 12 V lub 24 V). Jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej ustawione wartości, sprężarka urządzenia automatycznie się wyłączy, a na wyświetlaczu pojawi się kod Er1.
- Aby ustawić żądany poziom ochrony, naciśnij dwukrotnie przycisk ustawiania trybu i za pomocą przycisków + oraz – wybierz żądany poziom ochrony Hi (wysoki), Me (średni) lub Lo (niski), patrz tabela poniżej.

Ochrona przed rozładowaniem akumulatora	Wartość napięcia wyłączenia	Wartość napięcia załączenia
Niska (Lo)	9,6 V	10,9 V
Średnia (Me)	10,1 V	11,4 V
Wysoka (Hi)	11,1 V	12,4 V

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem lub przechowywaniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Do czyszczenia urządzenia używaj zwilżonej szmatki. W przypadku zabrudzenia można użyć szmatki zwilżonej roztworem sody oczyszczonej i letniej wody. Następnie wytrzyj urządzenie szmatką zwilżoną czystą wodą i wytrzyj do sucha.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie myj urządzenia pod bieżącą wodą. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Przed złożeniem urządzenia do przechowywania należy je najpierw wyczyścić i upewnić się, że wnętrze i powierzchnia zewnętrzna są całkowicie suche.

TABELA S PORADAMI DO USUWANIA PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna
Urządzenie nie działa	Niedziałające zasilanie. Sprawdź źródło zasilania el.
Niewystarczające chłodzenie	Za dużo artykułów żywnościowych w urządzeniu.
	Zbyt ciepła żywność w urządzeniu.
	Otwarta/zamknięta pokrywa.
	Bezpiecznik pokrywy jest zepsuty.
	Słaba cyrkulacja powietrza (co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia).
	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka.
	Ustawienie temperatury jest niewystarczające.
Odgłos bieżącej wody	Przepływ czynnika chłodniczego w urządzeniu.
Głośna praca	Urządzenie znajduje się na nierównej powierzchni.

TABELA KODÓW BŁĘDÓW

Kod błędu	Problem	Rozwiązanie
Er0	Usterka czujnika temperatury	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
Er1	Zbyt niskie napięcie wejściowe	Sprawdź napięcie akumulatora. Naładuj akumulator lub zmień poziom ochrony akumulatora
Er2	Awaria wentylatora	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
Er3	Ochrona sprężarki	Odłącz urządzenie i odczekaj 30 minut, a następnie podłącz je ponownie
Er4	Ochrona sprężarki	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
Er5	Ochrona przed przegrzaniem	Zapewnij wystarczającą cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia i podłącz je ponownie
Er9	Usterka czujnika temperatury	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	AC 230 V 50 Hz / DC 12 V/24 V
Znamionowy pobór mocy	45 W
Objętość	26 l
Rodzaj czynnika chłodniczego	R600a

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.