

Rohinson[®]

Návod k použití

VÝROBNÍK LEDU

R-40312 IceLux 12



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (např. dešti, výkyvům teplot) a přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič při teplotě nižší než 5 °C.
- Spotřebič umísťujte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Umísťujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není přiskřípnutý nebo poškozený.
- Neumísťujte více přenosných zásuvek ani přenosných zdrojů napájení k zadní straně spotřebiče.
- Nezapojujte jiné spotřebiče do stejného el. okruhu.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič nenaklánějte a neotáčejte vzhůru nohama. Pokud dojde k otočení spotřebiče, vypněte jej a nechte před dalším použitím nejprve 2 hodiny stát.
- Nedotýkejte se během provozu výparníku.
- Pokud byl spotřebič skladován na chladném místě, před zapojením jej nejprve nechte několik hodin ohřát na pokojovou teplotu.
- Používejte pouze pitnou vodu.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty ani elektronická zařízení. Nelijte do spotřebiče žádné jiné tekutiny než vodu.
- Neskladujte ve spotřebiči žádné předměty ani chemické látky.
- **Upozornění: Spotřebič obsahuje hořlavé chladivo.** Dbejte na to, aby nedošlo k poškození okruhu s chladivem. Spotřebič nepropichujte.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.



- Je zakázáno jakýmkoli způsobem urychlovat proces odmrazování spotřebiče.
- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před odpojením ze zásuvky se nejprve ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nečistěte spotřebič hořlavými prostředky, jejichž výpary by mohly způsobit riziko požáru nebo exploze.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy


POPIS SPOTŘEBIČE

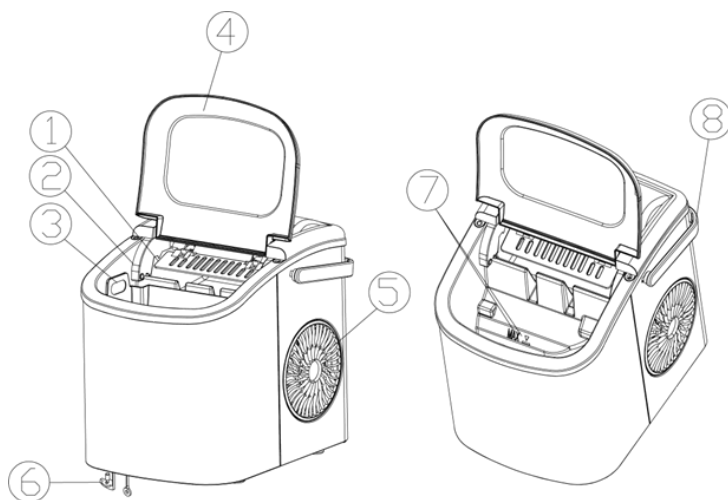

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Táč na led | 5. Výstup vzduchu |
| 2. Senzor naplnění zásobníku | 6. Zátka pro vypuštění vody |
| 3. Koš na led | 7. Maximální ryska (pod košem na led) |
| 4. Víko s průzorem | |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko zapnuto/vypnuto (ON/OFF)
2. Tlačítko nastavení (SELECT)
3. Sv. indikace nedostatku vody
4. Sv. indikace plného koše na led
5. Sv. indikace provozu
6. Sv. indikace malých (S) kostek ledu
7. Sv. indikace velkých (L) kostek ledu

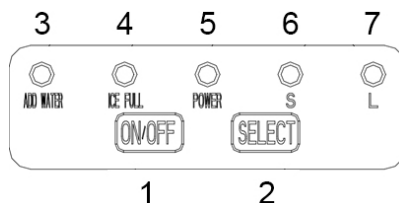


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál. Před prvním použitím spotřebič omyjte dle pokynů v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a suchý povrch. Před prvním použitím nechte spotřebič před zapojením nejprve 1 hodinu stát.

Montáž rukojeti

- Natočte rukojeť do odpovídajícího úhlu a nasadte její konce do montážních otvorů po stranách spotřebiče. Před použitím se ujistěte, že je rukojeť řádně upevněna.

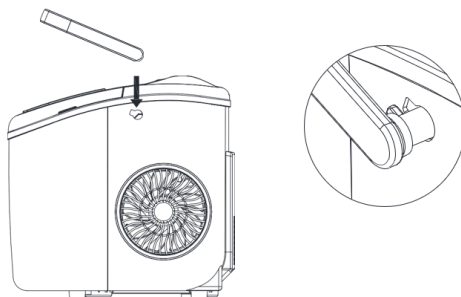

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že je zátka na spodní straně spotřebiče řádně uzavřená.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Otevřete víko, vyjměte koš na led a naplňte zásobník pitnou vodou (teplota vody by se měla pohybovat mezi 8-32 °C). Nelijte do zásobníku horkou vodu. Neplňte zásobník nad rysku MAX. Vraťte koš na led zpátky do spotřebiče a uzavřete víko.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Tlačítkem nastavení zvolte požadovanou velikost kostek ledu malé (S) nebo velké (L). Pokud je teplota vody v zásobníku nižší než 15 °C, doporučujeme zvolit malou velikost kostek ledu, aby nedošlo k jejich spojení.
- Jeden cyklus tvorby ledu trvá přibližně 6-13 minut, v závislosti na zvolené velikosti kostek ledu a okolní teplotě. Doporučená okolní teplota pro výrobu ledu je 10-38 °C.
- Pokud dojde k naplnění koše na led, rozsvítí se sv. indikace plného koše na led a spotřebič zastaví výrobu. V takovém případě odstraňte led z koše lopatkou.

Pozn.: Sluneční záření nebo jeho odraz může ovlivnit funkci infračerveného senzoru naplnění koše na led. Pokud indikace při naplnění nefunguje správně, umístěte spotřebič mimo dosah slunečního záření.

- Pokud dojde voda v zásobníku, rozsvítí se sv. indikace nedostatku vody. V takovém případě vypněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto, vyjměte koš na led, doplňte vodu do zásobníku a vraťte koš zpět. Vyčkejte 3 minuty pro ochranu kompresoru a poté stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto obnovte proces výroby ledu.
- Po dosažení požadovaného množství ledu spotřebič vypněte tlačítkem zapnuto/vypnuto a odpojte jej z el. sítě. Otevřete víko, vyjměte led a uložte jej v mrazáku.
- Nechte spotřebič ohřát na pokojovou teplotu.
- Vodu v zásobníku pravidelně měňte minimálně jednou za 24 hodin. Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vodu vypustěte a spotřebič vysušte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypněte, odpojte z el. sítě a nechte ohřát na pokojovou teplotu.
- Spotřebič čistěte alespoň jednou týdně.
- Vyjměte koš na led a omyjte vnitřní prostor spotřebiče měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, poté vypláchněte čistou vodou, odstraňte zátku ze spodní strany spotřebiče a vodu vypustěte. Vysušte vnitřní prostor hadříkem a umístěte zátku řádně zpět.
- Pro čištění můžete využít také funkci automatického čištění, viz níže.
- Koš a lopatku na led omyjte v teplé vodě se saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte. V případě potřeby použijte hadřík navlhčený ve vodě s neutrálním saponátem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.
- Před uskladněním spotřebiče jej nejprve vyčistěte a ujistěte se, že je vnitřní prostor i vnější povrch zcela suchý.

Funkce automatického čištění

- Spotřebič je vybaven funkcí automatického čištění. Pro spuštění funkce naplňte zásobník vodou, zapojte spotřebič do el. sítě a stiskněte dlouze tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu více než 5 vteřin.
- Funkce automatického čištění trvá cca 30 minut, sv. indikace malých a velkých kostek ledu během funkce blikají.
- Po skončení funkce odstraňte zátku ze spodní strany spotřebiče a vodu vypusťte. Vysušte vnitřní prostor hadříkem a umístěte zátku řádně zpět.

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Svítil indikace nedostatku vody	Nedostatek vody	Vypněte spotřebič, doplňte vodu a opět jej zapněte
Svítil indikace plného koše na led	Koš na led je plný	Vyprázdněte led z koše Po stisknutí tlačítka nastavení po dobu 5 vteřin bude spotřebič pokračovat v provozu dalších 10 cyklů
Led se stéká dohromady	Výroba ledu trvá příliš dlouho	Vypněte spotřebič a poté, co led roztaje, jej znovu zapněte Zvolte malou velikost ledu
	Příliš nízká teplota vody v zásobníku	Plňte zásobník vodou o teplotě 8-32 °C
Netvoří se led	Okolní teplota nebo teplota vody je příliš vysoká	Okolní teplota by při výrobě ledu měla být v rozmezí 5-40 °C Zásobník naplňte studenou vodou
	Únik chladiva ze spotřebiče / zablokované potrubí	Kontaktujte autorizovaný servis

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	160 W
Typ / množství chladiva	R600a / 15 g

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.