

Rohinson[®]

Bedienungsanleitung

EISWÜRFELBEREITER

R-40312 IceLux 12



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren, sowie Personen mit geminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht für die Steuerung über einen Programmierer, eine externe Zeitschaltuhr oder eine Fernbedienung vorgesehen.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Nehmen Sie keine Veränderungen


am Gerät vor - es besteht Stromschlaggefahr. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel - es besteht die Gefahr, dass das Netzkabel / die Netzsteckdose beschädigt wird.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt oder scharfe, oder heiße, Oberflächen berührt.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Warmquellen wie Gas- oder Elektroherden, Öfen usw.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von explosiven oder entzündlichen Stoffen verwendet oder gelagert werden.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (z.B. Regen, Temperaturschwankungen) und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Das Gerät darf nicht bei Temperaturen unter 5°C verwendet werden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Halten Sie das Gerät in sicheren Abstand zu Wänden und brennbaren Gegenständen wie z.B. Vorhängen. Der Mindestabstand zwischen dem Gerät und umliegenden Gegenständen muss mindestens 10 cm betragen. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Platzieren Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Stromquellen in der Nähe der Rückseite des Geräts.
- Schließen Sie keine anderen Geräte an denselben Stromkreis an.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Das Gerät darf nicht gekippt oder umgedreht werden. Wenn das Gerät umgekippt ist, schalten Sie es aus und lassen Sie es 2 Stunden lang stehen, bevor Sie es wieder nutzen.
- Berühren Sie den Verdampfer während des Betriebs nicht.

- Wenn das Gerät an einem kalten Ort gelagert wurde, lassen Sie es einige Stunden auf Raumtemperatur erwärmen, bevor Sie es anschließen.
- Verwenden Sie ausschließlich Trinkwasser.
- Führen Sie keine Gegenstände oder elektronischen Geräte in das Gerät ein. Gießen Sie keine anderen Flüssigkeiten als Wasser in das Gerät.
- Lagern Sie keine Gegenstände oder Chemikalien im Gerät.
- **Hinweis: Das Gerät ist enthält brennbares Kältemittel.**
Achten Sie darauf, den Kältemittelkreislauf nicht zu beschädigen. Das Gerät darf nicht durchstochen werden.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Die Luftzirkulationsöffnungen dürfen durch nichts blockiert werden. Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum ausreichend Platz für die Luftzirkulation vorhanden ist.
- Es ist verboten, den Abtauvorgang des Geräts in irgendeiner Weise zu beschleunigen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist. Vor jeder Manipulation am Gerät ist es zunächst auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen.
- Bevor Sie den Stecker ziehen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit brennbaren Produkten, da deren Dämpfe eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellen könnten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel.
- Nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwenden.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Bereichen bestimmt, wie z.B.:
 - Küchenzeilen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsplätzen;
 - Gästen in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben
 - Bett- und Frühstücksbetriebe
 - landwirtschaftliche Betriebe




GERÄTEBESCHREIBUNG

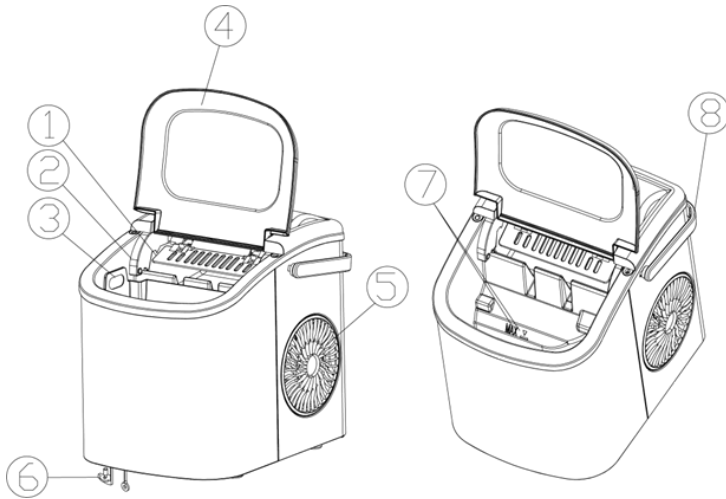

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Eiswürfelform | 5. Luftauslass |
| 2. Eisbehälter voll Sensor | 6. Wasserablassstopfen |
| 3. Eisbehälter | 7. Maximale Linie (unter dem Eisbehälter) |
| 4. Deckel mit Sichtfenster | |

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS

- Ein-/Ausschalter
- Einstellungsschaltfläche (SELECT)
- Anzeigeleuchte für Wassermangel
- Anzeigeleuchte für voll Eisbehälter
- Betriebsanzeigeleuchte
- Anzeigeleuchte für kleine (S) Eiswürfel
- Anzeigeleuchte für große (L) Eiswürfel

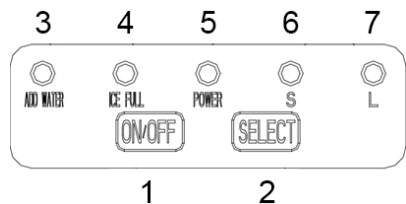


VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Vor der ersten Benutzung des Geräts waschen Sie es gemäß den Anweisungen im Kapitel REINIGUNG UND WARTUNG.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche. Vor der ersten Benutzung sollte das Gerät 1 Stunde lang stehen gelassen werden, bevor es angeschlossen wird.

Montage des Griffs

- Drehen Sie den Griff in den entsprechenden Winkel und führen Sie seine Enden in die Befestigungslöcher an den Seiten des Geräts ein. Stellen Sie sich bevor Gebrauch sicher, dass der Griff ordnungsgemäß befestigt ist.

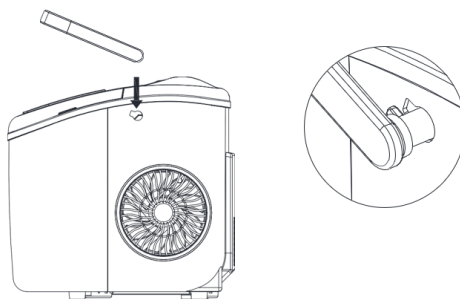

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass der Stopfen an der Unterseite des Geräts ordnungsgemäß geschlossen ist.
- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
- Öffnen Sie den Deckel, entnehmen Sie den Eisbehälter und füllen Sie den Behälter mit Trinkwasser (die Wassertemperatur sollte zwischen 8 und 32°C liegen). Gießen Sie kein heißes Wasser in den Behälter. Füllen Sie den Behälter nicht über die MAX-Markierung hinaus. Setzen Sie den Eisbehälter wieder in das Gerät ein und schließen Sie den Deckel.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein.
- Über die Einstelltaste kann die gewünschte Eiswürfelgröße ausgewählt werden: klein (S) oder groß (L). Bei einer Wassertemperatur im Behälter unter 15°C empfehlen wir die Verwendung kleiner Eiswürfel, um ein Zusammenkleben zu verhindern.

- Ein Eisbereitungszyklus dauert je nach gewählter Eiswürfelgröße und Umgebungstemperatur etwa 6-13 Minuten. Die empfohlene Umgebungstemperatur für die Eiswürfelproduktion liegt bei 10-38°C.
- Wenn der Eisbehälter voll ist, leuchtet die Anzeigeleuchte für voll Eisbehälter auf und das Gerät stellt die Produktion ein. In diesem Fall entfernen Sie das Eis mit einer Schaufel aus dem Behälter.

Bemerkung: Sonnenlicht oder dessen Reflexionen können die Funktion des Infrarot-Eisbehälter-Füllsensors beeinträchtigen. Sollte die Füllstandanzeige nicht ordnungsgemäß funktionieren, stellen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht.

- Wenn das Wasser im Behälter zur Neige geht, leuchtet die Niedrigwasseranzeigeleuchte auf. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter aus, entnehmen Sie den Eisbehälter, füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser und setzen Sie den Behälter wieder ein. Warten Sie 3 Minuten, um den Kompressor zu schützen, und drücken Sie dann den Ein-/Ausschalter, um die Eiswürfelproduktion fortzusetzen.
- Sobald die gewünschte Eismenge erreicht ist, schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Öffnen Sie den Deckel, entnehmen Sie das Eis und stellen Sie es in den Gefrierschrank.
- Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur aufwärmen.
- Wechseln Sie das Wasser im Behälter regelmäßig, mindestens einmal alle 24 Stunden. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lassen Sie das Wasser ab und trocknen Sie das Gerät.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und auf Raumtemperatur aufwärmen lassen.
- Reinigen Sie das Gerät mindestens einmal pro Woche.
- Nehmen Sie den Eisbehälter heraus und waschen Sie das Innere des Geräts mit einem weichen, in warmem Wasser und neutralem Küchenreiniger durchnässtes Tuch. Spüle Sie anschließend mit klarem Wasser nach, ziehen Sie den Stöpsel am Boden des Geräts heraus und lassen Sie das Wasser ab.

Trocknen sie den Innenraum mit einem Tuch und setzen Sie den Stecker ordnungsgemäß wieder ein.

- Zur Reinigung steht Ihnen auch die automatische Reinigungsfunktion zur Verfügung (siehe unten).
- Waschen Sie den Eisbehälter und die Eisschaufel in warmem Wasser mit Spülmittel, spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab. Verwenden Sie gegebenenfalls ein mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bewahren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort auf.
- Reinigen Sie das Gerät vor der Einlagerung und stellen Sie sicher, dass sowohl Innen- als auch Außenseite vollständig trocken sind.

Automatische Reinigungsfunktion

- Das Gerät ist mit einer automatischen Reinigungsfunktion ausgestattet. Um die Funktion zu starten, füllen Sie den Tank mit Wasser, schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und halten Sie den Ein-/Ausschalter länger als 5 Sekunden gedrückt.
- Die automatische Reinigungsfunktion dauert etwa 30 Minuten, währenddessen blinken die Anzeigeleuchten für kleine und große Eiswürfel.
- Nach Beendigung des Programms den Stecker an der Unterseite des Geräts entfernen und das Wasser ablassen. Trocknen sie den Innenraum mit einem Tuch und setzen Sie den Stecker ordnungsgemäß wieder ein.

TABELLE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Die Niedrigwasseranzeige ist eingeschaltet	Wassermangel	Schalten Sie das Gerät aus, füllen Sie es mit Wasser auf und schalten Sie es wieder ein.
Anzeigeleuchte für voll Eisbehälter leuchtet	Der Eisbehälter ist voll.	Leeren Sie den Eisbehälter. Nach fünfsekündigem Drücken der Einstelltaste läuft das Gerät weitere zehn Zyklen.
Das Eis fließt zusammen	Die Eiswürfelproduktion dauert zu lange	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, sobald das Eis geschmolzen ist. Wählen Sie eine kleine Eiswürfelgröße
	Die Wassertemperatur im Behälter ist zu niedrig	Füllen Sie den Behälter mit Wasser mit einer Temperatur von 8-32°C
Es bildet sich kein Eiswürfel	Die Umgebungs- oder Wassertemperatur ist zu hoch	Die Umgebungstemperatur bei der Eiswürfelproduktion sollte zwischen 5 und 40°C liegen. Füllen Sie den Behälter mit kaltem Wasser.
	Kältemittelleck am Gerät / verstopfte Leitung	Wenden Sie sich an einen autorisierten Servicepartner

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennspannungsbereich	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistungsaufnahme	160 W
Art und Menge des Kältemittels	R600a / 15 g

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.