

Robinson[®]

Használati útmutató

JÉGKOCA KÉSZÍTŐ

R-40312 IceLux 12



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknel fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne tegye ki a berendezést az időjárási viszonyok (pl. eső, hőmérsékletingadozás), se közvetlen napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket 5 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén.
- A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre.
- A készüléket helyezze a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 cm távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne csípődjön be vagy sérüljön meg.
- Ne helyezzen több hordozható csatlakozót vagy hordozható áramforrást a készülék hátuljának közelébe.
- Ugyanarra az áramkörre ne csatlakoztasson további berendezéseket.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne döntse meg a berendezést és ne fordítsa fejjel lefelé. Ha a készülék a fent leírt helyzetbe kerül, kapcsolja ki és további használata előtt várjon 2 órát.
- A készülék üzemelése során ne érjen hozzá a párologtatóhoz.
- Ha a készüléket hűvös helyen tárolták, csatlakoztatása előtt hagyja néhány órán át szobahőmérsékleten melegedni.
- A készülék működtetéséhez csak ivóvizet használjon.
- A készülékbe ne tegyen semmiféle tárgyat, sem elektronikai készüléket. Ne öntsön a készülékbe egyéb folyadékot, csak vizet.
- Ne tároljon semmilyen tárgyat vagy vegyszert a készülékben.

- **Figyelmeztetés: A készülék gyúlékony hűtőközeggel van feltöltve.** Ügyeljen arra, hogy a hűtőkört ne érje sérülés. Ne szűrálja át a készüléket.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Tilos bármi módon felgyorsítani a készülék fagymentesítési folyamatát.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne tisztítsa a készüléket gyúlékony anyagokkal, amelyek gőzei tüzet vagy robbanást okozhatnak.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok




A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

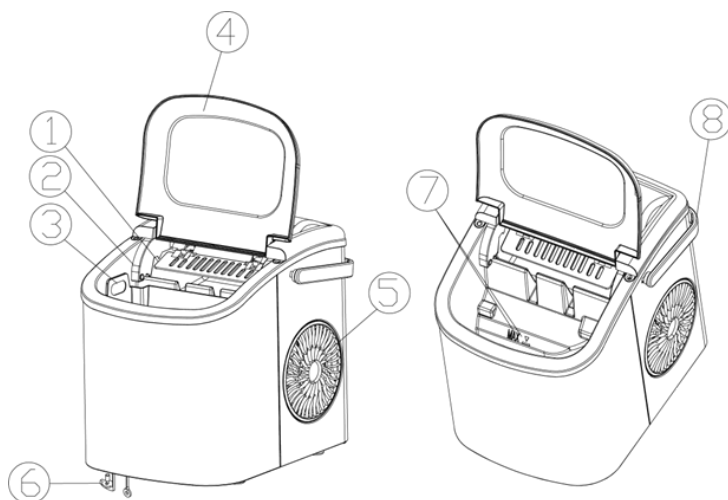

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Jégtálca | 5. Levegő kimenet |
| 2. Jégkosár telítettség érzékelő | 6. Vízleeresztő dugó |
| 3. Jégkosár | 7. Maximális vonal (jégkosár alatt) |
| 4. Zárófedél kémlelőablakkal | |

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

- Be- és kikapcsolás gomb (ON/OFF)
- Beállítások gomb (SELECT)
- Kevés vizet jelző indikátor
- Telített jégkosarat jelző indikátor
- Üzemet jelző indikátor
- Kisméretű (S) jégkockát jelző indikátor
- Nagyméretű (L) jégkockát jelző indikátor

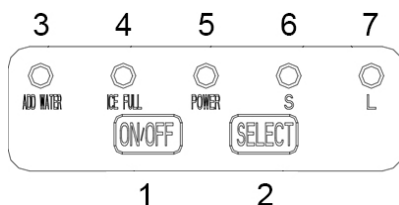


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget. Első használat előtt a készüléket tisztítsa ki a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS c. fejezet utasításai szerint.
- A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre. Első használat és csatlakoztatás előtt hagyja a készüléket szobahőmérsékleten 1 óráig állni.

A fogantyú felszerelése

- Fordítsa el a fogantyút a megfelelő szögbe, és helyezze a végeit a készülék oldalán található rögzítőfuratokba. Használat előtt ellenőrizze, hogy a fogantyú jól rögzült-e.

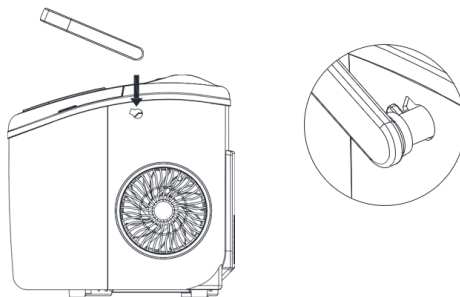

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, győződjön meg, hogy a készülék alján lévő dugó jól zár-e.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Nyissa ki a zárófedeleket, vegye ki a jégkosarat és töltsse fel a tartályt ivóvízzel (a víz hőmérsékletének 8-32°C között kell lennie). Ne öntsön a víztartályba forró vizet. A víztartályban a víz szintje ne lépje túl a MAX jelzést. Helyezze vissza a jégkosarat a készülékbe és zárja le a fedőt.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- A beállítás gombbal válassza ki a jégkockák igénye szerinti – kis (S) vagy nagy (L) – méretét. Ha a víztartályban a víz hőmérséklete 15°C alatt van, javasoljuk, hogy kisméretű jégkockákat válasszon, hogy elkerülje az összeragadásukat.
- Egy jégkészítési ciklus körülbelül 6-13 percig tart, a jégkocka kiválasztott méretétől és a környezeti hőmérséklettől függően. A jégkészítéshez ajánlott környezeti hőmérséklet 10-38°C.
- Ha megtelt a jégkosár, meggyullad a telített jégkosarat jelző indikátor és a készülék leáll. Ilyen esetben lapát segítségével ürítse ki a jégkosarat.

Megj.: A napfény vagy annak visszaverődése befolyásolhatja az infravörös jégartály-töltésérzékelő működését. Ha az indikátor nem működik megfelelően, helyezze a készüléket közvetlen napfénytől védve.

- Ha a víztartályból elfogy a víz, meggyullad a kevés vizet jelző indikátor. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket a Be- és kikapcsolás gombbal, vegye ki a jégkosarat, töltsen fel vízzel a víztartályt, majd tegye vissza a kosarat. Várjon 3 percet a kompresszor védelme érdekében, majd a jégkészítés folytatásához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A kívánt jégmennyiség elérését követően a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz. Nyissa ki a fedőt, vegye ki a jéget és tegye fagyasztoba.
- Hagyja a készüléket szobahőmérsékletre melegedni.
- A vizet a víztartályban rendszeresen – legalább 24 óránként egyszer – cserélje le. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, engedje le a vizet és a készüléket hagyja megszáradni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja, hogy átvegye a helyiség hőmérsékletét.
- A készüléket legalább hetente egyszer tisztítsa.
- Vegye ki a jégkosarat és mossa le a készülék belsejét közömbös pH-jú mosogatószeres meleg vízbe mártott puha ruhával, ezután törölje át tiszta vízzel, távolítsa el a dugót a készülék aljából és engedje le a vizet. Törölje szárazra a belső teret egy ruhával és tegye vissza megfelelően a dugót.
- Tisztításhoz az automatikus tisztítás funkció is rendelkezésre áll (ld. alább).
- A kosarat és a jéglapátot mossa el mosogatószeres meleg vízben, öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra. Szükség esetén használjon közömbös pH-jú mosogatószeres vízbe mártott ruhát.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereseket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

- Tárolás előtt a készüléket mossa le és ellenőrizze, hogy belseje és külseje teljesen száraz-e.

Automatikus tisztítás funkció

- A készülék rendelkezik önműködő tisztítás funkcióval. A funkció indításához tölts fel a víztartályt, csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, majd nyomja meg hosszan (5 mp-nél tovább) a Be- és kikapcsolás gombot.
- Az automatikus tisztítási funkció körülbelül 30 percig tart, a funkció alatt a kis és nagy jégkocka jelzőfénye villog.
- A funkció befejezése után húzza ki a dugót a készülék aljából, és engedje le a vizet. Törölje szárazra a belső teret egy ruhával és tegye vissza megfelelően a dugót.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
Világít a kevés vizet jelző indikátor	Nincs elég víz	Kapcsolja ki a készüléket, töltsse fel vízzel, majd kapcsolja be újra.
Világít a telített jégkosarat jelző indikátor	A jégkosár megtelt	Űritse ki a jégkosarat Miután 5 másodpercig lenyomva tartotta a Beállítások gombot, a készülék további 10 cikluson keresztül folytatja a működést.
A jég összeolvad	A jég előállítására túl sokáig tart	Kapcsolja ki a gépet, majd miután a jég leolvadt, újra kapcsolja be Válassza a kisméretű jég funkciót
	A víz és a víztartály hőmérséklete túl alacsony	A víztartályba 8-32 °C hőmérsékletű vizet töltsön
Nem képződik jég	A környező hőmérséklet vagy a víz hőmérséklete túl magas	A környező hőmérsékletnek a jég előállításakor 5-40 °C között kell lennie. A víztartályba hideg vizet töltsön
	Szivárog a hűtőközeg a készülékből / eldugult a cső	Kérjük, forduljon márkaszervízhez

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	160 W
Hűtőközeg típusa / mennyisége	R600a / 15 g

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.