

Robinson[®]

Instrukcja obsługi

KOSTKARKA DO LODU

R-40312 IceLux 12



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie narażaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (np. opadów, wahań temperatury) i bezpośrednich promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 5°C.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od ścian i łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony. Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 10 cm. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty lub uszkodzony.
- Nie umieszczaj wielogniazdowych gniazd przenośnych ani przenośnych źródeł zasilania w pobliżu tylnej części urządzenia.
- Nie podłączaj innych urządzeń do tego samego obwodu elektrycznego.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie przechylaj ani nie odwracaj urządzenia do góry nogami. Jeżeli urządzenie zostanie przewrócone, wyłącz je i odczekaj 2 godziny przed ponownym użyciem.
- Nie dotykaj parownika podczas jego pracy.
- Jeżeli urządzenie było przechowywane w zimnym miejscu, przed podłączeniem pozostaw je na kilka godzin, aby ogrzało się do temperatury pokojowej.
- Używaj wyłącznie wody pitnej.

- Nie wkładaj do urządzenia żadnych przedmiotów ani urządzeń elektronicznych. Nie wlewaj do urządzenia żadnych innych płynów niż woda.
- Nie przechowuj w urządzeniu żadnych przedmiotów ani środków chemicznych.
- **Przeostoga: Urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy.** Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego. Nie przekłuwaj urządzenia.
- Nie przykrywaj urządzenia. Otwory cyrkulacji powietrza nie mogą być blokowane. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza.
- Zabronione jest przyspieszanie procesu rozmrażania urządzenia w jakikolwiek sposób.
- Nie przemieszczaj urządzenia podczas pracy. Przed każdą manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw wyłącz je i odłącz od źródła zasilania.
- Przed odłączeniem od gniazdka upewnij się najpierw, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie czyść urządzenia przy użyciu produktów łatwopalnych, których opary mogą stwarzać ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem




OPIS URZĄDZENIA

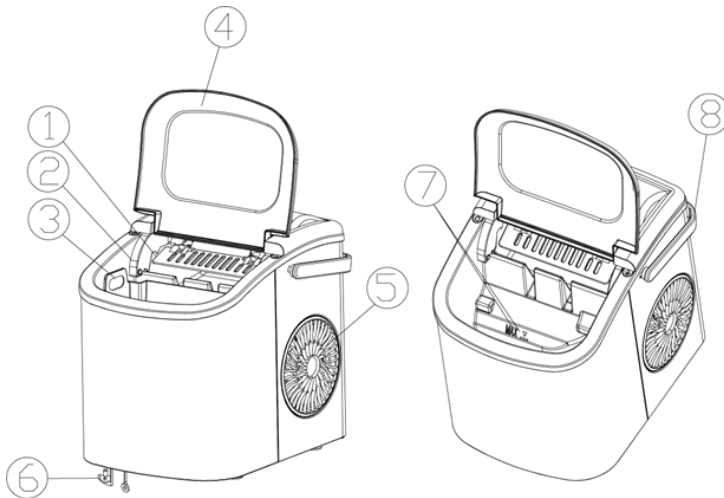

1. Taca na lód
2. Czujnik zapelnienia pojemnika na lód
3. Pojemnik na lód
4. Pokrywa z wziernikiem
5. Wylot powietrza
6. Korek spustowy wody
7. Znak maksimum (pod pojemnikiem na lód)

OPIS PANELU STEROWANIA

1. Przycisk włączania/wyłączania (ON/OFF)
2. Przycisk ustawiania (SELECT)
3. Wskaźnik sygn. braku wody
4. Wskaźnik sygn. pełnego pojemnika na lód
5. Wskaźnik sygn. pracy
6. Wskaźnik sygn. małych (S) kostek lodu
7. Wskaźnik sygn. dużych (L) kostek lodu

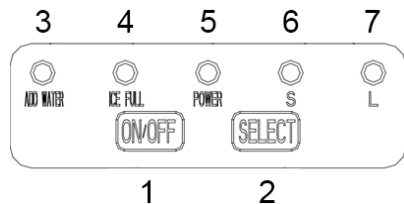


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania. Przed pierwszym użyciem umyj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni. Przed pierwszym użyciem odczekaj 1 godzinę przed podłączeniem urządzenia do prądu.

Montaż uchwytu

- Obróć uchwyt pod odpowiednim kątem i włóż jego końce w otwory montażowe znajdujące się po bokach urządzenia. Przed użyciem sprawdź, czy uchwyt jest prawidłowo zamocowany.

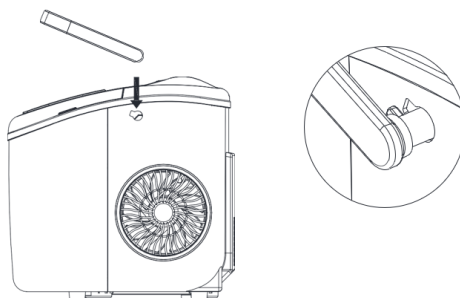

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że korek znajdujący się na spodzie urządzenia jest prawidłowo zamknięty.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Otwórz pokrywę, wyjmij pojemnik na lód i napełnij pojemnik wodą pitną (temperatury wody powinna wynosić od 8 do 32°C). Nie wlewaj gorącej wody do pojemnika. Nie wypełniaj pojemnik powyżej znaku MAX. Włóż pojemnik na lód z powrotem do urządzenia i zamknij pokrywę.
- Włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania.
- Za pomocą przycisku ustawień wybierz żądany rozmiar kostki lodu: mały (S) lub duży (L). Jeżeli temperatura wody w pojemniku jest niższa niż 15°C, zalecamy użycie mniejszych kostek lodu, aby zapobiec ich sklejanii.
- Jeden cykl wytwarzania lodu trwa około 6-13 minut, w zależności od wybranego rozmiaru kostek lodu i temperatury otoczenia. Zalecana temperatura otoczenia do produkcji lodu wynosi 10-38°C.

- Kiedy pojemnik na lód będzie pełny, zapali się wskaźnik sygn. pełnego pojemnika na lód i urządzenie zatrzymuje produkcję. W takim przypadku usuń lód z pojemnika za pomocą łopatki.

Pamiętaj: Światło słoneczne lub jego odbicie może mieć wpływ na działanie czujnika podczerwieni napelnienia pojemnika na lód. Jeżeli wskaźnik napelnienia nie działa prawidłowo, umieść urządzenie w miejscu, w którym nie będzie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Jeżeli w pojemniku skończy się woda, zaświeci się wskaźnik sygn. niskiego poziomu wody. W takim przypadku wyłącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania, wyjmij pojemnik na lód, uzupełnij wodę w pojemniku i włóż pojemnik z powrotem. Oczekaj 3 minuty, aby zabezpieczyć sprężarkę, a następnie naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wznowić wytwarzanie lodu.
- Po osiągnięciu wymaganej ilości wody należy wyłączyć urządzenie przyciskiem włączania/wyłączania i odłączyć je od źródła zasilania. Otwórz pokrywę, usuń lód i przechowuj go w zamrażarce.
- Pozwól urządzeniu ogrzać się do temperatury pokojowej.
- Regularnie wymieniaj wodę w pojemniku, co najmniej raz na 24 godziny. Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wylej wodę i osusz urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz je od źródła zasilania i pozostaw do ogrzania do temperatury pokojowej.
- Urządzenie należy czyścić co najmniej raz w tygodniu.
- Wyjmij pojemnik na lód i umyj wnętrze urządzenia miękką szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego, a następnie opłucz czystą wodą, wyjmij korek z dolnej części urządzenia i wylej wodę. Wytrzyj wnętrze szmatką i załóż prawidłowo z powrotem korek.
- Do czyszczenia można również użyć funkcji automatycznego czyszczenia, patrz poniżej.
- Umyj pojemnik i łopatkę do lodu w ciepłej wodzie z detergentem, opłucz i osusz.

- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz. W razie konieczności użyj ściereczki zwilżonej wodą z neutralnym detergentem.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.
- Przed złożeniem urządzenia do przechowywania należy je najpierw wyczyścić i upewnić się, że wnętrze i powierzchnia zewnętrzna są całkowicie suche.

Funkcja automatycznego czyszczenia

- Urządzenie posiada funkcję automatycznego czyszczenia. Ab uruchomić funkcję, napełnij pojemnik wodą, podłącz urządzenie do zasilania i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez ponad 5 sekund.
- Funkcja automatycznego czyszczenia trwa około 30 minut. Podczas działania funkcji migają wskaźniki sygn. małych i dużych kostek lodu.
- Po zakończeniu funkcji wyjmij zatyczkę z dolnej części urządzenia i wylej wodę. Wytrzyj wnętrze szmatką i załóż prawidłowo z powrotem korek.

TABELA DLA USUWANIA PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zaświeci się wskazanie braku wody	Brak wody	Wyłącz urządzenie, uzupełnij wodę i włącz ponownie
Zaświeci się wskaźnik zapelnienia pojemnika na lód	Pojemnik na lód jest pełny	Opróżnij pojemnik na lód Po naciśnięciu przycisku ustawień przez 5 sekund urządzenie będzie pracować jeszcze przez 10 cykli
Lód się skleja	Wytwarzanie lodu zajmuje zbyt dużo czasu	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie po stopnieniu lodu. Wybierz mały rozmiar lodu
	Zbyt niska temperatura wody w pojemniku	Napełnij pojemnik wodą o temperaturze 8-32°C
Nie wytwarza się lód	Temperatura otoczenia lub wody jest zbyt wysoka	Temperatura otoczenia podczas wytwarzania lodu powinna wynosić 5-40°C. Napełnij pojemnik zimną wodą
	Wyciek czynnika chłodniczego z urządzenia / zablokowana rura	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	160 W
Rodzaj / ilość czynnika chłodniczego	R600a / 15 g

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.