

Rohinson[®]

Návod na použitie

VÝROBNÍK ĽADU

R-40312 IceLux 12



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (napr. dažďu, výkyvom teplôt) a priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte spotrebič pri teplote nižšej ako 5 °C.
- Spotrebič umiestňujte na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je priškrpnutý alebo poškodený.
- Neumiestňujte viac prenosných zásuviek ani prenosných zdrojov napájania k zadnej strane spotrebiča.
- Nezapájajte iné spotrebiče do rovnakého el. okruhu.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nenakláňajte a neotáčajte hore nohami. Pokiaľ dôjde k otočeniu spotrebiča, vypnite ho a nechajte pred ďalším použitím najskôr 2 hodiny stáť.
- Nedotýkajte sa počas prevádzky výparníka.
- Pokiaľ bol spotrebič skladovaný na chladnom mieste, pred zapojením ho najskôr nechajte niekoľko hodín ohriať na izbovú teplotu.
- Používajte iba pitnú vodu.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety ani elektronické zariadenia. Nelejte do spotrebiča žiadne iné tekutiny ako vodu.
- Neskladujte v spotrebiči žiadne predmety ani chemické látky.
- **Upozornenie: Spotrebič obsahuje horľavé chladivo.** Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu okruhu s chladivom. Spotrebič neprepichujte.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.



- Je zakázané akýmkoľvek spôsobom urýchľovať proces odmravovania spotrebiča.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred odpojením zo zásuvky sa najskôr uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Nečistite spotrebič horľavými prostriedkami, ktorých výpary by mohli spôsobiť riziko požiaru alebo explózie.
- Nepoužívajte spotrebič s predĺžovacím káblom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy


POPIS SPOTREBIČA

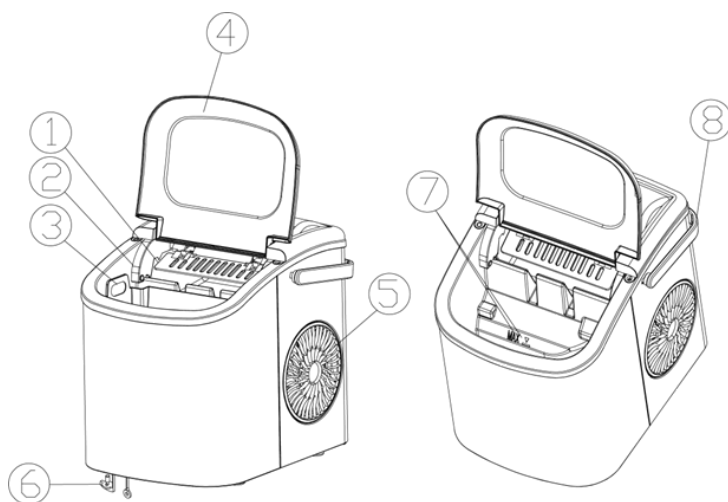

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Tácka na ľad | 5. Výstup vzduchu |
| 2. Senzor naplnenia koša na ľad | 6. Zátka pre vypustenie vody |
| 3. Kôš na ľad | 7. Maximálna ryska (pod košom na ľad) |
| 4. Veko s priezorom | |

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté (ON/OFF)
2. Tlačidlo nastavenia (SELECT)
3. Sv. indikácia nedostatku vody
4. Sv. indikácia plného koša na ľad
5. Sv. indikácia prevádzky
6. Sv. indikácia malých (S) kociek ľadu
7. Sv. indikácia veľkých (L) kociek ľadu

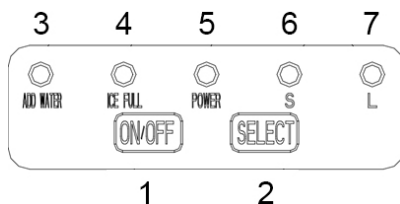


PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál. Pred prvým použitím spotrebič umyte podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a suchý povrch. Pred prvým použitím nechajte spotrebič pred zapojením najskôr 1 hodinu stáť.

Montáž rukoväte

- Natočte rukoväť do zodpovedajúceho uhla a nasadte jej konce do montážnych otvorov po stranách spotrebiča. Pred použitím sa uistite, že je rukoväť riadne upevnená.

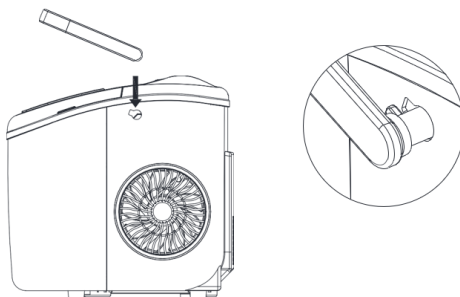

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že je zátka na spodnej strane spotrebiča riadne uzavretá.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Otvorte veko, vyberte kôš na ľad a naplňte zásobník pitnou vodou (teplota vody by sa mala pohybovať medzi 8-32 °C). Nelejte do zásobníka horúcu vodu. Neplňte zásobník nad rysku MAX. Vráťte kôš na ľad späť do spotrebiča a uzavrite veko.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Tlačidlom nastavenia zvolte požadovanú veľkosť kociek ľadu malé (S) alebo veľké (L). Pokiaľ je teplota vody v zásobníku nižšia ako 15 °C, odporúčame zvoliť malú veľkosť kociek ľadu, aby nedošlo k ich spojeniu.
- Jeden cyklus tvorby ľadu trvá približne 6-13 minút, v závislosti na zvolenej veľkosti kociek ľadu a okolitej teplote. Odporúčaná okolitá teplota na výrobu ľadu je 10-38 °C.
- Pokiaľ dôjde k naplneniu koša na ľad, rozsvieti sa sv. indikácia plného koša na ľad a spotrebič zastaví výrobu. V takom prípade odstráňte ľad z koša lopatkou.

Pozn.: Slnečné žiarenie alebo jeho odraz môže ovplyvniť funkciu infračerveného senzora naplnenia koša na ľad. Pokiaľ indikácia pri naplnení nefunguje správne, umiestnite spotrebič mimo dosahu slnečného žiarenia.

- Pokiaľ dôjde voda v zásobníku, rozsvieti sa sv. indikácia nedostatku vody. V takom prípade vypnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté, vyberte kôš na ľad, doplňte vodu do zásobníka a vráťte kôš späť. Počkajte 3 minúty na ochranu kompresora a potom stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté obnovte proces výroby ľadu.
- Po dosiahnutí požadovaného množstva ľadu spotrebič vypnite tlačidlom zapnuté/vypnuté a odpojte ho z el. siete. Otvorte veko, vyberte ľad a uložte ho v mrazničke.
- Nechajte spotrebič ohriať na izbovú teplotu.
- Vodu v zásobníku pravidelne meňte minimálne raz za 24 hodín. Pokiaľ spotrebič dlhší čas nepoužívate, vodu vypustíte a spotrebič vysušte.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vypnite, odpojte z el. siete a nechajte ohriať na izbovú teplotu.
- Spotrebič čistite aspoň raz týždenne.
- Vyberte kôš na ľad a umyte vnútorný priestor spotrebiča mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, potom vypláchnite čistou vodou, odstráňte zátku zo spodnej strany spotrebiča a vodu vypustíte. Vysušte vnútorný priestor handričkou a umiestnite zátku riadne späť.
- Na čistenie môžete využiť aj funkciu automatického čistenia, viď nižšie.
- Kôš a lopatku na ľad umyte v teplej vode so saponátom, opláchnite a osušte.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte. V prípade potreby použite handričku navlhčenú vo vode s neutrálnym saponátom.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.
- Pred uskladnením spotrebiča ho najskôr vyčistite a uistite sa, že je vnútorný priestor aj vonkajší povrch úplne suchý.

Funkcia automatického čistenia

- Spotrebič je vybavený funkciou automatického čistenia. Pre spustenie funkcie naplňte zásobník vodou, zapojte spotrebič do el. siete a stlačte dlho tlačidlo zapnuté/vypnuté po dobu viac ako 5 sekúnd.
- Funkcia automatického čistenia trvá cca 30 minút, sv. indikácia malých a veľkých kociek ľadu počas funkcie blikajú.
- Po skončení funkcie odstráňte zátku zo spodnej strany spotrebiča a vodu vypustite. Vysušte vnútorný priestor handričkou a umiestnite zátku riadne späť.

TABUĽKA RIEŠENÍ PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Svieti indikácia nedostatku vody	Nedostatok vody	Vypnite spotrebič, doplňte vodu a opäť ho zapnite
Svieti indikácia plného koša na ľad	Kôš na ľad je plný	Vyprázdňte ľad z koša Po stlačení tlačidla nastavenia po dobu 5 sekúnd bude spotrebič pokračovať v prevádzke ďalších 10 cyklov
Ľad sa steká dohromady	Výroba ľadu trvá príliš dlho	Vypnite spotrebič a potom, čo sa ľad roztopí, ho znovu zapnite Zvoľte malú veľkosť ľadu
	Príliš nízka teplota vody v zásobníku	Plňte zásobník vodou s teplotou 8-32 °C
Netvorí sa ľad	Okolitá teplota alebo teplota vody je príliš vysoká	Okolitá teplota by pri výrobe ľadu mala byť v rozmedzí 5-40 °C Zásobník naplňte studenou vodou
	Únik chladiva zo spotrebiča / zablokované potrubie	Kontaktujte autorizovaný servis

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	160 W
Typ / množstvo chladiva	R600a / 15 g

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.