

***Rohinson***<sup>®</sup>

Návod k použití

# **PŘENOSNÁ KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA R-4050 Ice Nomad**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozeným napájecím kabelem je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za napájecí kabel – vzniká nebezpečí poškození napájecího kabelu/zásuvky.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Nevkládejte do spotřebiče žádná elektronická zařízení.
- Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny a nápoje.
- Nezakrývejte ventilační otvory spotřebiče. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu ponechte kolem ventilačních otvorů spotřebiče více než 10 cm volného prostoru.
- Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (např. dešti, výkyvům teplot) a přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič je vybaven kompresorem. Před prvním použitím nechte spotřebič stát ve vodorovné poloze po dobu 4 hodin.
- Spotřebič umísťujte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Neotáčejte spotřebič vzhůru nohama a nenaklánějte jej v úhlu větším než 45°, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nemanipulujte se spotřebičem tahem za napájecí kabel.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče, abyste zabránili množení bakterií a vzniku zápachu.
- Pokud se uvnitř spotřebiče vytvoří námraza, vypněte jej, nechte námrazu roztát a vysušte vnitřní prostor hadříkem. Nepoužívejte k odstranění námrazy ostré předměty ani agresivní látky.
- Před odpojením ze zásuvky se nejprve ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Pro zajištění maximální efektivity chlazení umístěte spotřebič na co možná nejchladnější místo a vyvarujte se přímému slunečnímu záření.
- Neskladujte ve vypnutém spotřebiči žádné předměty.



## POPIS SPOTŘEBIČE

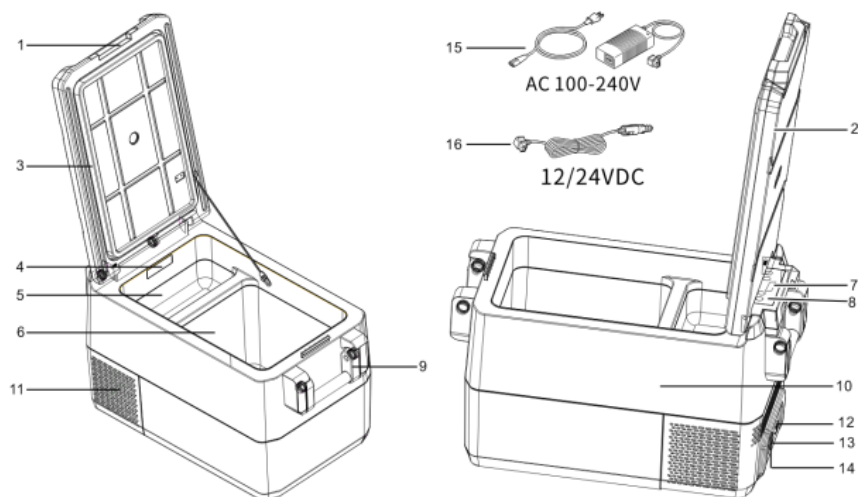

1. Rukojeť víka
2. Víko
3. Těsnění
4. Osvětlení
5. Chladicí zóna
6. Mrazicí zóna
7. Displej
8. Ovládací panel

9. Rukojeť
10. Tělo spotřebiče
11. Ventilační otvor
12. USB nabíjecí zdířka
13. Pojistka
14. Zdířka DC napájení
15. AC napájecí adaptér
16. DC napájecí kabel do vozidla

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Tlačítko zapnuto/vypnuto      | 4. Displej            |
| 2. Tlačítko +                    | 5. Tlačítko –         |
| 3. Indikace kapacity autobaterie | 6. Tlačítko nastavení |

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím otřete vnější i vnitřní povrch spotřebiče navlhčeným hadříkem a osušte.
- Spotřebič je možné zapojit do zásuvky DC 12 V, DC 24 V nebo za použití adaptéru do síťové zásuvky AC 100-240 V.

### DC napájení 12 V/24 V


- Umístěte autochladničku do vozidla na rovný a stabilní povrch a ujistěte se, že je bezpečně umístěna a zajištěna proti nechtěnému pohybu.
- Připojte k autochladničce DC napájecí kabel a druhý konec zapojte do zásuvky vozidla 12 V nebo 24 V (pokud potřebujete vést kabel ze středové konzole do kufru, můžete jej umístit pod koberec).



### AC napájení 100-240 V

- Umístěte autochladničku na rovný a stabilní povrch.
- Připojte AC napájecí adaptér k napájecímu kabelu. Zasuňte zástrčku adaptéru do DC zdířky autochladničky a poté zapojte napájecí kabel do zásuvky.

**Upozornění:** V případě poškození adaptéru je nutné zakoupit náhradní originální adaptér nebo použít adaptér se stejnými parametry.

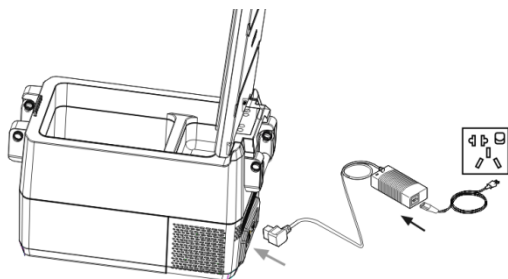

- Odjistěte rukojeť a zvedněte víko. Umístěte dovnitř potraviny, víko řádně zavřete a ujistěte se, že je západka bezpečně zajištěna.
- Spotřebič zapnete nebo vypnete dlouhým stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu 3 vteřin. Na displeji se po zapnutí zobrazuje teplota uvnitř spotřebiče.  
**Pozn.:** Spotřebič je vybaven 30vteřinovou ochranou kompresoru při vypnutí a opakovaném zapnutí. Po vypnutí spotřebiče vyčkejte před jeho dalším zapnutím 30 vteřin.
- Opakovaným stiskem tlačítek + nebo – nastavte požadovanou teplotu pro mrazicí zónu. Přidržením daného tlačítka se nastavení zrychlí. Nastavení je možné v rozmezí -20 °C – +20 °C. Nastavení teploty pro chladicí zónu není možné, teplota této zóny bude v závislosti na podmínkách cca o 10-20 °C vyšší, než teplota mrazicí zóny.
- Spotřebič je vybaven dvěma provozními režimy – režimem MAX pro maximální chlazení a režimem ECO pro úsporu energie. Pro nastavení požadovaného režimu stiskněte tlačítko nastavení a tlačítka + nebo – poté zvolte požadovaný režim.

- Pro přepnutí mezi jednotkou teploty °C a °F stiskněte dlouze tlačítko nastavení po dobu 3 vteřin a poté, co začne blikat indikace úrovně ochrany baterie, přepněte stisknutím tlačítka nastavení na nastavení jednotky teploty. Krátkým stiskem tlačítka + nebo – přepněte na požadovanou jednotku (výchozí je °C).
- Během provozu zajistěte kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Pokud se uvnitř spotřebiče vytvoří námraza, spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě, nechte led roztát a vodu vytřete dosucha.
- Spotřebič je vybaven USB nabíječkou DC 5 V 2,1 A pro nabíjení mobilních telefonů, tabletů a dalších elektronických zařízení.
- Spotřebič je vybaven funkcí paměti po vypnutí. Teplota chlazení a provozní režim nastavené před vypnutím se při příštím zapnutí automaticky obnoví.

### Doporučená skladovací teplota

|                                                                                     |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|    | Voda              | 5 °C    |
|    | Nápoje            | 5 °C    |
|    | Čerstvá šťáva     | 8-10 °C |
|    | Červené víno      | 13 °C   |
|   | Ovoce             | 5-8 °C  |
|  | Zelenina          | 3-10 °C |
|  | Pokrmy            | 4 °C    |
|  | Maso              | -18 °C  |
|  | Ryby              | -3 °C   |
|  | Mražené potraviny | -18 °C  |

## OCHRANA PROTI VYBITÍ BATERIE

- Spotřebič je vybaven ochranou proti vybití autobaterie. Pokud napětí baterie klesne pod stanovenou hodnotu, kompresor spotřebiče se automaticky vypne a na displeji se zobrazí kód E1.
- Pro nastavení požadované úrovně ochrany stiskněte dlouze tlačítko nastavení po dobu 3 vteřin a tlačítka + nebo – zvolte požadovanou úroveň ochrany nízká (L), střední (M) nebo vysoká (H), viz tabulka níže.
- Pokud si přejete, aby spotřebič i po zobrazení kódu E1 dále pracoval, snižte úroveň ochrany proti vybití baterie.

| Ochrana proti vybití baterie | 12 V                   |                        | 24 V                   |                        |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                              | Hodnota napětí vypnutí | Hodnota napětí zapnutí | Hodnota napětí vypnutí | Hodnota napětí zapnutí |
| Vysoká (H)                   | 11,1                   | 12,4                   | 24,3                   | 25,7                   |
| Střední (M)                  | 10,4                   | 11,7                   | 22,8                   | 24,2                   |
| Nízká (L)                    | 9,6                    | 10,9                   | 21,3                   | 22,7                   |

## MOBILNÍ APLIKACE

- Spotřebič je vybaven funkcí Bluetooth pro připojení k mobilní aplikaci Etrunk. Pro operační systém Android lze aplikaci stáhnout pomocí QR kódu, pro operační systém iOS vyhledejte aplikaci Etrunk v App Store a nainstalujte ji.
- Po připojení autochladničky ke zdroji napájení ji zapněte dlouhým stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu 3 vteřin.
- Povolte funkci Bluetooth na svém mobilním telefonu a otevřete aplikaci Etrunk. Klepněte na „+ Přidat zařízení“ a poté na „Připojit“ pro spárování chladničky s telefonem.
- Po spárování můžete funkce spotřebiče ovládat pomocí aplikace (zapnutí/vypnutí, nastavení teploty, režim úspory energie, jednotka teploty °C/°F, úroveň ochrany baterie, výběr jazyka a další dostupné funkce).







- **Nastavení teploty:** Pro zvolení požadované teploty posuňte volič teploty doleva nebo doprava.
- **Ochrana baterie a změna jednotky teploty:** Klepnutím na ikonu Nastavení v pravém horním rohu zobrazíte nabídku, kde můžete upravit úroveň ochrany baterie a přepínat mezi jednotkou teploty °C a °F.
- **Sledování stavu:** Po dokončení nastavení přejděte na obrazovku „Stav“ pro zobrazení provozních informací spotřebiče.

**Pozn.:** Efektivní dosah Bluetooth spojení mezi mobilním telefonem a chladničkou je přibližně 15 metrů.

## ANALÝZA A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- **Autochladnička nefunguje**

Zkontrolujte, zda je spotřebič správně připojen ke zdroji napájení a zda jsou zástrčky řádně umístěné. Ujistěte se, že je spotřebič zapnutý. Nechte zkontrolovat, zda se nespálila pojistka, a ujistěte se, že je odvod tepla i ventilace v pořádku. Nezapomeňte, že je kompresor vybaven 30vteřinovou ochranou při opakovaném vypnutí a zapnutí.

- **Špatné chlazení**

Zkontrolujte, zda je víko řádně zavřené. Ujistěte se, že těsnění víka není poškozené nebo deformované, což může ovlivnit vzduchotěsnost. Ujistěte se, že je kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nevkládejte do spotřebiče nadměrné množství teplých potravin a udržujte jej mimo dosah přímého slunečního záření nebo zdrojů tepla. Také se ujistěte, že je správně nastavena teplota.

- **Abnormální hluk**

Nesprávné umístění, kontakt se stěnami nebo jinými předměty nebo kontakt předmětů uvnitř spotřebiče. Zvuk tekoucí vody je projevem proudícího chladiva a jedná se o normální jev. Při spuštění kompresoru může být počáteční hluk hlasitější vlivem změny z klidového stavu na vysokorychlostní provoz. Jakmile se rychlost stabilizuje, hladina hluku se sníží.

- **Povrch chladničky je vlhký**

Pokud je okolní vlhkost vyšší než 75 %, může se na povrchu chladničky objevit mírná kondenzace, ke které dochází kontaktem vodní páry ve vzduchu se studeným vnějším pláštěm spotřebiče. Jedná se o normální jev. Povrch spotřebiče otřete do sucha ručníkem. Zvýšením nastavené teploty lze kondenzaci snížit.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo uskladněním spotřebič vždy vypněte a odpojte od zdroje el. proudu.
- Spotřebič pravidelně čistěte alespoň jednou za dva týdny.
- Vnější povrch i vnitřní prostor spotřebiče omyjte navlhčeným hadříkem. V případě znečištění můžete použít hadřík s neutrálním kuchyňským saponátem. Poté spotřebič otřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě a utřete dosucha.
- Udržujte těsnění víka v čistotě, aby se vlivem nečistot nebo deformace nesnižoval výkon chlazení.
- Zabraňte styku plastových částí s olejem a mastnotou.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky. Nepoužívejte k čištění žádné z následujících prostředků, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu nebo plastové části spotřebiče: alkalické čisticí prostředky, mýdlo, abrazivní prášky, horká voda, kartáče, odstraňovače skvrn, benzín nebo líh.
- Nemyjte spotřebič pod tekoucí vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny.
- Před uskladněním spotřebiče jej nejprve odmrázte, vyčistěte a ujistěte se, že je vnitřní prostor i vnější povrch zcela suchý.

**TABULKA CHYBOVÝCH KÓDŮ**

| <b>Chybový kód</b> | <b>Problém</b>              | <b>Řešení</b>                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1</b>          | Příliš nízké vstupní napětí | Zkontrolujte napětí baterie. Dobijte baterii nebo změňte úroveň ochrany baterie                                                                                                 |
| <b>E2</b>          | Ochrana ventilátoru         | Vypněte spotřebič a vyčkejte 10 minut, poté jej opět zapněte. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte autorizovaný servis                                                           |
| <b>E3</b>          | Ochrana kompresoru          | Vypněte spotřebič a vyčkejte 10 minut, poté jej opět zapněte. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte autorizovaný servis                                                           |
| <b>E4</b>          | Ochrana kompresoru          | Vypněte spotřebič a vyčkejte 10 minut, poté jej opět zapněte. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte autorizovaný servis                                                           |
| <b>E5</b>          | Ochrana proti přehřátí      | Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu okolo spotřebiče. Vypněte spotřebič a vyčkejte 10 minut, poté jej opět zapněte. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte autorizovaný servis |
| <b>E6</b>          | Porucha NTC                 | Kontaktujte autorizovaný servis                                                                                                                                                 |

**Tabulka složení a obsahu toxických a nebezpečných látek**

V souladu s předpisy o omezeném používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích je níže uveden seznam součástí produktu a všech potenciálně přítomných škodlivých látek.

| Název součásti        | Obsah toxických a nebezpečných látek |           |              |                         |     |      |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|-----|------|
|                       | Olovo (Pb)                           | Rtuť (Hg) | Kadmium (Cd) | Šestimocný chrom (Cr6+) | PBB | PBDE |
| Vnitřní díly          | ○                                    | ○         | ○            | ○                       | ○   | ○    |
| Vnější díly           | ○                                    | ○         | ○            | ○                       | ○   | ○    |
| Komponenty kompresoru | ○                                    | ○         | ○            | ○                       | ○   | ○    |
| Deska tištěných spojů | ●                                    | ○         | ○            | ○                       | ○   | ○    |
| Elektrické vedení     | ○                                    | ○         | ○            | ○                       | ○   | ○    |
| Obalový materiál      | ○                                    | ○         | ○            | ○                       | ○   | ○    |

Symbol „○“ označuje, že obsah nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech dané součásti je pod limitními požadavky uvedenými v GB/T 26572-2011.

Symbol „●“ označuje, že obsah škodlivé látky v alespoň jednom homogenním materiálu součásti překračuje limity stanovené v normě GB/T 26572-2011 z důvodu současných technologických nebo procesních omezení.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Jmenovitý rozsah napětí | AC 100-240 V 50-60 Hz / DC 12 V/24 V |
| Jmenovitý příkon        | 55 W                                 |
| Objem                   | 50 l                                 |
| Typ chladiva            | R600a                                |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.