Rohnson®

Návod k použití

VÝROBNÍK NÁPOJŮ 5 v 1

R-4426



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Tento spotřebič je určen k ohřevu a pěnění mléka. Není určen k zahušťování nebo ohřívání jiných potravin, jako je smetana, pudink, omáčky, voda apod.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
- Spotřebič umisťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumisťujte spotřebič na okraj pracovní plochy nebo stolu.
- Nepoužívejte spotřebič na leštěném dřevěném povrchu.
- Před použitím spotřebiče z něj odstraňte veškeré obalové materiály.
- Před zapnutím spotřebiče se vždy ujistěte, že je správně sestaven.
- Množství tekutin se musí pohybovat mezi označením "MIN" a "MAX" a nesmí překročit označení "MAX" (v opačném případě může dojít k úniku tekutin z nádoby).
- Před zapnutím spotřebiče vždy umístěte na nádobu víko. Neodstraňujte víko během provozu.
- Nezapínejte spotřebič, pokud je nádoba prázdná.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče a nesahejte do spotřebiče během provozu.
- Při přípravě horké čokolády z tabulky ji před vložením do nádoby vždy nalámejte nebo nastrouhejte na malé kousky. Nikdy nevkládejte celé velké kusy čokolády, aby nedošlo k zablokování míchacího mechanismu a poškození motoru.
- Nevkládejte do spotřebiče během provozu žádné předměty.
- Spotřebič se během provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka.
- Při nalévání ohřátého mléka ze spotřebiče postupujte opatrně, aby nedošlo k opaření.
- Před odpojením z el. sítě se nejprve ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Před vyjmutím příslušenství nebo před čištěním vždy nejprve odpojte spotřebič z el. sítě a nechte jej vychladnout.

- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Doporučuje se, aby v elektrickém obvodu napájejícím spotřebič byl instalován proudový chránič se jmenovitým reziduálním pracovním proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Používejte s plně rozvinutým napájecím kabelem.
- Spotřebič je dodáván s krátkým napájecím kabelem, aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí o kabel.
- Při použití prodlužovacího kabelu musí být prodlužovací kabel třívodičový s uzemněním a jeho parametry musí odpovídat elektrickým požadavkům spotřebiče.

POPIS SPOTŘEBIČE

A. Víko
B. Těsnění
C. Tělo spotřebiče
D. Ovládací panel
E. Základna
F. Nástavec pro napěnění mléka
G. Odměrka

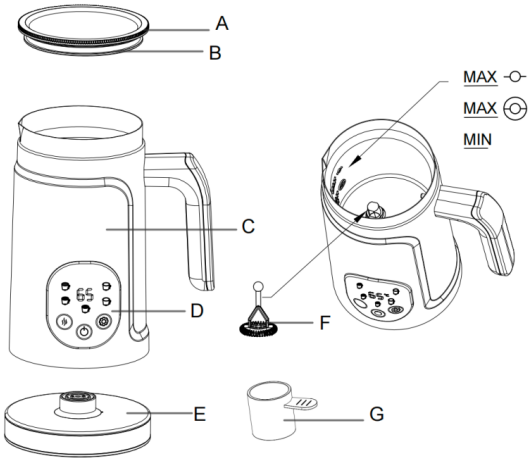

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

Ikona	Funkce
GR. COFFEE	Řecká káva
CHOCO POWDER	Horká čokoláda z prášku
CHOCO BAR	Horká čokoláda z tabulky
FROTHER	Mléčná pěna
HOT MILK	Horké mléko
SLOW BREW	Tlačítko Slow Brew
ON/OFF	Tlačítko zapnuto/vypnuto
MENU	Tlačítko funkce



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím nejprve odstraňte veškerý obalový materiál a omyjte omyvatelné části podle pokynů v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Umístěte na hřídel na dně nádoby nástavec pro napěnění mléka.
- Nalijte do nádoby mléko. Maximální množství označené ryskou je 150 ml pro napěnění a 300 ml pro ohřev. Nepřekračujte maximální rysky, aby nedošlo k úniku tekutiny z nádoby.



Pozn.: Pro optimální výsledek napěnění mléka používejte vždy vychlazené plnotučné mléko.

- Umístěte na nádobu víko a zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto. Tlačítkem funkce zvolte požadovanou funkci a poté stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto pro uvedení spotřebiče do provozu.
- Funkce Slow Brew slouží jako doplňková funkce pro přípravu silnější řecké kávy s ještě intenzivnější chutí.
- Pro vypnutí spotřebiče stiskněte dlouze tlačítko zapnuto/vypnuto (indikace napájení bude svítit, dokud spotřebič neodpojíte z el. sítě.)

- Po dokončení procesu odstraňte víko, vylijte obsah a odpojte spotřebič z el. sítě.
- Mezi jednotlivými úkony spotřebič vždy vyčistěte.

Nástavec	Funkce	Ikona	Indikace	Min. objem	Max. objem
	Řecká káva		bílá	80 ml	160 ml
	Čokoláda z prášku		bílá	100 ml	300 ml
	Čokoláda z tabulky		bílá	100 ml	300 ml
	Mléčná pěna		bílá	80 ml	150 ml
	Horké mléko		bílá	100 ml	300 ml

DŮLEŽITÉ TIPY

- Pro ochranu elektrického obvodu vyčkejte po zapojení spotřebiče do el. sítě 3 vteřiny, než jej zapnete.
- Pro efektivní přípravu vždy nejprve zapněte spotřebič pro napěnění/ohřev mléka a mezitím si připravte kávu nebo horkou čokoládu.
- Pro optimální výsledek napěnění mléka používejte plnotučné mléko s obsahem tuku vyšším než 3 %.
- Mléko se ohřeje maximálně na cca 65 °C (+/- 5 °C) za předpokladu, že výchozí teplota mléka byla 5–8 °C. Jedná se o ideální teplotu, která zaručuje, že nedojde k ovlivnění chuti kávy a nápoj můžete ihned konzumovat.
- Nástavec pro napěnění uchovávejte na bezpečném místě, aby nedošlo k jeho ztrátě.
- Po každém napěnění nebo ohřevu nechte spotřebič vychladnout po dobu 2 minut. Poté je možné spotřebič znovu použít. Tuto dobu můžete zkrátit tím, že vnitřek nádoby po každém použití vypláchnete studenou vodou a vytřete do sucha.
- Spotřebič je určen výhradně k ohřevu čistého (neochuceného) mléka.

RECEPTY

Mléčná pěna

Cappuccino

- K 1/3 espressa přidejte 2/3 napěněného mléka, navrch posypte kakaem.

Latte

- Nalijte napěněné mléko do vysoké sklenice. Při kraji sklenice opatrně přilijte připravené espresso.

Horké mléko

Latte

- K 1/3 espressa přilijte 2/3 ohřátého mléka, zamíchejte.

Horká čokoláda z prášku

- Nalijte do nádoby mléko, přidejte čokoládu v prášku a zahřívejte cca 5 minut.

Horká čokoláda z tabulky

- Nalijte do nádoby mléko, přidejte na kousky nalámanou čokoládu a zahřívejte cca 25 minut.

Řecká káva

	Šálek	**Voda**	**Káva**	**Cukr**
Černá káva	Jeden	80 ml	1 odměrka	Bez cukru
	Dva	160 ml	2 odměrky	
Málo sladká káva	Jeden	80 ml	1 odměrka	Čtvrt lžičky cukru
	Dva	160 ml	2 odměrky	
Středně sladká káva	Jeden	80 ml	1 odměrka	Půl lžičky cukru
	Dva	160 ml	2 odměrky	
Sladká káva	Jeden	80 ml	1 odměrka	Celá lžička cukru
	Dva	160 ml	2 odměrky	

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo uskladněním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Spotřebič čistěte ihned po každém použití.
- Před čištěním vyjměte nádobu ze základny.
- Nádobu vypláchněte a omyjte vnitřní prostor teplou vodou s neutrálním kuchyňským saponátem. Poté vypláchněte nádobu čistou vodou a osušte. Nikdy neponořujte nádobu do vody. Ovládací panel nesmí přijít do styku s vodou.
- Víko a těsnění opláchněte v teplé vodě a osušte. V případě potřeby je omyjte ve vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Nástavec na napěnění omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem a důkladně osušte. Při čištění neodstraňujte spojovací prvek šlehací metly.
- K čištění základny používejte pouze suchý hadřík.
- Nemyjte části v myčce nádobí.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiných kapalin.
- K čištění používejte pouze měkký hadřík. Nepoužívejte ostré předměty ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky a materiály, aby nedošlo k poškození povrchu nádoby.

TABULKA CHYBOVÝCH KÓDŮ

Chybový kód	Problém	Řešení
E1	Přerušený obvod nebo zkrat senzoru.	Kontaktujte autorizovaný servis
E2	Problém s NTC senzorem.	Restartujte spotřebič. Pokud stále nefunguje, kontaktujte autorizovaný servis.
E3	Přeplnění / Přetečení.	Snižte množství tekutiny uvnitř nádoby.
E4	Ochrana proti přehřátí.	Vypněte ohřev a nechte spotřebič vychladnout.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Kontrolka nesvítí.	Zástrčka není správně zapojena.	Zasuňte zástrčku řádně do zásuvky.
	Nádoba není správně umístěna na základně.	Umístěte nádobu řádně na základnu.
	Spotřebič je bez napájení.	Zkontrolujte elektrický jistič/zásuvku.
	Závada na vnitřních součástech.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Nádoba po spuštění nefunguje.	Teplota nádoby je příliš vysoká.	Vypláchněte vnitřek nádoby studenou vodou pro snížení teploty.
	Nádoba byla poškozena ponořením do vody.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Motor neběží.	Nádoba nebyla po použití včas vyčištěna. Mléko zablokovalo mechanismus.	Vyčistěte mechanismus a rukou pohněte pouzdrem hřídele motoru, aby se uvolnilo.
	Motor je poškozený.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Spotřebič nehřeje.	Spotřebič je poškozený.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Mléko se připaluje.	Příliš malé nebo naopak příliš velké množství mléka.	Ujistěte se, že hladina mléka je nad ryskou MIN a nepřekračuje rysku MAX.
	Nádoba byla použita opakovaně bez předchozího umytí/vypláchnutí.	Po každém použití spotřebič vždy vyčistěte.
	Skutečné napětí v síti je výrazně nižší než specifikované napětí.	Ujistěte se, že spotřebič připojujete ke zdroji se správným napětím.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

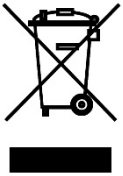

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.