Rohnson®

Návod na použitie

VÝROBNÍK NÁPOJOV 5 v 1

R-4426



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Tento spotrebič je určený na ohrev a penenie mlieka. Nie je určený na zahusťovanie alebo ohrievanie iných potravín, ako je smotana, puding, omáčky, voda a pod.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých plynov.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy alebo stola.
- Nepoužívajte spotrebič na leštenom drevenom povrchu.
- Pred použitím spotrebiča z neho odstráňte všetky obalové materiály.
- Pred zapnutím spotrebiča sa vždy uistite, že je správne zostavený.
- Množstvo tekutín sa musí pohybovať medzi označením "MIN" a "MAX" a nesmie prekročiť označenie "MAX" (v opačnom prípade môže dôjsť k úniku tekutín z nádoby).
- Pred zapnutím spotrebiča vždy umiestnite na nádobu veko. Neodstraňujte veko počas prevádzky.
- Nezapínajte spotrebič, pokiaľ je nádoba prázdna.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča a nesiahajte do spotrebiča počas prevádzky.
- Pri príprave horúcej čokolády z tabuľky ju pred vložením do nádoby vždy nalámte alebo nastrúhajte na malé kúsky. Nikdy nevkladajte celé veľké kusy čokolády, aby nedošlo k zablokovaniu miešacieho mechanizmu a poškodeniu motora.
- Nevkladajte do spotrebiča počas prevádzky žiadne predmety.
- Spotrebič sa počas prevádzky zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá.
- Pri nalievaní ohriateho mlieka zo spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k obareniu.
- Pred odpojením z el. siete sa najskôr uistite, že je spotrebič vypnutý.

- Pred vybratím príslušenstva alebo pred čistením vždy najskôr odpojte spotrebič z el. siete a nechajte ho vychladnúť.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Odporúča sa, aby v elektrickom obvode napájajúcom spotrebič bol inštalovaný prúdový chránič s menovitým reziduálnym pracovným prúdom nepresahujúcim 30 mA.
- Používajte s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Spotrebič je dodávaný s krátkym napájacím káblom, aby sa znížilo riziko zamotania alebo zakopnutia o kábel.
- Pri použití predlžovacieho kábla musí byť predlžovací kábel trojvodičový s uzemnením a jeho parametre musia zodpovedať elektrickým požiadavkám spotrebiča.

POPIS SPOTREBIČA

A. Veko
B. Tesnenie
C. Telo spotrebiča
D. Ovládací panel
E. Základňa
F. Nadstavec na napenenie mlieka
G. Odmerka

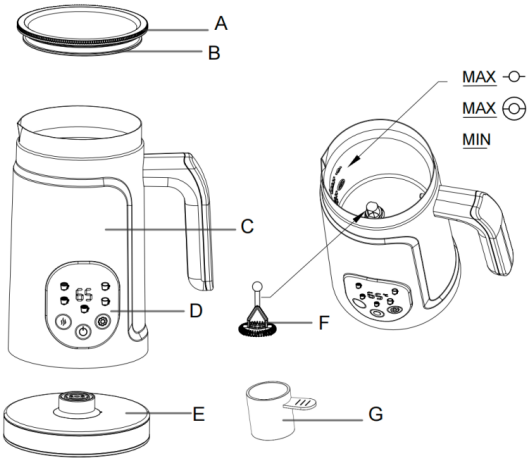

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

Ikona	Funkcia
GR. COFFEE	Grécka káva
CHOCO POWDER	Horúca čokoláda z prášku
CHOCO BAR	Horúca čokoláda z tabuľky
FROTHER	Mliečna pena
HOT MILK	Horúce mlieko
SLOW BREW	Tlačidlo Slow Brew
ON/OFF	Tlačidlo zapnuté/vypnuté
MENU	Tlačidlo funkcie



POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím najprv odstráňte všetok obalový materiál a umyte umývateľné časti podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Umiestnite na hriadeľ na dne nádoby nadstavec na napenenie mlieka.
- Nalejte do nádoby mlieko. Maximálne množstvo označené ryskou je 150 ml na napenenie a 300 ml na ohrev. Neprekračujte maximálne rysky, aby nedošlo k úniku tekutiny z nádoby.



Pozn.: Pre optimálny výsledok napenenia mlieka používajte vždy vychladené plnotučné mlieko.

- Umiestnite na nádobu veko a zapojte spotrebič do el. siete.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté. Tlačidlom funkcie zvoľte požadovanú funkciu a potom stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté pre uvedenie spotrebiča do prevádzky.
- Funkcia Slow Brew slúži ako doplnková funkcia na prípravu silnejšej gréckej kávy s ešte intenzívnejšou chuťou.
- Pre vypnutie spotrebiča stlačte dlho tlačidlo zapnuté/vypnuté (indikácia napájania bude svietiť, kým spotrebič neodpojíte z el. siete.)

- Po dokončení procesu odstráňte veko, vylejte obsah a odpojte spotrebič z el. siete.
- Medzi jednotlivými úkonmi spotrebič vždy vyčistite.

Nadstavec	Funkcia	Ikona	Indikácia	Min. objem	Max. objem
	Grécka káva		biela	80 ml	160 ml
	Čokoláda z prášku		biela	100 ml	300 ml
	Čokoláda z tabuľky		biela	100 ml	300 ml
	Mliečna pena		biela	80 ml	150 ml
	Horúce mlieko		biela	100 ml	300 ml

DÔLEŽITÉ TIPY

- Pre ochranu elektrického obvodu počkajte po zapojení spotrebiča do el. siete 3 sekundy, než ho zapnete.
- Pre efektívnu prípravu vždy najskôr zapnite spotrebič na napenenie/ohrev mlieka a medzitým si pripravte kávu alebo horúcu čokoládu.
- Pre optimálny výsledok napenenia mlieka používajte plnotučné mlieko s obsahom tuku vyšším ako 3 %.
- Mlieko sa ohreje maximálne na cca 65 °C (+/- 5 °C) za predpokladu, že východisková teplota mlieka bola 5–8 °C. Ide o ideálnu teplotu, ktorá zaručuje, že nedôjde k ovplyvneniu chuti kávy a nápoj môžete ihneď konzumovať.
- Nadstavec na napenenie uchovávajte na bezpečnom mieste, aby nedošlo k jeho strate.
- Po každom napenení alebo ohreve nechajte spotrebič vychladnúť po dobu 2 minút. Potom je možné spotrebič znova použiť. Túto dobu môžete skrátiť tým, že vnútro nádoby po každom použití vypláchnete studenou vodou a vytrite do sucha.
- Spotrebič je určený výhradne na ohrev čistého (neochuteného) mlieka.

RECEPTY

Mliečna pena

Cappuccino

- K 1/3 espressa pridajte 2/3 napeneného mlieka, navrch posypte kakaom.

Latte

- Nalejte napenené mlieko do vysokého pohára. Pri kraji pohára opatrne prilejte pripravené espresso.

Horúce mlieko

Latte

- K 1/3 espressa prilejte 2/3 ohriateho mlieka, zamiešajte.

Horúca čokoláda z prášku

- Nalejte do nádoby mlieko, pridajte čokoládu v prášku a zahrievajte cca 5 minút.

Horúca čokoláda z tabuľky

- Nalejte do nádoby mlieko, pridajte na kúsky nalámanú čokoládu a zahrievajte cca 25 minút.

Grécka káva

	Šálka	Voda	Káva	Cukor
Čierna káva	Jedna	80 ml	1 odmerka	Bez cukru
	Dve	160 ml	2 odmerky	
Málo sladká káva	Jedna	80 ml	1 odmerka	Štvrť lyžičky cukru
	Dve	160 ml	2 odmerky	
Stredne sladká káva	Jedna	80 ml	1 odmerka	Pol lyžičky cukru
	Dve	160 ml	2 odmerky	
Sladká káva	Jedna	80 ml	1 odmerka	Celá lyžička cukru
	Dve	160 ml	2 odmerky	

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo uskladnením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Spotrebič čistite ihneď po každom použití.
- Pred čistením vyberte nádobu zo základne.
- Nádobu vypláchnite a umyte vnútorný priestor teplou vodou s neutrálnym kuchynským saponátom. Potom vypláchnite nádobu čistou vodou a osušte. Nikdy neponárajte nádobu do vody. Ovládací panel nesmie prísť do styku s vodou.
- Veko a tesnenie opláchnite v teplej vode a osušte. V prípade potreby ich umyte vo vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Nadstavec na napenenie umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom a dôkladne osušte. Pri čistení neodstraňujte spojovací prvok šľahacej metly.
- Na čistenie základne používajte iba suchú handričku.
- Neumývajte časti v umývačke riadu.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či iných kvapalín.
- Na čistenie používajte iba mäkkú handričku. Nepoužívajte ostré predmety ani agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky a materiály, aby nedošlo k poškodeniu povrchu nádoby.

TABUĽKA CHYBOVÝCH KÓDOV

Chybový kód	Problém	Riešenie
E1	Prerušený obvod alebo skrat senzora.	Kontaktujte autorizovaný servis
E2	Problém s NTC senzorom.	Reštartujte spotrebič. Pokiaľ stále nefunguje, kontaktujte autorizovaný servis.
E3	Preplnenie / Pretečenie.	Znížte množstvo tekutiny vo vnútri nádoby.
E4	Ochrana proti prehriatiu.	Vypnite ohrev a nechajte spotrebič vychladnúť.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Kontrolka nesvieti.	Zástrčka nie je správne zapojená.	Zasuňte zástrčku riadne do zásuvky.
	Nádoba nie je správne umiestnená na základni.	Umiestnite nádobu riadne na základňu.
	Spotrebič je bez napájania.	Skontrolujte elektrický istič/zásuvku.
	Závada na vnútorných súčastiach.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Nádoba po spustení nefunguje.	Teplota nádoby je príliš vysoká.	Vypláchnite vnútro nádoby studenou vodou na zníženie teploty.
	Nádoba bola poškodená ponorením do vody.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Motor nebeží.	Nádoba nebola po použití včas vyčistená. Mlieko zablokovalo mechanizmus.	Vyčistite mechanizmus a rukou pohnite puzdrom hriadeľa motora, aby sa uvoľnilo.
	Motor je poškodený.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Spotrebič nehreje.	Spotrebič je poškodený.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Mlieko sa pripaľuje.	Príliš malé alebo naopak príliš veľké množstvo mlieka.	Uistite sa, že hladina mlieka je nad ryskou MIN a neprekračuje rysku MAX.
	Nádoba bola použitá opakovane bez predchádzajúceho umytia/vypláchnutia.	Po každom použití spotrebič vždy vyčistite.
	Skutočné napätie v sieti je výrazne nižšie ako špecifikované napätie.	Uistite sa, že spotrebič pripájate k zdroju so správnym napätím.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.