

Rohnson®

Bedienungsanleitung

FRAPPÉ-MIXER

R-4435 / R-4437



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN**BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN**

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.


- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbarer Stoffe und Gegenstände.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Vor dem Einschalten des Gerätes stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Mixbehälter leer ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Behälter.
- Mixen Sie keine heißen Getränke und Flüssigkeiten.
- Finger und Gegenstände während des Betriebes nicht in den Mixbehälter stecken.
- Berühren Sie nicht die beweglichen Teile des Gerätes.
- Der Mischbehälter darf erst dann entnommen werden, wenn das Rührwerk zum Stillstand gekommen ist
- Das Rührwerk ist sehr scharf. Während der Reinigung ist erhöhte Vorsicht geboten.
- Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es immer abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute laufen. Das Gerät ist nicht für das Mixen über einen längeren Zeitraum ausgelegt. Bevor Sie das Gerät

wieder in Betrieb nehmen, lassen Sie es mindestens 10 Minuten lang abkühlen.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Zubereitung von Flüssigkeiten bestimmt. Verwenden Sie keine Zutaten mit großen Stücken oder zäher Konsistenz.
- Verhindern Sie den direkten Kontakt des Gerätes mit Wasser. Sollte das Gerät mit Wasser in Berührung kommen, nicht berühren und sofort vom Stromnetz trennen.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Ein/Aus-Taste
2. Gerätegehäuse
3. Rührwerk
4. Mixbehälter
5. Halterung des Mixbehälters

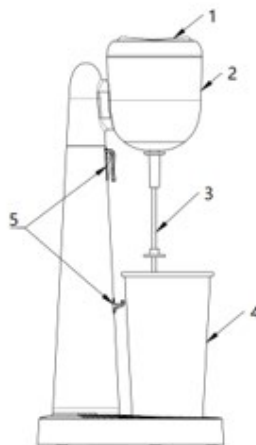

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch ab und anschließend trocknen Sie es.

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Flüssigkeit in den Mixbehälter, ggf. weitere Zutaten hinzufügen (weder große Stücke noch zähe Konsistenz). Der Mixbehälter darf auf keinen Fall überfüllt werden, da sonst das Getränk während des Mixvorgangs herausspritzt.

Bemerkung: Durch die hinzugefügten Zutaten wird das Volumen des Getränks erhöht. Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, lassen Sie die Zutaten vor dem Mixen abkühlen.

- Setzen Sie den Mischbehälter in die Halterung.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Lassen Sie die Taste los, um das Gerät auszuschalten.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute laufen. Bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, lassen Sie es mindestens 10 Minuten lang abkühlen.

- Wenn der Mixvorgang beendet ist, nehmen Sie den Behälter aus dem Gerät und gießen Sie das Getränk in ein Glas.
- Das Gerät kann zur Zubereitung von Kaffeefrappé, Mixgetränken und Milchshakes, Fruchtgetränken oder Dressings verwendet werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie das Netzkabel aus (mit Ausnahme der Rührwerkreinigung).
- Die Geräteoberfläche wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab.
- Füllen Sie den Mixbehälter nach jedem Gebrauch mit Wasser und schalten Sie das Gerät für einige Sekunden ein, um das Rührwerk zu reinigen.
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist und dass es sauber ist, bevor Sie es einlagern. Lagern Sie das Gerät trocken und kühl.

REZEPTE

Schokoladen-Kaffee-Milchshake

1 Tasse kalte Milch
¼ Tasse Espresso
2 Kugeln Schokoladeneis
Schokoflocken

Milchshake mit Waldfrüchten

1 Tasse kalte Milch
½ Tasse kleingeschnittene Waldbeeren
2 Kugeln Vanilleeis
Fein gehackte Minzblätter zum Garnieren

Milchshake mit Erdnussbutter

1 Tasse kalte Milch
1 Teelöffel Honig
1 Löffel Erdnussbutter

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Anschlussnennwert	120 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.