

Robinson®

Használati útmutató

LASSÚ GYÜMÖLCSPRÉS

R-468 FreshMax



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre.
- A készülék használata előtt minden esetben győződjön meg, hogy helyesen van-e összeszerelve.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne hagyja a készüléket üresen üzemelni.
- A készülék gyümölcs és zöldség feldolgozására szolgál. Nem alkalmas túl kemény élelmiszerek, dió vagy fagyasztott termékek feldolgozására.
- Ne töltse túl a készüléket. Az alacsonyabb víztartalmú és kemény rostú nyersanyagokat feldolgozás előtt fel kell szeletelni.
- A készüléket csakis a behelyezett szűrővel és a fedővel használja. Ne használja a berendezést sérült részekkel.
- A készülék üzemelése során ne távolítsa el a zárófedelelet, se az edényt.
- A készülék folyamatos üzemideje 15 perc. További használat előtt a készüléket legalább 30 percre hagyni kell hűlni.
- A készülék bármilyen mozgatása vagy részeinek össze- és szétszerelése előtt azt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket csak a meghajtóegységnél fogva mozgassa, soha ne emelje fel a fedelénél fogva.
- Ha készülék üzemel, ne nyúljon az adagolókamrába se újjával, se valamilyen tárggyal. Ehhez csakis a töltőcsontot használja.
- Ha az adagolónyílást elzárják az alapanyagok, lenyomásukhoz használja a töltőcsontot vagy más hasonló tárgyat. Ha ez nem segít, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, szerelje szét és távolítsa el a blokkoló anyagokat.
- A szűrő éles, tisztítását végezze tisztítókefével. Ne mossa a szűrőt csupasz kézzel.

- Ne használja és ne is tárolja a készüléket párás helyen.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Töltőcsonk
2. Töltőnyílás
3. Fedél
4. Csiga
5. Szűrő
6. Rotációs kosár
7. Edény
8. Rostanyag kimenet
9. Meghajtóegység
10. Rostanyag tároló
11. Töltőnyílás fedele
12. Tisztítókefe
13. Lékivezető nyílás
14. Lékivezető nyílás kupakja
15. Be- és kikapcsolás gomb
16. Légyűjtő edény

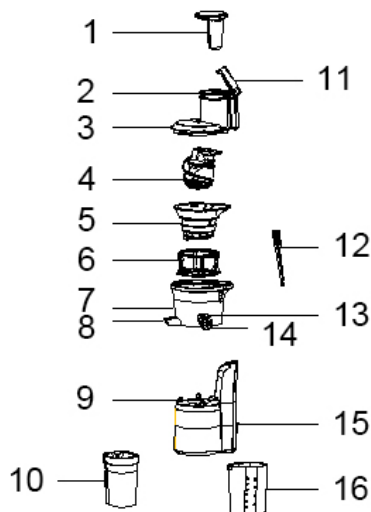


A lassú gyümölcsprés előnyei

A lé kinyerése két szakaszban történik - az első szakaszban zúzással, a következő szakaszban pedig a maradék hulladék pép további préselésével nagyobb a művelet hatékonysága, ezért még több lé nyerhető ki.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Vegye ki a belső alkatrészeket a készülék tartályából, vegye ki alulról a rotációs kosarat, majd vegye ki a csigát a szűrőből, lásd az ábrát. Használat előtt a készülék levehető részeit mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezetet.

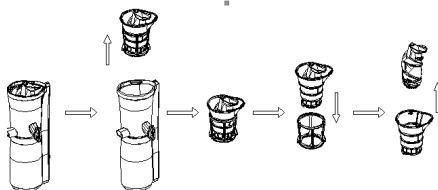


AZ ALAPANYAGOK ELŐKÉSZÍTÉSE


- Vágja a kemény rostú nyersanyagokat kb. 3-5 cm méretű és kb. 1,5-2 cm vastag szeletekre. A sárgarépat szeletelje 1,5 x 1,5 cm-es darabokra.
- A leveles zöldségek és a hosszú, kemény rostú alapanyagok (pl. zeller, lestyán, kelkáposzta stb.) szárait vágja kb. 3-5 cm-es szeletekre és leveleiket tekerje fel.
- A gyümölcsöt mindig magozza ki, a kemény magokat távolítsa el, különben a készülék károsodhat.
- A vastag vagy kemény héjú nyersanyagokat felhasználás előtt meg kell hámozni.
- A fagyasztott élelmiszereket használat előtt mindig hagyjuk teljesen felengedni. A készülékbe soha ne tegyen jeget.
- Ne dolgozzon fel magas növényi vagy állati zsírtartalmú alapanyagokat, hogy elkerülje a készülék károsodását. Ne dolgozzon fel keményítőben, nádcukorban, kókuszban, kemény gabonafélékben vagy hüvelyesekben gazdag élelmiszereket.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


- Állítsa össze a készüléket az ábrák szerint. Az edény alatt tömítés található (lásd a képet), amely megakadályozza, hogy a lé a készülékből származó hulladékkal együtt kifolyjon. A készülék használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy a tömítés megfelelően van-e elhelyezve.

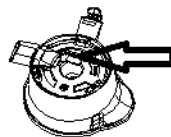

- Tegye rá az edényt a meghajtóegységre és ellenőrizze, hogy jól van-e behelyezve. Helyezze a szűrőt a rotációs kosárba, majd tegye a kosarat a szűrővel együtt az edénybe. Ezután helyezze a csigát a szűrőbe, és ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e a motor tengelyére. Helyezze a fedelet az edényre úgy, hogy a fedélen található szimbólum egyvonalban legyen az edényen található szimbólummal, majd rögzítse a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, hogy a fedélen található  szimbólum egyvonalban legyen az edényen található  szimbólummal. Ha az edény és a fedél nincs megfelelően feltéve, a készüléket nem lehet elindítani. Ha működés közben a fedél meglazul, a készülék leáll.

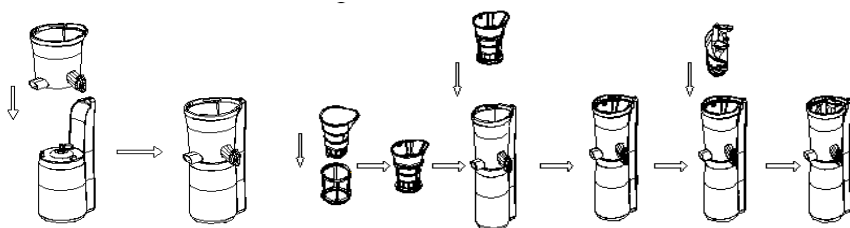

- Helyezzen egy légyűjtő edényt a lékivezető nyílás alá, és egy rostanyag tárolót a rostanyag kimenet alá. A töltőgaratba helyezze be a töltőcsontot.

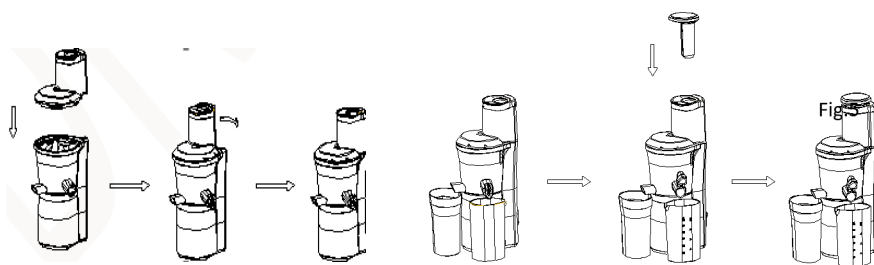

- Ellenőrizze, hogy a készülék jól van-e összeszerelve és a kezelógomb kikapcsolt (OFF) helyzetben van-e.
- A készülék ON, OFF és REV állású kapcsolóval van felszerelve (OFF állás - kikapcsolva, ON állás - bekapcsolva és REV állás - hátramenet).


- Tegye a gyümölcsöt vagy zöldséget a töltőgaratba és a töltőcsonk segítségével finoman nyomogassa le. Ne adagoljon egyszerre túl sok alapanyagot a töltőgaratba.

Figyelmeztetés: Ne kapcsolja be a készüléket, ha üres, hogy ne károsodjon.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és a kezelőgomb bekapcsolt (ON) állásba fordításával kapcsolja be. A készülék üzemelni kezd és a lékivezető nyílásból folyni kezd a lé.

Figyelmeztetés: A készülék sérülésmentessége érdekében soha ne kapcsolja a kapcsolót ON állásból közvetlenül REV állásba vagy fordítva. A hátrameneti funkció használata előtt mindig először kapcsolja a kezelőgombot kikapcsolt (OFF) állásba, és csak a teljes leállás után kapcsolhatja hátramenet (REV) állásba.

- A készülék folyamatos üzemideje max. 15 perc. További használat előtt a készüléket legalább 30 percig hagyni kell hűlni.
- Ha a légyűjtő edény vagy a rostanyag tároló a működés során megtelik, kapcsolja ki a készüléket és az edényt időben ürítse ki.
- Ha az alapanyagok elakadnak a készülékben, kapcsolja ki azt OFF állásba kapcsolva, majd nyomja meg a készülék alján található Reset gombot (lásd a képet). Ezután kapcsolja a kezelőgombot néhány másodpercre hátramenetbe (REV). Ha az elzáródott alkatrész továbbra sem oldódik ki, akkor kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, szerelje szét az alkatrészeket, és manuálisan távolítsa el az blokkoló alapanyagokat.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.

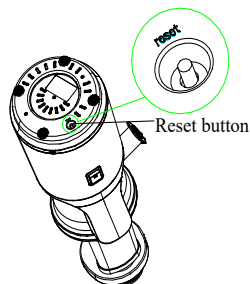


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- Szerelje szét a készüléket. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva vegye le a fedelet, és vegye ki az edényt a készülék meghajtóegységéből (ha a fedél nem jön le könnyen, csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz,

kapcsolja a kapcsolót REV – OFF – ON – OFF állásba többször egymás után, és próbálja újra, majd húzza ki a készüléket a hálózathoz). Vegye ki az edényből a csigát, a szűrőt és a rotációs kosarat. Ürítse ki a légyűjtő edényt és a rostanyag tárolót.

- A készülék levehető részeit (töltőcsenk, zárófedél, csiga, szűrő, rotációs kosár, edények) mossa el vízzel. A szűrő tisztítása közben fokozott elővigyázatossággal járjon el, mert éles. A szűrő tisztításához használja a tisztítókefét.
- Távolítsa el a tömítést a rostanyag kimenet alól, mossa el vízzel, majd helyezze vissza megfelelően.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- Gátolja meg, hogy a készülék talpazatát víz érje. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon abrazív anyagot, sem agresszív tisztítószereket, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, tisztítsa ki, szárítsa meg és tárolja száraz, szellőztetett helyen. A légyűjtő edény tárolható a rostanyag tárolóban.




MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges teljesítmény	300 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.