

Robinson®

Instrukcja obsługi

WYCISKARKA ŚLIMAKOWA WOLNOOBROTOWA R-468 FreshMax



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed użyciem zawsze sprawdź, czy urządzenie zostało całkowicie i prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez obciążenia.
- Urządzenie przeznaczone jest do przetwarzania owoców i warzyw. Nie nadaje się do przetwarzania bardzo twardych produktów spożywczych, orzechów ani mrożonek.
- Nie przepelniaj urządzenia. Składniki o niższej zawartości wody i twardych włóknach należy przed przetworzeniem pokroić na plasterki.
- Używaj urządzenia tylko z założonym sitkiem i pokrywą. Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi częściami.
- Nie zdejmuj pokrywy ani pojemnika podczas pracy urządzenia.
- Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 15 minut. Przed ponownym użyciem odczekaj co najmniej 30 minut, aż urządzenie ostygnie.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania przed przystąpieniem do manipulacji z urządzeniem lub montażem i demontażem części.
- Urządzenie należy przenosić wyłącznie trzymając je za część silnikową. Nigdy nie należy podnosić je za pokrywę.
- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do króćca do napełniania, gdy urządzenie jest włączone. Należy używać wyłącznie popychacza.
- Jeżeli króciec do napełniania zostanie zablokowany przez składniki, użyj ubijaka lub innego kawałka składników, aby je wepchnąć. Jeżeli to nie pomoże, wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania, rozmontuj i usuń blokujące składniki.
- Sitko jest ostre, dlatego czyść je pędzelkiem. Nie myj sitka gołymi rękami.

- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w wilgotnym miejscu.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasil. w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

1. Popychacz
2. Otwór do napełniania
3. Pokrywa
4. Wał ślimakowy
5. Sitko
6. Obrotowy kosz
7. Pojemnik
8. Wylot odpadu
9. Jednostka napędowa
10. Pojemnik na odpad
11. Pokrywa otworu do napełniania
12. Szczotka do czyszczenia
13. Wylot soku
14. Pokrywa wylotu soku
15. Przełącznik włącz/wyłącz
16. Pojemnik do łapania soku

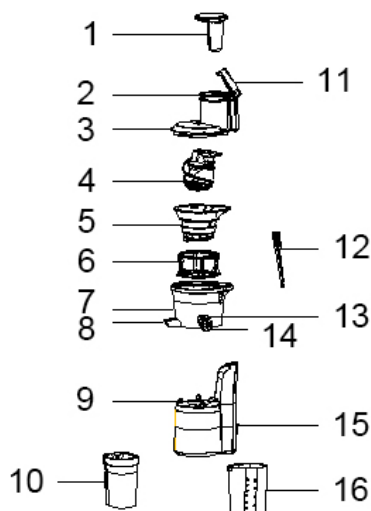


Korzyści z wyciskania soków na niskich obrotach

Wyciskanie soku odbywa w dwóch etapach - w pierwszym etapie sok jest odzyskiwany poprzez rozdrobienie, a w kolejnym pozostały miąższ jest dalej prasowany, co pozwala na osiągnięcie większej wydajności wyciskania, a tym samym większej ilości soku.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usun wszystkie opakowania.
- Wyjmij wewnętrzne elementy z pojemnika urządzenia, wyjmij obrotowy kosz od spodu, a następnie wyjmij ślimak z sita, patrz rysunek. Umyj wszystkie zmywalne, wyjmowane części urządzenia przed użyciem, patrz rozdział CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

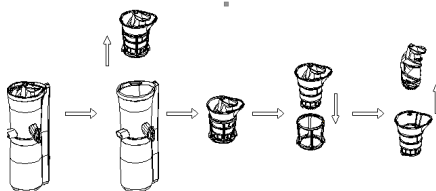


PRZYGOTOWANIE SKŁADNIKÓW


- Składniki z twardymi włóknami pokrój na plastry o wymiarach ok. 3-5 cm i grubości ok. 1,52 cm. Marchewkę pokrój na kawałki o wielkości ok. 1,5 x 1,5 cm.-
- Warzywa liściaste i składniki z długimi, twardymi włóknami (np. seler, lubczyk, kapusta włoska itd.) - łodygi pokrój na plasterki o grubości ok. 3–5 cm i liście zwiń.
- Zawsze najpierw usuń pestki z owoców i usuń twarde nasiona, w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Składniki o grubej i twardej skórce należy przed użyciem obrać.
- Przed użyciem należy zawsze całkowicie rozmrozić zamrożone składniki. Nigdy nie wkładaj lodu do urządzenia.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie wolno przetwarzać składników o dużej zawartości tłuszczu roślinnego lub zwierzęcego. Nie przetwarzaj składników bogatych w skrobię, trzcinę cukrową, kokos, twarde zboża i rośliny strączkowe.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Złóż urządzenie zgodnie z rysunkami. Pod pojemnikiem znajduje się uszczelka (patrz rysunek), która zapobiega wyciekaniu soku wraz z odpadami z urządzenia. Przed użyciem urządzenia zawsze sprawdź, czy uszczelka jest prawidłowo założona.
- Umieść pojemnik na jednostce napędowej i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony. Umieść sitko w obrotowym koszyku, a następnie umieść koszyk z

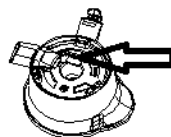

sitkiem w pojemniku. Następnie umieść wał ślimakowy w sitku i sprawdź, czy jest prawidłowo osadzony na wale silnika. Załóż pokrywę na pojemnik tak, aby symbol  na pokrywie wyrównał się z symbolem  na pojemniku, a następnie zamknij pokrywę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby symbol  na pokrywie wyrównał się z symbolem  na pojemniku. Pojemnik i pokrywa muszą być prawidłowo ustawione, w przeciwnym razie nie będzie można włączyć urządzenia. Jeżeli pokrywa poluzuje się w trakcie pracy, urządzenie przestanie działać.

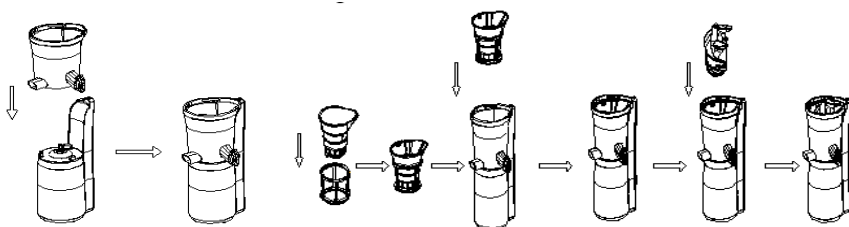

- Umieść pojemnik na sok pod wylotem soku, a pojemnik na odpady pod wylotem odpadów. Umieść ubijak w króćcu do napełniania.




- Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane i czy wyłącznik jest w pozycji wyłączonej (OFF).
- Urządzenie jest wyposażone w przełącznik z pozycjami ON, OFF oraz REV (pozycja OFF - wyłączony, pozycja ON – włączony i pozycja REV – ruch wsteczny).
- Umieść przygotowane owoce lub warzywa w króćcu do napełniania i delikatnie dociśnij za pomocą ubijaka. Nie wkładaj zbyt wielu składników do króćca do napełniania na raz.

Przestroga: Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie należy je włączać przed napełnieniem.

- Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je, ustawiając przełącznik w pozycji włączonej (ON). Urządzenie zacznie działać, a z wylotu zacznie wypływać sok.

Przestroga: Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nigdy nie wolno przełączać przełącznika z pozycji włączonej (ON) bezpośrednio do pozycji ruchu wstecznego (REV) lub odwrotnie. Przed użyciem funkcji ruchu wstecznego należy najpierw zawsze ustawić przełącznik w pozycji wyłączonej (OFF), a dopiero po całkowitym zatrzymaniu silnika można ustawić go w pozycji ruchu wstecznego (REV).

- Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 15 minut. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy odczekać co najmniej 30 minut, aż ostygnie.
- Jeżeli w trakcie pracy urządzenia pojemnik na sok lub odpady się zapełni, wyłącz urządzenie i odpowiednio wcześniej opróżnij pojemniki.
- Jeżeli składniki utkną w urządzeniu, wyłącz je, ustawiając przełącznik do pozycji wyłączonej (OFF) i naciśnij przycisk Reset znajdujący się na spodzie urządzenia (patrz rysunek). Następnie ustaw przełącznik w pozycji ruchu wstecznego (REV) na kilka sekund. Jeżeli nadal nie uda się odblokować zablokowanej części, wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania, rozmontuj części i ręcznie usuń blokujące składniki.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz od sieci el.

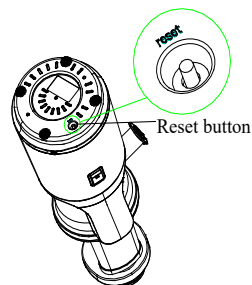


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do ostygnięcia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Rozmontuj urządzenie. Zdejmij pokrywę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i wyjmij pojemnik z jednostki napędowej urządzenia (jeżeli pokrywę nie da się łatwo zdjąć, podłącz urządzenie do zasilania, ustaw przełącznik w pozycji REV – OFF – ON – OFF kilka razy z rzędu i spróbuj ponownie, a następnie ponownie odłącz urządzenie od

zasilania. Wyjmij wał ślimakowy, sito i obrotowy kosz. Opróżnij pojemnik na sok i pojemnik na odpady.

- Umyj wyjmowane części urządzenia (ubijak, pokrywę, ślimak, sito, obrotowy kosz i pojemnik) w wodzie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas mycia sitka, ponieważ jest ostre. Do czyszczenia sitka użyj dołączonej szczoteczki czyszczącej.
- Wyjmij uszczelkę znajdującą się pod wylotem odpadu, umyj ją w wodzie i załóż z powrotem na swoje miejsce.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Nie pozwól, aby woda dostała się do podstawy urządzenia. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Nie używaj ściernych ani agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyczyść je, wysusz i przechowuj w suchym i przewiewnym miejscu. Pojemniki na sok można przechowywać w pojemniku na odpady.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Znamionowy pobór mocy	300 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.