

Rohinson®

Návod na použitie

NÍZKOOTÁČKOVÝ ŠNEKOVÝ ODŠŤAVOVAČ R-468 FreshMax



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je úplne a riadne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič bežať naprázdno.
- Spotrebič je určený na spracovanie ovocia a zeleniny. Nie je určený na spracovanie príliš tvrdých potravín, orechov alebo zmrazených potravín.
- Spotrebič nepreplňajte. Surovinu s nižším obsahom vody a tvrdými vláknami musia byť pred spracovaním nakrájané na plátky.
- Spotrebič používajte iba s vloženým sitkom a vekom. Nepoužívajte spotrebič s poškodenými časťami.
- Neodstraňujte veko ani nádobu počas prevádzky spotrebiča.
- Maximálna nepretržitá doba prevádzky spotrebiča je 15 minút. Pred ďalším použitím je nutné nechať spotrebič aspoň 30 minút vychladnúť.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom alebo pred montážou a demontážou častí spotrebič vždy najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič premiestňujte iba uchopením za motorovú jednotku, nikdy ho nedvíhajte za veko.
- Nikdy nekladajte prsty ani žiadne predmety do plniaceho hrdla, pokiaľ je spotrebič v prevádzke. Použite výhradne vtláčadlo.
- Pokiaľ dôjde k zablokovaniu plniaceho hrdla surovinami, použite vtláčadlo alebo iný kus surovín na ich stlačenie dole. Pokiaľ to nepomôže, vypnite spotrebič, odpojte ho z el. siete, rozoberte a odstráňte blokujúce suroviny.
- Sitko je ostré, na čistenie používajte kefku. Neumývajte sitko holými rukami.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič na vlhkom mieste.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Nedotýkajte sa spotrebiča mokрыmi rukami.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

1. Pechovadlo
2. Plniaci otvor
3. Veko
4. Slimák
5. Sitko
6. Rotačný kôš
7. Nádobá
8. Výstup odpadu
9. Motorová jednotka
10. Nádobá na odpad
11. Veko plniaceho otvoru
12. Čistiaca kefka
13. Výstup šťavy
14. Kryt výstupu šťavy
15. Prepínač zapnuté/vypnuté
16. Nádobá na šťavu

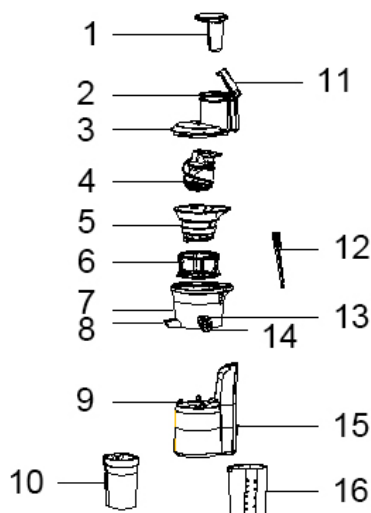


Výhody nízkootáčkového odšťavovania

Odšťavovanie prebieha v dvoch fázach - v prvej fáze sa šťava získava pomocou drvenia av ďalšej fáze sa zvyšná odpadová dužina ďalej lisuje, čím sa docieli väčšia efektívnosť odšťavenia a tým väčšie množstvo šťavy.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Vyberte z nádoby spotrebiča vnútorné súčasti, odoberte zospodu rotačný kôš a potom vyberte šnek zo sitka, viď obrázok. Všetky umývateľné odnímateľné diely pred použitím umyte, viď kapitola ČISTENIE A ÚDRŽBA.

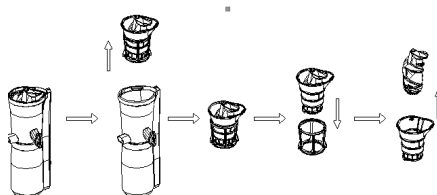



PRÍPRAVA SUROVÍN

- Suroviny s tvrdými vláknami nakrájajte na plátky veľké cca 3-5 cm s hrúbkou cca 1,5 x 2 cm. Mrkvu nakrájajte na kúsky veľké cca 1,5 x 1,5 cm.
- Listovú zeleninu a suroviny s dlhými a tvrdými vláknami (ako napr. zeler, ligurček, kel atď.) - stonky nakrájajte na plátky veľké cca 3–5 cm a listy zrolujte.
- Ovocie vždy vopred vykôstkujte a zbavte ho tvrdých semien, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Suroviny s hrubou alebo tvrdou šupkou je nutné pred použitím olúpať.
- Zmrazené suroviny nechajte vždy pred použitím úplne rozmraziť. Nikdy nekladajte do spotrebiča ľad.
- Nespracovávajte suroviny s vysokým obsahom rastlinného alebo živočíšneho tuku, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča. Nespracovávajte suroviny bohaté na škrob, cukrovú trstinu, kokos, tvrdé obilniny ani strukoviny.


POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zostavte spotrebič podľa obrázkov. Pod nádobou sa nachádza tesnenie, viď obrázok, ktoré zabraňuje úniku šťavy spolu s odpadom zo spotrebiča. Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je tesnenie riadne umiestnené.
- Umiestnite nádobu na motorovú jednotku a uistite sa, že je riadne usadená. Umiestnite sitko do rotačného koša a potom kôš so sitkom umiestnite do nádoby. Potom umiestnite slimák do sitka a uistite sa, že správne dolieha na hriadeľ motora. Umiestnite na nádobu veko tak, aby bol symbol  na veku zarovnaný so symbolom  na nádobe, a potom zaistíte veko otočením v smere hodinových ručičiek tak, aby bol symbol  na veku zarovnaný so symbolom  na nádobe. Nádoba aj veko musí byť riadne umiestnené, inak nie je možné spotrebič zapnúť. Pokiaľ dôjde počas prevádzky k uvoľneniu veka, spotrebič zastaví prevádzku.

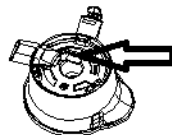

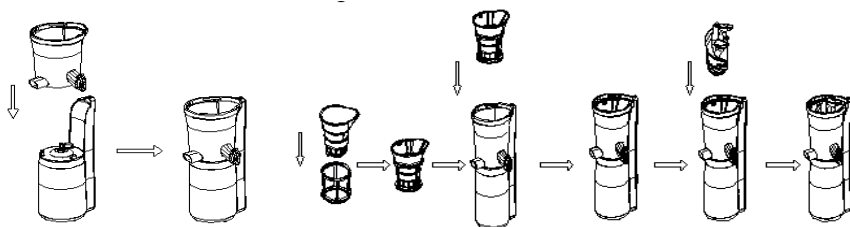

- Umiestnite pod výstup šťavy nádobu na šťavu a pod výstup na odpad nádobu na odpad. Do plniaceho hrdla umiestnite vtláčadlo.

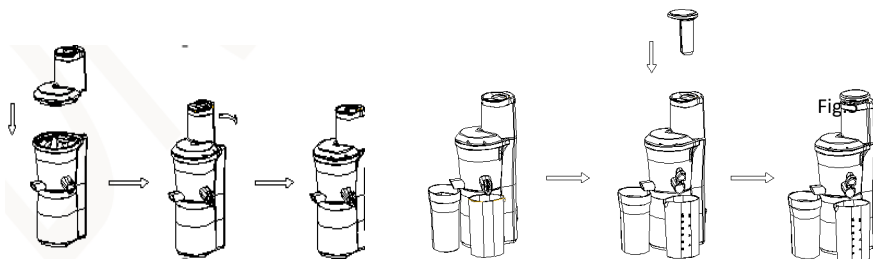


- Uistite sa, že je spotrebič správne zostavený a že je prepínač na pozícii vypnuté (OFF).
- Spotrebič je vybavený prepínačom s pozíciami ON, OFF a REV (pozícia OFF - vypnuté, pozícia ON - zapnuté a pozícia REV - spätný chod).
- Vložte pripravené ovocie či zeleninu do plniaceho hrdla a pomocou vtláčadla jemne stlačte dole. Nevkladajte príliš veľa surovín do plniaceho hrdla naraz.

Upozornenie: Nezapínajte spotrebič pred naplnením, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho prepnutím prepínača do polohy zapnuté (ON). Spotrebič sa uvedie do prevádzky a z výstupu začne vytekať šťava.


Upozornenie: Nikdy neprepínajte prepínač z polohy zapnuté (ON) priamo do polohy spätný chod (REV) ani obrátene, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča. Pred využitím funkcie spätného chodu vždy najskôr prepnite prepínač do polohy vypnuté (OFF) a až potom, čo sa úplne zastaví, ho môžete prepnúť do polohy spätný chod (REV).

- Maximálna nepretržitá doba prevádzky spotrebiča je 15 minút. Pred ďalším zapnutím je nutné nechať spotrebič aspoň 30 minút vychladnúť.
- Pokiaľ sa nádoba na šťavu alebo na odpad počas prevádzky naplní, vypnite spotrebič a nádoby včas vyprázdnite.
- Pokiaľ dôjde k zablokovaniu surovín v spotrebiči, vypnite ho prepnutím do polohy vypnuté (OFF) a stlačte tlačidlo Reset na spodnej strane spotrebiča, viď obrázok. Potom prepnite prepínač na niekoľko sekúnd do polohy spätného chodu (REV). Pokiaľ sa ani potom zablokovaná časť neuvoľní, je potrebné spotrebič vypnúť, odpojiť ho z el. siete, rozobrať časti a ručne odstrániť blokujúce suroviny.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

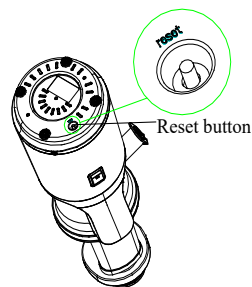

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Demontujte spotrebič. Vyberte veko otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberte nádobu z motorovej jednotky spotrebiča (ak veko nejde ľahko vybrať, zapojte spotrebič do el. siete, prepnite niekoľkokrát po sebe prepínač do polohy REV – OFF – ON – OFF a skúste to znova, potom spotrebič opäť odpojte z el. Vyberte z nádoby slimák, sitko a rotačný kôš. Vyprázdnite nádobu na šťavu a nádobu na odpad.
- Odnímateľné časti spotrebiča (tlačidlo, veko, slimák, sitko, rotačný kôš a nádoby) umyte vo vode. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri umývaní sitka, je ostré. Na čistenie sitka použite dodanú čistiacu kefku.
- Vyberte spod výstupu odpadu tesnenie, umyte ho vo vode a umiestnite riadne späť.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Zabráňte vniknutiu vody do základne spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody či iných kvapalín.



- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, vyčistite ho, osušte a uskladnite na suchom a vetranom mieste. Nádobu na džús je možné skladovať v nádobe na odpad.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý príkon	300 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.