

Rohinson[®]

Használati útmutató

ÉLELMISZERAPRÍTÓ

R-5111 PowerChop 1000W



Használatba vétel előttMielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- A készülék kicsontozott hús, valamint sajt, gyümölcs, zöldség, dió-mogyoró és fűszernövények aprítására szolgál. A készülék nem alkalmasa jég aprítására, mélyhűtött élelmiszerek feldolgozására vagy kávé őrlésére.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne tegye ki a készüléket magas páratartalomnak vagy közvetlen napsugárzásnak.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Ne kapcsolja be a készüléket üres aprítóedénnyel.
- A jelen készüléket kisebb mennyiségű élelmiszer feldolgozására tervezték. Az aprítóedényt ne töltsé túlságosan tele.
- Az aprítóedénybe ne töltsön forró élelmiszert.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 20 mp-nél hosszabb ideig. A hosszabb idejű feldolgozást igénylő élelmiszereknél javasoljuk, hogy az aprítást több rövidebb szakaszban végezzék. További használat előtt hagyja a készüléket lehűlni.
- Ha az aprítókés megakad, kapcsolja ki készüléket, húzza ki a hálózathoz, távolítsa el a meghajtóegységet és a fedőt, majd spatulával távolítsa el az akadályt képező élelmiszert.
- Ne használja a berendezést sérült aprítókéssel.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Az edény fedelének levétele után várja meg, amíg a kések leállnak.
- Az edény ürítése előtt vegye ki az aprítókést.
- A kábelt ne tekerje rá a készülékre.

- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket és a tápkábelt vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- **A kések rendkívül élesek. Bánjon velük fokozott elővigyázatossággal. Ne nyúljon a kések éleihez.**

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Kis/nagy sebesség gombbal ellátott meghajtóegység
2. Az aprítóedény fedele
3. Aprítókések
4. Aprítóedény
5. Csúszásgátló alátét

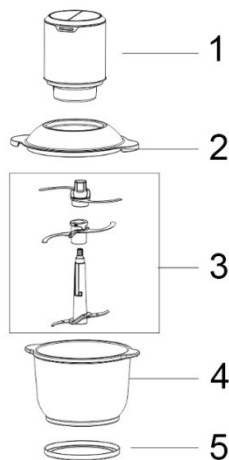

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék elmosható részeit, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, gondosan mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” c. fejezetet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Az aprítóedényt helyezze a csúszásgátló alátétre. A készüléket mindig csúszásgátló alátéttel használja.
- Az aprítóedény közepén lévő csapra tegye rá az aprítókést. A kések részekre szedhetők, ami lehetővé teszi azok tetszőleges felhasználását a feldolgozandó élelmiszer fajtája és mennyisége szerint.

Figyelmeztetés: A kések rendkívül élesek, bántson velük fokozott elővigyázatossággal. Ne nyúljon a kés éleihez.

- Tegye az élelmiszert az aprítóedénybe. A nagyobb élelmiszerdarabokat szeletelje fel (kb. 1,5 cm nagyságúra). Az egyenletes aprításhoz vágja az élelmiszert azonos nagyságú darabokra.
- A forró élelmiszert feldolgozás előtt hagyja kihűlni.
- Az edényt ne töltsé túlságosan tele. Ha optimális eredményt kíván elérni, ne töltsé az edényt a MAX jelzésen túl.
- Az élelmiszer keveréséhez használjon műanyag spatulát. Ne keverje az élelmiszert kézzel.
- Tegye rá az aprítóedényre a fedelét. Az edény zárófedelére tegye rá a meghajtóegységet. Ha a fedelet nem jól teszi fel, a készülék nem indítható.
- A készüléket helyezze egyenes és stabil felületre, majd csatlakoztassa a hálózatra.
- A készüléket a meghajtóegység tetején lévő kis/nagy sebesség gomb megnyomásával indítsa el. Működés során a meghajtóegységet tartsa kézben. A készülék leállításához engedje el a gombot.
- Ne hagyja a készüléket 20 mp-nél hosszabb ideig folyamatosan járni. További használat előtt hagyja a készüléket lehűlni.
- Várja meg, míg a kés teljesen le nem áll, majd húzza ki a készüléket a hálózatról. Távolítsa el a meghajtóegységet és az edény fedelét, vegye ki az aprítókést, majd ürítse ki az aprítóedényt.
- Hagyja a készüléket lehűlni, majd mossa el.

ÉLELMISZER FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT

Alapanyagok	Mennyiség	Elkészítés ideje	Feldolgozás
Hús	400-550 g	15-20 s	Csont nélkül, 1-2 cm-es darabokra vágva
Gyógynövények	350-450 g	15-20 s	2 cm-es darabokra vágva
Dió	350-450 g	15-20 s	Héj nélkül
Sajt	300-400 g	10-15 s	1-2 cm-es darabokra vágva
Kenyér	300-400 g	15-20 s	1-2 cm-es darabokra vágva
Főtt tojás	8-10 db	10-15 s	Félbe- vagy négy részre vágva
Hagyma, sárgarépa	400-550 g	15-20 s	2 cm-es darabokra vágva
Aprósütemény, keksz	350-450 g	10-15 s	Darabokra törve
Bogyós gyümölcs	550 g	15-20 s	

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A meghajtóegység felületét nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.
- Az edényt, a zárófedeleket és az aprítókéseket mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és szárítsa meg.
- A kés pengéi rendkívül élesek, elővigyázatosan bánjon velük. Ne nyúljon a kés éleihez.
- Ha a műanyag részek az élelmiszertől elszíneződnek, a tisztításhoz használjon étolajba mártott ruhát.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereseket.
- A meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges maximális teljesítmény	1000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.