

*Rohinson*<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi

## **ROZDRABNIACZ DO ŻYWNOSCI**

### **R-5111 PowerChop 1000W**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

### **PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **PRZESTROGA**


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Urządzenie przeznaczone jest do przetwarzania mięsa bez kości, sera, owoców i warzyw, orzechów i ziół. Nie jest przeznaczone do przetwarzania mrozonek ani mielenia kawy.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia z pustym pojemnikiem do rozdrabniania.
- Urządzenie jest przeznaczone do przetwarzania mniejszych ilości żywności. Nie przepelniaj pojemnika do rozdrabniania.
- Nie napełniaj pojemnika do rozdrabniania gorącą żywnością.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 20 sekund. Żywność wymagająca dłuższego czasu przetwarzania zaleca się przetwarzać z krótkimi impulsami. Przed ponownym użyciu pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Przed ponownym użyciu pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym ostrzem tnącym.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od zasilania.
- Poczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają, zanim otworzysz pokrywę pojemnika.
- Przed opróżnieniem pojemnika najpierw wyjmij ostrze tnące.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Ostrza tnące są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas ich obsługi. Nie dotykaj ostrza.**

## OPIS URZĄDZENIA

1. Jednostka napędowa z przyciskami niskiej/wysokiej prędkości
2. Pokrywa pojemnika bo blendowania
3. Ostrza do rozdrabniania
4. Pojemnik do rozdrabniania
5. Podkładka antypoślizgowa

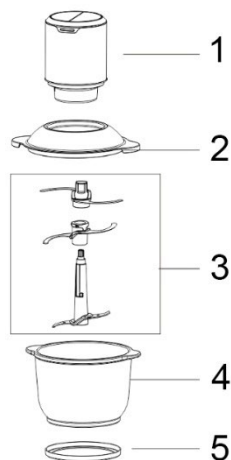

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania.
- Dokładnie umyj zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA“.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść pojemnik do rozdrabniania na podkładce antypoślizgowej. Zawsze używaj urządzenia z matą antypoślizgową.
- Umieść ostrza do rozdrabniania na trzpieniu w środku pojemnika do rozdrabniania. Ostrza do rozdrabniania podzielone są na części, co pozwala na użycie dowolnej liczby ostrzy w zależności od rodzaju i ilości przetwarzanej żywności.

**Przeostoga:** Ostrza do rozdrabniania są bardzo ostre, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nimi. Nie dotykaj ostrza.

- Umieść żywność w pojemniku do rozdrabniania. Pokrój większą żywność na mniejsze kawałki (o wielkości ok. 1,5 cm). Aby mieć pewność, że jedzenie zostanie równomiernie pokrojone, pokrój je na kawałki tej samej wielkości.
- Przed obróbką poczekaj, aż gorąca żywność ostygnie.
- Nie przepełniaj pojemnika. Aby uzyskać optymalne rezultaty, nie napełniaj pojemnika powyżej linii MAX.
- Do mieszania żywności używaj plastikowej szpatułki. Nie mieszaj żywności gołymi rękami.
- Umieść pokrywę na pojemniku do rozdrabniania. Umieść jednostkę napędową na pokrywie pojemnika. Jeżeli pokrywa nie zostanie prawidłowo założona, nie można włączyć urządzenia.
- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni i podłącz je do źródła zasilania.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przyciski niskiej/wysokiej prędkości na górze jednostki napędowej. Podczas pracy trzymaj jednostkę napędową ręką. Aby wyłączyć urządzenie, zwolnij przycisk.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 20 sekund. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Poczekaj, aż ostrze zatrzyma się całkowicie i odłącz urządzenie od zasilania. Zdejmij jednostkę napędową i pokrywę pojemnika, wyjmij ostrze do rozdrabniania, a następnie opróżnij pojemnik do rozdrabniania.
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść je.

**TABELA PRZETWARZANIA ŻYWNOSCI**

| <b>Składniki</b>  | <b>Ilość</b> | <b>Czas przetwarzania</b> | <b>Przygotowanie</b>      |
|-------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Mięso             | 400-550 g    | 15-20 s                   | Bez kości, kawałki 1-2 cm |
| Zioła             | 350-450 g    | 15-20 s                   | Kawałki 2 cm              |
| Orzechy           | 350-450 g    | 15-20 s                   | Bez skorupki              |
| Ser               | 300-400 g    | 10-15 s                   | Kawałki 1-2 cm            |
| Chleb             | 300-400 g    | 15-20 s                   | Kawałki 1-2 cm            |
| Gotowane jajka    | 8-10 szt.    | 10-15 s                   | Półówki lub ćwiartki      |
| Cebula, marchewka | 400-550 g    | 15-20 s                   | Kawałki 2 cm              |
| Ciastka           | 350-450 g    | 10-15 s                   | Pokruszyć                 |
| Owoce jagód       | 550 g        | 15-20 s                   |                           |

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię jednostki napędowej wilgotną ściereczką i osusz.
- Pojemnik, pokrywę i ostrza tnące umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń, opłucz i wysusz.
- Ostrza są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie. Nie dotykaj ostrza.
- Jeżeli jedzenie zabarwi części plastikowe, usuń je szmatką nasączoną olejem kuchennym.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Zakres napięcia znamionowego | 220-240 V |
| Częstotliwość znamionowa     | 50/60 Hz  |
| Maksymalny pobór mocy        | 1000 W    |

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.